
## SONY

Caméscope numérique

# HVDDYCVM

# Guide pratique de Handycam

DCR-SR45/SR46/SR65/SR85

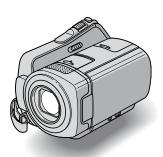

Comment profiter du caméscope

9

Préparation

Montage

13

23

Enregistrement/ Lecture

38

Utilisation du support d'enregistrement

52

Personnalisation de votre caméscope

56 78


Dépannage

89

Informations complémentaires

Consultation rapide





## À lire avant d'utiliser votre caméscope

Avant d'utiliser l'appareil, lisez attentivement ce Guide pratique et conservez-le pour toute référence ultérieure.

#### Remarques sur l'utilisation

#### Dans le « Guide pratique de Handycam » (ce Guide pratique)

Ce guide présente le fonctionnement et la manipulation de votre caméscope. Reportez-vous également au « Mode d'emploi » (manuel séparé).

#### Traitement des images enregistrées sur votre caméscope sur un ordinateur

Reportez-vous au « Manuel de PMB » disponible sur le CD-ROM fourni.

# Types de « Memory Stick » pouvant être utilisés avec votre caméscope

- Pour enregistrer des films, il est recommandé d'utiliser un « Memory Stick PRO Duo » d'au moins 512 Mo portant le symbole :
  - MEMORY STICK PRO DUO (« Memory Stick PRO Duo »)\*
  - MEMORY STICK PRO-HG DUO (« Memory Stick PRO-HG Duo »)
- Ils peuvent être utilisés qu'ils portent la marque Mark2 ou non.
- Pour connaître la durée de prise de vue d'un « Memory Stick PRO Duo », reportez-vous à la page 58.
- « Memory Stick PRO Duo »/« Memory Stick PRO-HG Duo » (Ce format peut être utilisé dans votre



« Memory Stick » (Ce format ne peut pas être utilisé dans votre caméscope.)



- Dans ce manuel, « Memory Stick PRO Duo » et « Memory Stick PRO-HG Duo » sont tous deux désignés par le terme « Memory Stick PRO Duo ».
- Vous ne pouvez utiliser aucun autre type de carte mémoire que ceux mentionnés ci-dessus.
- Le « Memory Stick PRO Duo » peut être utilisé uniquement avec un appareil compatible « Memory Stick PRO ».
- Ne fixez pas d'étiquette ou d'autres objets similaires sur un « Memory Stick PRO Duo » ou sur un adaptateur pour Memory Stick Duo.
- Si vous utilisez un « Memory Stick PRO Duo » avec un appareil compatible « Memory Stick », insérez le « Memory Stick PRO Duo » dans l'adaptateur pour Memory Stick Duo.

#### Utilisation du caméscope

 Ne tenez pas le caméscope par les parties suivantes, ni par les caches des prises.





Écran ACL


Batterie

- Le caméscope n'est pas à l'épreuve de la poussière et n'est ni hydrofuge, ni étanche. Reportez-vous à la section « À propos de la manipulation du caméscope » (p. 94).
- N'effectuez aucune des opérations suivantes lorsque le témoin de mode (Film)/ (Fixe) (p. 18) ou le témoin ACCESS (p. 26) est allumé ou clignote, sinon le support risque d'être endommagé, les images enregistrées risquent d'être perdues ou d'autres problèmes de fonctionnement peuvent se produire:
  - retrait du « Memory Stick PRO Duo » ;
  - retrait de la batterie ou débranchement de l'adaptateur CA du caméscope;
  - application de chocs mécaniques ou de vibrations au caméscope.
- Lors du raccordement de votre caméscope à un autre appareil à l'aide d'un câble, veillez à insérer la fiche du connecteur dans le bon sens. Si vous poussez la fiche dans la borne en forçant, vous risquez d'endommager la borne et de provoquer un mauvais fonctionnement de votre caméscope.
- Débranchez l'adaptateur CA de la Handycam Station en tenant à la fois la Handycam Station et la fiche CC (DCR-SR65/SR85).

- Veillez à régler le commutateur POWER à OFF (CHG) lorsque vous placez le caméscope sur la Handycam Station ou que vous l'en retirez (DCR-SR65/SR85).
- Raccordez les câbles aux connecteurs de la Handycam Station si vous utilisez votre caméscope fixé à la Handycam Station. Ne raccordez pas de câble à la fois à la Handycam Station et au caméscope (DCR-SR65/SR85).

#### À propos des options de menu, du panneau ACL et de l'objectif

- Une option de menu grisée n'est pas disponible dans les conditions d'enregistrement ou de lecture en cours.
- L'écran ACL est le produit d'une technologie extrêmement pointue et plus de 99,99 % des pixels sont opérationnels. Cependant, on peut constater de très petits points noirs et/ou lumineux (blancs, rouges, bleus ou verts) qui apparaissent en permanence sur l'écran ACL. Ces points sont normaux et proviennent du processus de fabrication; ils n'affectent en aucun cas la qualité de l'enregistrement.



Point blanc, rouge, bleu ou vert

- Si l'écran ACL ou l'objectif se trouve exposé à la lumière directe du soleil pendant une période prolongée, cela risque d'entraîner des problèmes de fonctionnement.
- Évitez de viser le soleil. Cela pourrait entraîner un mauvais fonctionnement du caméscope.
   Effectuez des prises de vue du soleil dans des conditions de lumière faible uniquement, par exemple au crépuscule.

#### À propos de l'enregistrement

- Avant le début de l'enregistrement, testez la fonction d'enregistrement pour vous assurer que l'image et le son sont enregistrés sans problème.
- Aucune compensation relative au contenu de l'enregistrement ne sera accordée, même si la prise de vue ou la lecture s'avèrent impossibles en raison d'un mauvais fonctionnement du caméscope, du support d'enregistrement, etc.
- Les standards de télévision couleur sont différents d'un pays ou d'une région à l'autre.
   Pour visionner vos enregistrements sur un téléviseur, ce dernier doit être basé sur le standard NTSC.
- Les programmes télévisés, les films, les cassettes vidéo et d'autres enregistrements peuvent être protégés par une loi de protection des droits d'auteur. Leur enregistrement non autorisé peut être contraire aux lois sur les droits d'auteur.

#### À propos de la modification du réglage de la langue

Des captures d'écran dans chaque langue locale sont utilisées pour illustrer les procédures d'utilisation. Si nécessaire, modifiez la langue utilisée à l'écran avant d'utiliser le caméscope (p. 19).

#### À propos de ce Guide pratique

- Les indicateurs et écrans ACL reproduits dans ce Guide pratique ont été capturés à l'aide d'un appareil photo numérique. Ils peuvent donc paraître différents de ce que vous voyez réellement.
- La conception et les caractéristiques techniques des supports d'enregistrement et d'autres accessoires sont sujettes à modification sans préavis.
- Dans ce Guide pratique, le disque dur de votre caméscope et le « Memory Stick PRO Duo » sont désignés par le terme « support ».
- Sauf spécification contraire, les illustrations de ce Guide pratique concernent le DCR-SR85.

#### À propos de l'objectif Carl Zeiss

Le caméscope est équipé d'un objectif Carl Zeiss, mis au point dans le cadre d'une collaboration entre Carl Zeiss, en Allemagne, et Sony Corporation. Cet objectif produit des images de qualité supérieure. Il adopte le système de mesure MTF pour caméscopes et offre la qualité caractéristique des objectifs Carl Zeiss.

MTF = Modulation Transfer Function. La valeur indique la quantité de lumière en provenance d'un sujet pénétrant dans l'objectif.

### Remarques sur l'utilisation du Handycam à disque dur

#### Enregistrez toutes vos données d'image

 Pour éviter la perte de vos données d'image, enregistrez régulièrement toutes vos images sur un support externe. Il est recommandé d'enregistrer les données d'image sur un disque tel qu'un DVD-R à l'aide de votre ordinateur (p. 37). Vous pouvez également enregistrer vos données d'image avec un magnétoscope ou un enregistreur DVD/HDD (p. 47).

#### Évitez d'appliquer tout choc ou vibration au caméscope

- Le disque dur du caméscope risque de ne pas être reconnu ou l'enregistrement ou la lecture d'être impossible.
- N'appliquez pas de choc, notamment pendant un enregistrement ou une lecture. Après un enregistrement, n'appliquez pas de vibrations ni de choc au caméscope lorsque le témoin ACCESS est allumé.
- Lors de l'utilisation de la bandoulière (non fournie), ne heurtez pas le caméscope contre un objet.
- N'utilisez pas ce caméscope dans des endroits très bruyants.
   Le disque dur du caméscope risque de ne pas être reconnu ou l'enregistrement ou la lecture de ne pas être possible.

#### À propos du capteur de chute

 Pour protéger le disque dur interne contre les chocs dus aux chutes, le caméscope est doté d'une fonction de capteur de chute (p. 69).
 En cas de chute ou dans des conditions non gravitationnelles, les parasites émis pour la protection du caméscope lorsque cette fonction est activée risquent également d'être enregistrés. Si le capteur de chute détecte une chute répétée, il est possible que l'enregistrement ou la lecture s'arrête.

#### Remarques sur la batterie/l'adaptateur CA

 Veillez à retirer la batterie ou l'adaptateur CA après avoir mis le commutateur POWER en position hors tension.

#### Remarque concernant les températures de fonctionnement

 Si la température du caméscope devient très élevée ou très faible, vous ne pourrez peut-être pas effectuer d'enregistrement ou de lecture sur le caméscope en raison des fonctions de protection du caméscope qui sont activées dans de telles situations. Dans ce cas, un message s'affiche à l'écran ACL (p. 85).

#### Si le caméscope est raccordé à un ordinateur

 N'essayez pas de formater le disque dur du caméscope avec un ordinateur. Sinon, votre caméscope risque de ne pas fonctionner correctement.

# Remarque concernant l'utilisation du caméscope à haute altitude

 N'allumez pas le caméscope dans une zone de basse pression où l'altitude est supérieure à 3 000 mètres (9 800 pieds). Ceci pourrait endommager le lecteur de disque dur du caméscope.

#### Remarque concernant la mise au rebut/le transfert à des tiers

 Si vous exécutez l'opération [FORMAT. SUPPORT] (p. 53) pour formater le disque dur du caméscope, vous risquez de ne pas supprimer complètement les données du disque dur. Si vous cédez le caméscope à un tiers, il est recommandé d'exécuter l'opération [⊖VIDE] (p. 54) pour rendre vos données irrécupérables. En outre, si vous mettez le caméscope au rebut, il est recommandé de détruire le corps de l'appareil.

#### Si vous ne pouvez pas enregistrer/lire les images, exécutez l'opération [FORMAT. SUPPORT]

 Si vous enregistrez ou supprimez des images de façon répétée pendant une période prolongée, il se produit une fragmentation des données sur le support. Les images ne peuvent être ni enregistrées ni sauvegardées. Dans ce cas, enregistrez d'abord vos images sur un support externe quelconque (p. 37), puis exécutez l'opération [FORMAT.SUPPORT] (p. 53). Fragmentation & Glossaire (p. 108)

### **Table des matières**

| À lire avant d'utiliser votre caméscope2                                | Lecture   |
|---|---|
| Remarques sur l'utilisation du  | Recherche de la scène de votre choix                                      |
| Handycam à disque dur5  | par visage (Index des visages)  |
| Exemples de sujets et solutions8  | Recherche d'images par date   |
|   | (Index des dates)33   |
|   | Utilisation du zoom PB  |
| Comment profiter du caméscope   | (diaporama)34   |
|   | Visualisation d'images sur un téléviseur                                  |
| Séquence d'opérations9  | 35  |
| « 🏫 HOME » et « 😉 OPTION »  | Sauvegarde d'images37   |
| - Profiter de deux types de menus 10                                    | Suavegurae a mrages   |
| Préparation   | Montage   |
| reparation  | Catégorie 🗮 (AUTRES)38  |
| Étape 1 : Vérification des accessoires                                  | _   |
| fournis 13  | Suppression d'images  |
| Étape 2 : Mise en charge de la batterie                                 | Capture d'une image fixe à partir d'un film41                             |
| 14  | Copie d'images vers un « Memory   |
| Étape 3 : Mise sous tension et réglage                                  | Stick PRO Duo » à l'aide de votre   |
| de la date et de l'heure18  | caméscope42   |
| Modification du réglage de la langue                                    | Division d'un film44  |
|   | Création d'une liste de lecture   |
| Étape 4 : Réglages à effectuer avant l'enregistrement20                 | Copie vers d'autres appareils   |
| Étape 5 : Sélection du support21  | •                                   |
| Ltape 3 . Selection du support21  | Impression d'images fixes enregistrées (imprimante compatible PictBridge) |
|   | 50  |
| F   |   |
| Enregistrement/Lecture  |   |
|   |   |
| Enregistrement et lecture faciles                                       |   |
| (opération Easy Handycam)23   |   |
| Enregistrement26  |   |
| Zoom  |   |
| Enregistrement rapide (QUICK ON) 28<br>Enregistrement dans des endroits |   |
| sombres (NightShot plus)29  |   |
| Réglage de l'exposition pour les sujets                                 |   |
| en contre-jour29  |   |
| Enregistrement en mode miroir29   |   |

| Utilisation du support<br>d'enregistrement                                     | Activation de fonctions à l'aide du  OPTION MENU70  Utilisation du OPTION MENU70  |
|--|---|
| Catégorie  (GÉRER SUPPORT)   | Options d'enregistrement du OPTION MENU   |
| Réparation du fichier de base de<br>données d'images55                         | Dépannage   |
| Personnalisation de votre caméscope  | Informations complémentaires  |
| Ce que vous pouvez faire avec la catégorie (RÉGLAGES) du HOME MENU             | Utilisation du caméscope à l'étranger   |
| (options pour l'enregistrement de films) <b>RÉGL.PHOTO APP</b>                 | Consultation rapide   |
| (options pour l'enregistrement d'images fixes)  AFF.RÉGL.IMAGES                | Identification des pièces et des<br>commandes99<br>Indicateurs affichés à l'écran pendant<br>l'enregistrement/la lecture105<br>Glossaire108 |
| l'écran)<br>RÉGLAGES SORTIE66  | 109   |
| (options en cas de raccordement d'autres appareils)                            |   |
| RÉG.HOR./ 🛮 LAN67<br>(options pour le réglage de l'horloge et<br>de la langue) |   |
| RÉGI GÉNÉRALIX 68  |   |

(autres options de configuration)

### Exemples de sujets et solutions

Swing de golfeur



► SPORTS ......74

Prise de vue sur une piste de ski ou à la plage



Fleurs en gros plan



 Enfant sous les projecteurs d'une scène



► PROJECTEUR.....74

Mise au point sur le chien à gauche de l'écran



 Feux d'artifice dans tout leur éclat



avec une lumière faible



# Séquence d'opérations

Vous pouvez sélectionner un support différent (disque dur ou « Memory Stick PRO Duo ») pour l'enregistrement de films et l'enregistrement d'images fixes (p. 21).

Le support que vous choisissez est utilisé pour les opérations d'enregistrement/de lecture/de montage.

- Préparatifs (p. 13).
- Sélection du support (p. 21)
- ► Prise de vue avec votre caméscope (p. 26).
- Lecture des images.
- Visualisation à l'écran ACL de votre caméscope (p. 30)
- Visualisation sur le téléviseur raccordé à votre caméscope (p. 35)



- ► Sauvegarde des images enregistrées.
- Copie d'images du disque dur vers un « Memory Stick PRO Duo » (p. 42)
- Sauvegarde d'images sur un DVD à l'aide d'un ordinateur (p. 37)
- Importation d'images sur un ordinateur (p. 37)
- Copie vers d'autres appareils (p. 47)



#### ► Suppression d'images.

Si le support de votre caméscope est plein, vous ne pouvez pas enregistrer de nouvelles images. Supprimez les données d'image qui ont été sauvegardées sur votre ordinateur ou sur un disque. Si vous supprimez des images, vous pouvez de nouveau enregistrer des images sur l'espace libre du support.



- Suppression des images sélectionnées (p. 39)
- Suppression de toutes les images ([FORMAT.SUPPORT], p. 53)

## « ♠ HOME » et « 😉 OPTION »

### - Profiter de deux types de menus

#### « 🖈 HOME MENU » - la base de toutes les opérations du caméscope

? (HELP)

Affiche une description de l'option (p. 11)



Catégorie

#### ► Catégories et options du HOME MENU

#### Catégorie (PRISE DE VUE)

| Option | Page |
|--------|------|
| FILM*  | 27   |
| РНОТО* | 27   |

#### Catégorie (AFFICHER LES IMAGES)

| Option           | Page |
|------------------|------|
| VISUAL INDEX*    | 30   |
| <b>■</b> INDEX*  | 32   |
| <b>■</b> INDEX*  | 32   |
| LISTE DE LECTURE | 45   |

### Catégorie (AUTRES)

| Option             | Page |
|--------------------|------|
| SUPPRIMER*         | 39   |
| CAPTURE PHOTO      | 41   |
| COPIER FILM        | 42   |
| COPIER PHOTO       | 43   |
| MONT               | 44   |
| ÉDITER LISTE LECT. | 45   |
| IMPRIMER           | 50   |
| CONNEXION USB      | 91   |

#### Catégorie (GÉRER SUPPORT)

| Option          | Page |
|-----------------|------|
| RÉG.SUPP.FILM*  | 21   |
| RÉG.SUPP.PHOTO* | 21   |
| INFOS SUR SUPP. | 52   |
| FORMAT.SUPPORT* | 53   |
| RÉPAR.F.BD.IM.  | 55   |

#### Catégorie (RÉGLAGES)


Pour personnaliser votre caméscope (p. 56)\*.

Pour connaître les options disponibles de la catégorie (RÉGLAGES), reportez-vous à la page 57.


\* Vous pouvez également régler ces options pendant l'opération Easy Handycam (p. 23).

#### **Utilisation du HOME MENU**

1 Tout en appuyant sur la touche verte, tournez le commutateur POWER plusieurs fois dans le sens de la flèche pour mettre le caméscope sous tension.

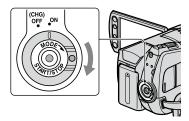

2 Appuyez sur ♠ (HOME) ☒ (ou ☒).

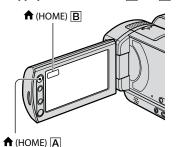

3 Appuyez sur la catégorie souhaitée.

Exemple : catégorie **■** (AUTRES)



4 Appuyez sur l'option de votre choix.

Exemple: [MONT]



5 Poursuivez l'opération en suivant le guide affiché à l'écran.

#### Pour masquer l'écran HOME MENU

Appuyez sur X.

▶ Pour obtenir des informations sur les fonctionnalités de chaque option du HOME MENU - HELP

### 1 Appuyez sur 🕇 (HOME).

Le HOME MENU s'affiche.



2 Appuyez sur 🖸 (HELP).

Le bas du bouton  $\begin{cal} \end{cal}$  (HELP) devient orange.



# 3 Appuyez sur l'option sur laquelle vous souhaitez davantage d'informations.



Lorsque vous appuyez sur une option, son explication apparaît à l'écran. Pour appliquer l'option, appuyez sur [OUI], sinon, appuyez sur [NON].

#### Pour désactiver HELP

Appuyez de nouveau sur ☑ (HELP) à l'étape **2**.

#### **Utilisation du OPTION MENU**

Une simple pression à l'écran pendant l'enregistrement ou la lecture permet d'afficher les fonctions disponibles à ce moment-là. Il est très facile d'effectuer différents réglages. Pour obtenir davantage d'informations, reportez-vous à la page 70.



### Étape 1 : Vérification des accessoires fournis

Assurez-vous que tous les accessoires indiqués ci-dessous sont fournis avec votre caméscope.

Le chiffre entre parenthèses indique la quantité totale d'accessoires de ce type fournis.

Adaptateur CA (1) (p. 14)



Cordon d'alimentation (1) (p. 14)



Handycam Station (1) (p. 14) (DCR-SR65/SR85)



Câble de raccordement A/V (1) (p. 35, 47)



Câble USB (1) (p. 50)



Télécommande sans fil (1) (p. 103) (DCR-SR65/SR85)



Une pile bouton au lithium est déjà installée.


Batterie rechargeable NP-FH40 (1) (p. 14, 93)




CD-ROM « Handycam Application Software »

- Picture Motion Browser (logiciel)
- Manuel de PMB
- Guide pratique de Handycam (ce Guide pratique)
- « Mode d'emploi » (1)

### Étape 2 : Mise en charge de la batterie

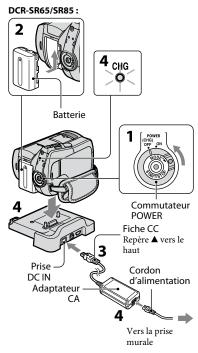

#### DCR-SR45/SR46:

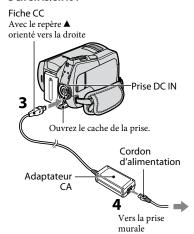

Vous pouvez charger la batterie « InfoLITHIUM » (série H) (p. 93) après l'avoir fixée sur votre caméscope.

#### Remarques

- Le caméscope fonctionne uniquement avec une batterie « InfoLITHIUM » (série H).
- Tournez le commutateur POWER dans le sens de la flèche, en position OFF (CHG) (réglage par défaut).
- 2 Fixez la batterie en la faisant coulisser dans le sens de la flèche jusqu'au déclic.
- 3 Pour les modèles DCR-SR65/SR85 : raccordez l'adaptateur CA à la prise DC IN de la Handycam Station.

Pour les modèles DCR-SR45/SR46: raccordez l'adaptateur CA à la prise DC IN du caméscope.

- 4 Pour les modèles DCR-SR65/SR85: raccordez le cordon d'alimentation à l'adaptateur CA et à la prise murale. Insérez correctement le caméscope sur la Handycam Station, jusqu'au bout.
  - Lorsque vous installez le caméscope sur la Handycam Station, fermez le cache de la prise DC IN.

# Pour les modèles DCR-SR45/SR46: raccordez le cordon d'alimentation à l'adaptateur CA et à la prise murale.

Le témoin CHG (charge) s'allume et la charge commence.

Le témoin CHG (charge) s'éteint lorsque la batterie est entièrement chargée. Débranchez l'adaptateur CA de la prise DC IN.


Débranchez l'adaptateur CA de la prise DC IN en tenant à la fois la fiche CC et la Handycam Station (DCR-SR65/SR85) ou votre caméscope (DCR-SR45/SR46).

#### 🌣 Conseils

- · Pour les modèles DCR-SR65/SR85 :
  - Tout comme pour les modèles DCR-SR45/ SR46, vous pouvez charger la batterie en raccordant l'adaptateur CA au caméscope.

#### Pour les modèles DCR-SR65/SR85 : pour retirer le caméscope de la Handycam Station


Coupez l'alimentation, puis retirez le caméscope de la Handycam Station en tenant à la fois le caméscope et la Handycam Station.

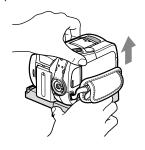

#### Pour retirer la batterie

Tournez le commutateur POWER pour le régler à OFF (CHG).

Faites coulisser le levier de dégagement BATT (batterie) et enlevez la batterie.

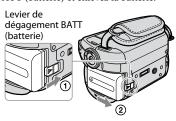

#### **6** Remarques


- Lorsque vous retirez la batterie ou l'adaptateur CA, vérifiez que le témoin ☐ (Film)/☐ (Fixe) (p. 18)/ACCESS (p. 26) est éteint.
- Avant de ranger la batterie pendant une période prolongée, déchargez-la entièrement (Pour obtenir davantage d'informations sur le rangement de la batterie, reportez-vous à la page 94.).

## Pour utiliser une prise murale comme source d'alimentation

Effectuez les raccordements comme lorsque vous chargez la batterie. Dans ce cas, la batterie ne se décharge pas.

# Pour vérifier l'autonomie de la batterie (Battery Info)

Réglez le commutateur POWER à OFF (CHG), puis appuyez sur DISP/BATT INFO.



Au bout de quelques instants, la durée approximative de prise de vue et les informations relatives à la batterie s'affichent pendant 7 secondes environ. Pour visualiser les informations relatives à la batterie pendant 20 secondes environ, appuyez de nouveau sur DISP/BATT INFO pendant que les informations sont affichées.

Autonomie de la batterie (approximative)

BATTERY INFO
NIV.CHARGE BATTERIE

OND. 100%

DUR.ENR.DISPONIBLE
ECRANLCD: 90 min

Capacité de prise de vue (approximative)

#### Durée de charge

Durée approximative (en minutes) nécessaire à la recharge complète d'une batterie totalement déchargée.

| Batterie             | Durée de charge |
|----------------------|-----------------|
| NP-FH40<br>(fournie) | 125             |
| NP-FH50              | 135             |
| NP-FH70              | 170             |
| NP-FH100             | 390             |

#### Durée de prise de vue

Durée approximative (en minutes) disponible lors de l'utilisation d'une batterie entièrement chargée.

#### DCR-SR45/SR46:

| Batterie  | Durée de prise<br>de vue continue | Durée de prise<br>de vue type* |
|-----------|-----------------------------------|--------------------------------|
| NP-FH40   | 100                               | 50                             |
| (fournie) | 110                               | 50                             |
| NP-FH50   | 115                               | 55                             |
|           | 130                               | 60                             |
| NP-FH70   | 245                               | 120                            |
|           | 280                               | 130                            |
| NP-FH100  | 555                               | 275                            |
|           | 625                               | 300                            |

#### DCR-SR65/SR85:

| Batterie  | Durée de prise<br>de vue continue | Durée de prise<br>de vue type* |
|-----------|-----------------------------------|--------------------------------|
| NP-FH40   | 90                                | 45                             |
| (fournie) | 105                               | 50                             |
| NP-FH50   | 105                               | 50                             |
|           | 125                               | 60                             |
| NP-FH70   | 230                               | 115                            |
|           | 270                               | 125                            |
| NP-FH100  | 515                               | 255                            |
|           | 600                               | 285                            |

- Ligne du haut : lorsque le support est le disque dur.
- Ligne du bas : lorsque le support est le
- « Memory Stick PRO Duo ».
- \* La durée de prise de vue type correspond à des prises de vue avec marche/arrêt, utilisation du zoom et mise sous/hors tension répétées.

#### Remarques

- Toutes les durées ont été mesurées avec les réglages suivants :
  - Mode d'enregistrement : [SP]
  - Le rétroéclairage ACL est allumé

#### Durée de lecture

Durée approximative (en minutes) disponible lors de l'utilisation d'une batterie entièrement chargée.

#### DCR-SR45/SR46:

| Batterie  | Durée de<br>lecture* |
|-----------|----------------------|
| NP-FH40   | 120                  |
| (fournie) | 140                  |
| NP-FH50   | 140                  |
|           | 165                  |
| NP-FH70   | 300                  |
|           | 350                  |
| NP-FH100  | 680                  |
|           | 785                  |

#### DCR-SR65/SR85:

| Batterie  | Durée de<br>lecture* |
|-----------|----------------------|
| NP-FH40   | 120                  |
| (fournie) | 140                  |
| NP-FH50   | 140                  |
|           | 165                  |
| NP-FH70   | 300                  |
|           | 350                  |
| NP-FH100  | 680                  |
|           | 785                  |

- Ligne du haut : lorsque le support est le disque dur.
  - Ligne du bas : lorsque le support est le « Memory Stick PRO Duo ».
- \* Lorsque le rétroéclairage ACL est allumé.

#### Remarques sur la batterie

- Avant de changer la batterie, réglez le commutateur POWER à OFF (CHG) et éteignez le témoin ☐ (Film)/ (Fixe) (p. 18)/ ACCESS (p. 26).
- Le témoin CHG (charge) clignote pendant la charge ou les informations relatives à la batterie (p. 15) ne s'affichent pas correctement dans les conditions suivantes:
  - la batterie n'est pas correctement installée;
  - la batterie est endommagée ;
  - la batterie est usée (pour les informations relatives à la batterie uniquement).
- La batterie ne fournit aucune alimentation lorsque l'adaptateur CA est raccordé à la prise DC IN de votre caméscope ou à la Handycam Station (DCR-SR65/SR85), même si le cordon d'alimentation est débranché de la prise murale.
- Si vous fixez une lampe vidéo en option, il est recommandé d'utiliser une batterie NP-FH70/ FH100 (DCR-SR65/SR85).
- Il est déconseillé d'utiliser une batterie NP-FH30, qui permet uniquement de courtes durées de prise de vue et de lecture, sur votre caméscope.

#### Remarque sur la durée de charge/lecture/ prise de vue


- Durées mesurées en utilisant le caméscope à une température de 25 °C (77°F) (température recommandée entre 10 °C et 30 °C (50 °F à 86 °F)).
- La durée de prise de vue et de lecture disponible est raccourcie lorsque vous utilisez votre caméscope à basse température.
- La durée de prise de vue et de lecture disponible est raccourcie en fonction des conditions d'utilisation de votre caméscope.

#### À propos de l'adaptateur CA

- Branchez l'adaptateur CA dans une prise murale proche. Débranchez immédiatement l'adaptateur CA de la prise murale si un problème de fonctionnement se produit pendant l'utilisation du caméscope.
- N'utilisez pas l'adaptateur CA dans un endroit exigu, notamment entre un mur et un meuble.
- Ne court-circuitez pas la fiche CC de l'adaptateur CA ou les bornes de la batterie avec un objet métallique. Cela pourrait entraîner un problème de fonctionnement.
- Même si votre caméscope est hors tension, il est alimenté tant qu'il est raccordé à la prise murale à l'aide de l'adaptateur CA.

### Étape 3 : Mise sous tension et réglage de la date et de l'heure

La première fois que vous utilisez votre caméscope, procédez au réglage de la date et de l'heure. Si vous ne réglez pas la date et l'heure, l'écran [RÉGL.HORLOGE] s'affiche chaque fois que vous mettez le caméscope sous tension ou que vous modifiez la position du commutateur POWER.

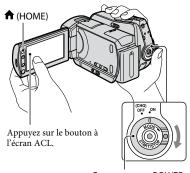

Commutateur POWER

- 1 Tout en appuyant sur la touche verte, tournez plusieurs fois le commutateur POWER dans le sens de la flèche jusqu'à ce que le témoin correspondant s'allume.
  - ☐ (Film): pour enregistrer des films ☐ (Fixe): pour enregistrer des images fixes

Lorsque vous mettez votre caméscope sous tension pour la première fois, passez à l'étape **3**.

2 Appuyez sur ♠ (HOME) → ☐ (RÉGLAGES) → [RÉG.HOR./△LAN.] → [RÉGL.HORLOGE].

L'écran [RÉGL.HORLOGE] apparaît.



- 3 Sélectionnez la zone géographique de votre choix à l'aide de △ / ☑, puis appuyez sur [SUIVANT].
- 4 Réglez [HEURE D'ÉTÉ], puis appuyez sur [SUIVANT].
- 5 Réglez [A] (année) à l'aide de



- 6 Sélectionnez [M] à l'aide de
   / , puis réglez le mois à
  l'aide de / ,
- 7 Réglez [J] (jour), les heures et les minutes de la même façon, puis appuyez sur [SUIVANT].

# 8 Vérifiez que l'horloge est correctement réglée, puis appuyez sur OK.

L'horloge démarre.

Vous pouvez régler n'importe quelle année jusqu'à l'année 2037.

Pour minuit, réglez l'appareil à 12:00 AM.

Pour midi, réglez l'appareil à 12:00 PM.

#### Pour mettre l'appareil hors tension

Tournez le commutateur POWER pour le régler à OFF (CHG).

#### Remarques

- Si vous n'utilisez pas votre caméscope pendant environ 3 mois, la batterie rechargeable intégrée se décharge et les réglages de la date et de l'heure peuvent s'effacer de la mémoire. Dans ce cas, rechargez la batterie rechargeable, puis réglez de nouveau la date et l'heure (p. 96).
- Lors de la mise sous tension du caméscope, quelques secondes sont nécessaires avant de pouvoir effectuer des prises de vue. Pendant ce temps, vous ne pouvez pas utiliser votre caméscope.
- Le caméscope se met automatiquement hors tension si vous le laissez inutilisé pendant environ 5 minutes, ceci afin d'économiser la batterie ([ARRÊT AUTO], p. 68).

#### 🌣 Conseils

- La date et l'heure n'apparaissent pas pendant l'enregistrement, mais elles sont automatiquement enregistrées sur le support et peuvent être affichées pendant la lecture ([CODE DONNÉES], p. 63).
- Pour obtenir davantage d'informations sur les « Décalages horaires dans le monde », reportezvous à la page 90.
- Si les boutons de l'écran tactile ne fonctionnent pas correctement, réglez l'écran tactile [ÉTALONNAGE] (p. 96).

#### Modification du réglage de la langue


Vous pouvez changer la langue des indications à l'écran.

Appuyez sur ♠ (HOME) → ➡
(RÉGLAGES) → [RÉG.HOR./♠LAN.] →
[♠RÉGL.LANGUE], puis sélectionnez la langue de votre choix.

### Étape 4 : Réglages à effectuer avant l'enregistrement

#### Ouverture manuelle du LENS COVER

Faites coulisser le commutateur LENS COVER pour l'ouvrir.

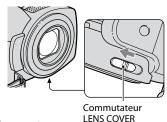


🖫 Conseils

 Lorsque vous avez fini l'enregistrement ou lorsque vous lisez des images, fermez le LENS COVER.

#### Réglage du panneau ACL

Ouvrez le panneau ACL à 90 degrés par rapport au caméscope (①), puis faites-le pivoter pour obtenir l'angle le mieux adapté à la lecture ou à la prise de vue (②).

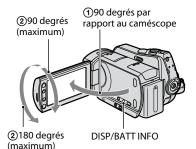

#### Pour éteindre le rétroéclairage ACL pour que la batterie dure plus longtemps

Maintenez la touche DISP/BATT INFO enfoncée pendant quelques secondes jusqu'à ce que 🎞 apparaisse.
Ce réglage est pratique lorsque vous utilisez votre caméscope en pleine lumière ou si vous souhaitez économiser la batterie.

L'image enregistrée n'est pas affectée par ce réglage. Pour allumer le rétroéclairage ACL, maintenez la touche DISP/BATT INFO enfoncée pendant quelques secondes jusqu'à ce que Fort disparaisse.

#### Remarques


 Évitez d'appuyer accidentellement sur les touches du cadre ACL lors de l'ouverture ou du réglage du panneau ACL.

#### 🍟 Conseils

- Si vous faites pivoter le panneau ACL de 180 degrés, vous pouvez le fermer avec l'écran ACL orienté vers l'extérieur. Cette position est très pratique pour la lecture.
- Appuyez sur ↑ (HOME) → □ (RÉGLAGES)
   → [RÉGL.SON/AFF.] → [LUMI.LCD] (p. 65),
   puis réglez la luminosité de l'écran ACL.
- Les informations s'affichent ou sont masquées (affichage → aucun affichage) à chaque pression sur DISP/BATT INFO.

#### Comment fixer la sangle


Fixez la sangle comme illustré et tenez votre caméscope correctement.

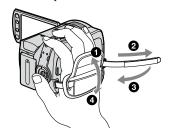

### Étape 5 : Sélection du support

Vous pouvez sélectionner le disque dur ou un « Memory Stick PRO Duo » comme support d'enregistrement/de lecture/de montage sur votre caméscope. Sélectionnez séparément le support des films et celui des images fixes.

Par défaut, le caméscope enregistre les films et les images fixes sur son disque dur.



#### Remarques

- Vous pouvez exécuter les opérations de prise de vue/de lecture/de montage pour le support sélectionné uniquement. Pour changer, sélectionnez de nouveau le support.
- La durée de prise de vue en mode [SP] (réglage par défaut) est la suivante (approximativement) :
  - Disque dur interne :

DCR-SR45: 640 minutes

DCR-SR46/SR65: 870 minutes

DCR-SR85: 1 310 minutes

- « Memory Stick PRO Duo » (4 Go) fabriqué par Sony Corporation : 80 minutes
- Vérifiez le nombre d'images fixes pouvant être enregistrées à l'écran ACL du caméscope (p. 105).

# 1 Appuyez sur ♠ (HOME) → ♥ (GÉRER SUPPORT) à l'écran.



2 Appuyez sur [RÉG.SUPP.FILM] pour sélectionner le support des films et sur [RÉG.SUPP.PHOTO] pour sélectionner le support des images fixes.

L'écran de sélection du support apparaît.



# 3 Sélectionnez le support de votre choix.

**4** Appuyez sur [OUI] → OK. Le support est modifié.

#### Pour vérifier la sélection du support

- ① Tournez plusieurs fois le commutateur POWER pour allumer le témoin ☐ (Film) ou ☐ (Fixe), selon le support que vous voulez vérifler.
- (2) Vérifiez l'icône du support affichée à l'écran.



#### Insertion du « Memory Stick PRO Duo »

Si [MEMORY STICK] a été sélectionné comme support, préparez un « Memory Stick PRO Duo ».


Pour connaître les types de « Memory Stick » compatibles avec votre caméscope, reportez-vous à la page 2.

# 1 Insérez un « Memory Stick PRO Duo ».

- Ouvrez le cache du Memory Stick Duo dans le sens de la flèche.
- 2 Insérez le « Memory Stick PRO Duo » dans la fente pour Memory Stick Duo dans le bon sens jusqu'au déclic.
- 3 Fermez le cache du Memory Stick Duo.



2 Si vous avez sélectionné [MEMORY STICK] comme support des films, tournez le commutateur POWER jusqu'à ce que le témoin ☐ (Film) s'allume.



L'écran [Créer nouv.fichier ds base données d'images.] apparaît à l'écran ACL lorsque vous insérez un nouveau « Memory Stick PRO Duo ».



### 3 Appuyez sur [OUI].

Pour enregistrer uniquement des images fixes sur un « Memory Stick PRO Duo », appuyez sur [NON].

#### Pour retirer le « Memory Stick PRO Duo »

Ouvrez le cache du Memory Stick Duo et appuyez légèrement sur le « Memory Stick PRO Duo ».


#### Remarques

- N'ouvrez pas le cache du Memory Stick Duo pendant l'enregistrement.
- Si vous insérez un « Memory Stick PRO Duo » en forçant dans le mauvais sens, vous risquez d'endommager le « Memory Stick PRO Duo », la fente pour Memory Stick Duo ou les données d'image.
- Si le message [Échec de la création d'un nouveau fichier dans la base de données d'images. L'espace libre est peut-être insuffisant.] s'affiche à l'étape 3, formatez le « Memory Stick PRO Duo » (p. 53). Le formatage supprime toutes les données enregistrées sur le « Memory Stick PRO Duo ».
- Veillez à ce que le « Memory Stick PRO Duo » soit correctement éjecté et ne tombe pas lorsque vous appuyez dessus pour le retirer.



## **Enregistrement et lecture faciles** (opération Easy Handycam)

L'opération Easy Handycam permet d'automatiser quasiment tous les réglages, de sorte que vous pouvez exécuter des opérations d'enregistrement ou de lecture sans réglage détaillé. La taille de la police à l'écran est alors plus grande, ce qui facilite la lecture. Les images sont enregistrées sur le support sélectionné (p. 21).



Si le commutateur POWER est réglé à OFF (CHG), tournez-le tout en appuyant sur la touche verte.

#### Enregistrement de films



Tournez le commutateur POWER F iusqu'à ce que le témoin [4] (Film) s'allume.




**2** Appuyez sur EASY ∏.



ASY apparaît à l'écran ACL.

3 Appuyez légèrement sur START/ STOP G (ou D) pour lancer l'enregistrement.\*



Pour arrêter l'enregistrement, appuyez de nouveau sur START/STOP.

#### Enregistrement d'images fixes




Tournez le commutateur POWER F iusqu'à ce que le témoin (Fixe) s'allume.



**2** Appuyez sur EASY  $\square$ .



3 Appuyez légèrement sur PHOTO E pour régler la mise au point (A) (un bip retentit), puis appuvez à fond (un déclic d'obturateur se fait entendre).



Clignote → S'allume


Le réglage [MODE ENR.] est réglé à [SP] (p. 58).

#### Lecture de films/d'images fixes enregistrés

### 1 Tournez le commutateur POWER $\boxed{\mathsf{F}}$ pour mettre votre caméscope sous tension.

### 2 Appuyez sur ► (AFFICHER LES IMAGES) H (ou C).

L'écran [VISUAL INDEX] apparaît à l'écran ACL. (Cela peut prendre quelques secondes.)

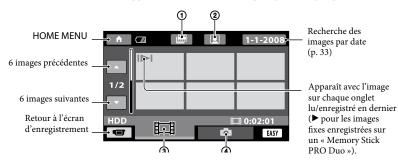


- ① **!!!** : Index des pellicules (p. 32)
- 2 : Index des visages (p. 32)
- ③ 🎞 : Affichage des films
- 4 : Affichage des images fixes

### 3 Lancez la lecture.

#### Films:

Appuyez sur l'onglet 🖽, puis sélectionnez le film à lire.

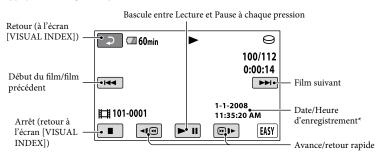


<sup>\*</sup> Le réglage [CODE DONNÉES] est réglé à [DATE/HEURE] (p. 63).

#### **"♥** Conseils

- L'écran [VISUAL INDEX] réapparaît lorsque la lecture à partir du film sélectionné atteint le dernier film.
- Vous pouvez réduire la vitesse de lecture en appuyant sur 💶 / 🖭 en cours de pause.

#### Images fixes:

Appuyez sur l'onglet , puis sélectionnez l'image fixe à lire.

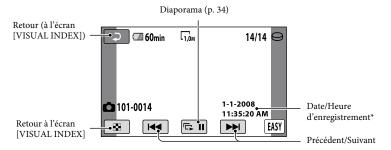

\* Le réglage [CODE DONNÉES] est réglé à [DATE/HEURE] (p. 63).

#### Pour annuler l'opération Easy Handycam

Appuyez de nouveau sur EASY . EASY disparaît de l'écran ACL.

#### Réglages du menu pendant l'opération Easy Handycam

Appuyez sur ♠ (HOME) 🖪 (ou 🗐) pour afficher les options de menu disponibles pour les changements de réglage (p. 10, 57).

#### Remarques


- La plupart des options de menu reviennent automatiquement aux réglages par défaut. Les réglages de certaines options de menus sont fixes. Pour obtenir davantage d'informations, reportez-vous à la page 78.
- Vous ne pouvez pas utiliser le menu (OPTION).
- Annulez l'opération Easy Handycam si vous souhaitez ajouter des effets à des images ou changer des réglages.

#### Touches inopérantes pendant l'opération Easy Handycam

Certaines touches/fonctions ne peuvent pas être utilisées pendant l'opération Easy Handycam, étant donné qu'elles sont activées automatiquement (p. 78). Si vous avez réglé une opération invalide, le message [Incompatible avec la fonction Easy Handycam] s'affiche.

### **Enregistrement**

Les images sont enregistrées sur le support indiqué lors de la sélection du support (p. 21). Par défaut, le caméscope enregistre les films et les images fixes sur son disque dur.

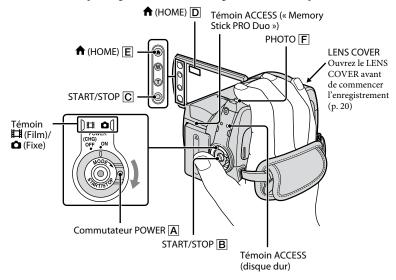

#### Remarques

- Si le témoin ACCESS est allumé ou clignote une fois l'enregistrement terminé, cela signifie que des données sont encore en cours d'écriture sur le support. Ne soumettez votre caméscope à aucun choc ni à aucune vibration et ne débranchez pas la batterie ni l'adaptateur CA.
- La durée de prise de vue continue maximale est d'environ 13 heures.
- Lorsqu'un fichier de film dépasse 2 Go, le fichier de film suivant est créé automatiquement.


#### Ö Conseils

- Pour connaître les types de « Memory Stick » compatibles avec votre caméscope, reportezvous à la page 2.

#### **Enregistrement de films**

- ш
- Enregistrement d'images fixes
- Ò

- 1 Tournez le commutateur POWER (A) jusqu'à ce que le témoin 田 (Film) s'allume.
- 2 Appuyez légèrement sur START/ STOP B (ou C).



Pour arrêter l'enregistrement, appuyez de nouveau sur START/STOP.

- 1 Tournez le commutateur POWER A jusqu'à ce que le témoin ♠ (Fixe) s'allume.
- 2 Appuyez légèrement sur PHOTO F pour régler la mise au point (a) (un bip retentit), puis appuyez à fond (b) (un déclic d'obturateur se fait entendre).



IIIIIII apparaît à côté de ⊖ ou □. Lorsque IIIIIII disparaît, l'image a été enregistrée.

#### "Conseils


- Pour connaître la durée de prise de vue et le nombre d'images enregistrables, reportez-vous aux pages 58 et 61.
- Lorsqu'un visage est détecté pendant l'enregistrement d'un film, a clignote et le visage détecté est enregistré dans l'index. Vous pouvez rechercher une scène de votre choix par image de visage en cours de lecture ([Index des visages], p. 32).
- Vous pouvez basculer le mode d'enregistrement en appuyant sur ♠ (HOME) [E] (ou [D]) → [PRISE DE VUE) → [FILM] ou [PHOTO].
- Vous pouvez créer des images fixes à partir de films enregistrés (p. 41).

#### Zoom

Vous pouvez agrandir les images jusqu'aux taux de grossissement qui figurent dans le tableau ci-dessous.

|               | (zoom optique) |
|---------------|----------------|
| DCR-SR45/SR46 | 40 ×           |
| DCR-SR65/SR85 | 25 ×           |

Le grossissement peut être réglé à l'aide de la manette de zoom ou des touches de zoom situées sur le cadre ACL.

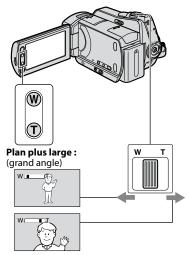

Vue rapprochée: (téléobjectif)

Pour obtenir un zoom plus lent, déplacez légèrement la manette de zoom motorisé. Pour obtenir un zoom plus rapide, déplacez-la davantage.

#### Remarques


- [STEADYSHOT] ne pourra peut être pas diminuer le flou de l'image de la manière souhaitée si la manette de zoom motorisé est réglée à T (téléobjectif).
- Veillez à garder le doigt appuyé sur la manette de zoom motorisé. Si vous retirez le doigt de la manette de zoom motorisé, le son de fonctionnement da la manette de zoom motorisé risque d'être également enregistré.

- Vous ne pouvez pas modifier la vitesse de zoom à l'aide des touches de zoom du cadre ACL.
- Pour conserver une mise au point nette, la distance minimale possible requise entre le caméscope et le sujet est d'environ 1 cm (environ 13/32 po) pour une vue grand angle et d'environ 80 cm (environ 2 5/8 pieds) pour le téléobjectif.

#### ో Conseils

• À l'aide de [ZOOM NUM.] (p. 59), vous pouvez effectuer des zooms supérieurs à l'agrandissement indiqué dans le tableau.

#### **Enregistrement rapide (QUICK ON)**



Lorsque vous appuyez sur QUICK ON, le caméscope passe en mode de veille (mode d'économie d'énergie) au lieu de s'éteindre. Le témoin QUICK ON continue de clignoter en mode de veille. Appuyez de nouveau sur QUICK ON pour lancer l'enregistrement la prochaine fois. Votre caméscope revient en mode d'attente d'enregistrement en environ 1 seconde.

#### "Conseils

- En mode de veille, la batterie se décharge environ moitté moins que pendant un enregistrement normal, ce qui vous permet de l'économiser.
- Le caméscope s'éteint automatiquement si vous ne l'utilisez pas pendant un certain temps en mode de veille. Vous pouvez régler la durée après laquelle le caméscope passe automatiquement en mode de veille ([VEIL. MARCHE RAP.], (p. 68)).

# Enregistrement dans des endroits sombres (NightShot plus)



Port de rayons infrarouges

Lorsque vous réglez le commutateur NIGHTSHOT PLUS à ON, apparaît. Vous pouvez enregistrer des images dans des endroits sombres.

#### Remarques

- Les fonctions NightShot plus et Super NightShot plus utilisent la lumière infrarouge. Par conséquent, ne couvrez pas le port de rayons infrarouges avec les doigts ou d'autres objets et enlevez le convertisseur (en option).
- Réglez la mise au point manuellement ([MISE AU PT.], p. 72) lorsqu'il est difficile d'effectuer la mise au point automatiquement.
- N'utilisez pas les fonctions NightShot plus et Super NightShot plus dans des endroits lumineux. Cela pourrait entraîner un problème de fonctionnement.

#### 🌣 Conseils


 Pour enregistrer une image plus lumineuse, utilisez la fonction Super NightShot plus (p. 76). Pour enregistrer une image plus fidèle aux couleurs d'origine, utilisez la fonction Color Slow Shutter (p. 75).

# Réglage de l'exposition pour les sujets en contre-jour



Pour régler l'exposition pour les sujets en contre-jour, appuyez sur (contre-jour) pour afficher . Pour désactiver la fonction de compensation du contre-jour, appuyez de nouveau sur (contre-jour).

#### Enregistrement en mode miroir



Ouvrez le panneau ACL à 90 degrés par rapport au caméscope (1), puis faites-le pivoter de 180 degrés du côté de l'objectif (2).


#### ో Conseils

 Une image en miroir du sujet s'affiche à l'écran ACL, mais l'image enregistrée est normale.

### Lecture


Vous pouvez lire des images enregistrées sur le support indiqué lors de la sélection du support (p. 21).

Le support par défaut est le disque dur.

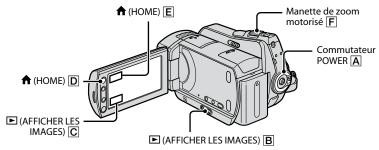

- f 1 Tournez le commutateur POWER  $oxed{\mathbb{A}}$  pour mettre votre caméscope sous tension.
- **2** Appuyez sur ► (AFFICHER LES IMAGES) B (ou C).

L'écran [VISUAL INDEX] apparaît à l'écran ACL. (Cela peut prendre quelques secondes.)

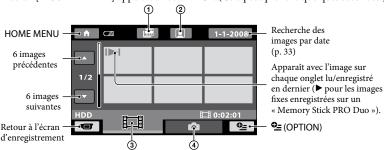

- ① **:** Index des pellicules (p. 32)
- 2 : Index des visages (p. 32)
- ③ #: Affichage des films
- 4 : Affichage des images fixes
- 🍟 Conseils
- Vous pouvez choisir le nombre d'images à afficher à l'écran [VISUAL INDEX] entre 6 ← 12 en déplaçant la manette de zoom motorisé [F]. Pour régler ce nombre, appuyez sur fn (HOME) → (RÉGLAGES) → [AFF.RÉGL.IMAGES] → [MAGES] → [MAGES]


#### 3 Lancez la lecture.

#### Lecture de films



#### Appuyez sur l'onglet 🖽, puis sélectionnez le film à lire.

Bascule entre Lecture et Pause à chaque pression




#### 🌣 Conseils

- L'écran [VISUAL INDEX] réapparaît lorsque la lecture à partir du film sélectionné atteint le dernier film.
- Appuyez sur en cours de pause pour lire les films au ralenti.
- Une pression sur permet de revenir en arrière/d'avancer environ 5 fois plus vite, deux pressions permettent d'effectuer ces opérations environ 10 fois plus vite, trois pressions permettent d'effectuer ces opérations environ 30 fois plus vite et quatre pressions permettent de les effectuer environ 60 fois plus vite.

#### Visualisation d'images fixes



#### Appuyez sur l'onglet 🗅, puis sélectionnez l'image fixe à lire.



#### Pour régler le volume sonore des films

Appuyez sur  $\Phi$  (OPTION)  $\rightarrow$  Onglet  $\Phi$   $\rightarrow$  [VOLUME], puis réglez le volume à l'aide de  $\Phi$   $\Phi$ .

#### 🌣 Conseils

# Recherche d'image par signet (Index des pellicules)

Les films peuvent être divisés par intervalles temporels prédéfinis et la première scène de chaque partie est affichée à l'écran INDEX. Vous pouvez commencer la lecture d'un film à partir de la vignette sélectionnée. Commencez par sélectionner le support contenant le film enregistré à lire (p. 21).

1 Tournez le commutateur POWER pour mettre le caméscope sous tension, puis appuyez sur (AFFICHER LES IMAGES).

L'écran [VISUAL INDEX] apparaît à l'écran ACL.

2 Appuyez sur ∰ (Index des pellicules)

Retour à l'écran [VISUAL INDEX]



Réglage de l'intervalle auquel les vignettes des scènes d'un film sont créées.

- 3 Appuyez sur / □ pour sélectionner le film de votre choix.

La lecture commence à partir de la scène sélectionnée.

#### 🍟 Conseils

# Recherche de la scène de votre choix par visage (Index des visages)

Les images de visages détectées pendant l'enregistrement d'un film sont affichées à l'écran d'index.

Vous pouvez lire le film à partir de l'image de visage sélectionnée.


Commencez par sélectionner le support contenant le film enregistré à lire (p. 21).

1 Tournez le commutateur POWER pour mettre le caméscope sous tension, puis appuyez sur ► (AFFICHER LES IMAGES).

L'écran [VISUAL INDEX] apparaît à l'écran ACL.

2 Appuyez sur (Index des visages)

Retour à l'écran [VISUAL INDEX]



- 4 Appuyez sur 【 / ▶ , puis appuyez sur l'image de visage de votre choix pour visualiser la scène.

La lecture commence à partir du début de la scène contenant l'image de visage sélectionnée.

#### Remarques

- Il est possible que les visages ne soient pas détectés selon les conditions d'enregistrement.
   Par exemple: personnes portant des lunettes ou un chapeau ou dont le visage n'est pas tourné vers la caméra.
- Réglez [RÉGLAGE INDEX ] à [MARCHE] (réglage par défaut) avant l'enregistrement pour effectuer la lecture à partir de [INDEX] (p. 60). Assurez-vous que le témoin clignote, les images de visages détectées sont alors enregistrées dans [Index des visages].

#### **で Conseils**

# Recherche d'images par date (Index des dates)

Vous pouvez rechercher les images de votre choix par date de façon efficace. Commencez par sélectionner le support contenant le film enregistré à lire (p. 21).

#### **6** Remarques

- Il est impossible d'utiliser l'index des dates pour des images fixes contenues sur le « Memory Stick PRO Duo ».
- 1 Tournez le commutateur POWER pour mettre le caméscope sous tension, puis appuyez sur (AFFICHER LES IMAGES).


L'écran [VISUAL INDEX] apparaît à l'écran ACL.

2 Pour rechercher des films, appuyez sur l'onglet Ⅲ. Pour rechercher des images fixes, appuyez sur l'onglet o.

# 3 Appuyez sur le bouton des dates dans le coin supérieur droit de l'écran ACL.

Les dates d'enregistrement des images sont affichées à l'écran.

Retour à l'écran [VISUAL INDEX]




Les images de la date sélectionnée sont affichées à l'écran [VISUAL INDEX].

#### ో Conseils

 À l'écran [Index des pellicules] ou [Index des visages], vous pouvez utiliser la fonction d'index des dates en suivant les étapes 3 à 4.

#### Utilisation du zoom PB


Il est possible d'agrandir les images fixes d'environ 1,1 à 5 fois leur taille d'origine. Le grossissement peut être réglé à l'aide de la manette de zoom motorisé ou des touches de zoom du cadre ACL.

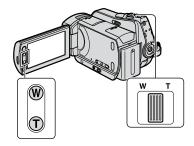

- ① Lisez l'image fixe que vous souhaitez agrandir.
- ② Agrandissez l'image fixe à l'aide de T (téléobjectif). L'écran est encadré.
- 3 Appuyez sur l'écran à l'endroit où vous souhaitez afficher le centre de l'image.
- (4) Réglez le grossissement à l'aide de W (grand angle)/T (téléobjectif).

Pour annuler, appuyez sur 🖃.

# Lecture d'une série d'images fixes (diaporama)

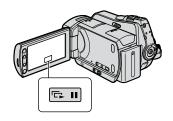

Appuyez sur a l'écran de lecture d'images fixes.

Le diaporama commence à partir de l'image fixe sélectionnée.
Appuyez sur pour arrêter le diaporama.

Pour reprendre, appuyez de nouveau sur

#### Remarques

• Il est impossible d'effectuer un zoom de lecture pendant le diaporama.


#### 🌣 Conseils

- Vous pouvez régler la lecture de diaporama en continu en sélectionnant ♣ (OPTION) → Onglet ♣ → [RÉG.DIAPORAMA]. Le réglage par défaut est [MARCHE] (lecture continue).
- Vous pouvez également lire le diaporama en appuyant sur Ф= (OPTION) → Onglet □ → [DIAPORAMA] à l'écran [VISUAL INDEX].

### Visualisation d'images sur un téléviseur

Raccordez votre caméscope à la prise d'entrée d'un téléviseur ou d'un magnétoscope à l'aide du câble de raccordement A/V 1 ou d'un câble de raccordement A/V avec S VIDEO 2. Raccordez votre caméscope à la prise murale à l'aide de l'adaptateur CA fourni pour effectuer cette opération (p. 14). Consultez également les modes d'emploi fournis avec les appareils à raccorder.

#### DCR-SR45/SR46:

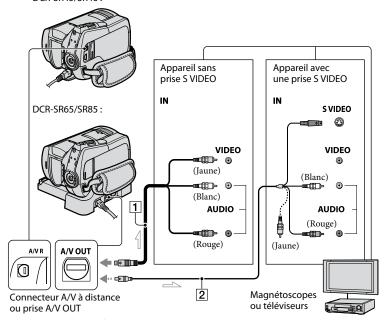

== : sens du signal

#### 1 Câble de raccordement A/V (fourni)

La Handycam Station est équipée d'une prise A/V OUT (DCR-SR65/ SR85) (p. 102) et le caméscope d'un connecteur A/V à distance (p. 99). Raccordez le câble de raccordement A/V à la Handycam Station ou à votre caméscope, selon votre configuration.

# 2 Câble de raccordement A/V avec S VIDEO (en option)

Lorsque vous effectuez le raccordement à un autre appareil via la prise S VIDEO à l'aide d'un câble de raccordement A/V avec un câble S VIDEO (en option), la qualité des images est supérieure à celle obtenue avec un câble de raccordement A/V. Raccordez les fiches blanche et rouge (audio gauche/droit) et la fiche S VIDEO (canal S VIDEO) du câble de raccordement A/V avec un câble S VIDEO (en option). Le raccordement de la fiche jaune n'est pas nécessaire. Le seul raccordement de la fiche S VIDEO ne permet pas d'émettre de son.

#### Remarques

 Ne raccordez pas les câbles de raccordement A/V simultanément au caméscope et à la Handycam Station. L'image risquerait d'être détériorée. (DCR-SR65/SR85).

#### Ö Conseils

• Vous pouvez afficher le compteur à l'écran du téléviseur en réglant [SORTIE AFF.] à [SOR.-V/LCD] (p. 66).

# Si votre téléviseur est raccordé à un magnétoscope

Raccordez votre caméscope à l'entrée LINE IN du magnétoscope. Si le magnétoscope est équipé d'un sélecteur d'entrée, réglez-le à LINE (VIDEO 1, VIDEO 2, etc.).

# Réglage du format en fonction du téléviseur raccordé (16:9/4:3)

Modifiez le réglage selon le format d'écran du téléviseur sur lequel vous souhaitez visualiser les images.

- ① Tournez le commutateur POWER pour mettre le caméscope sous tension.
- ② Appuyez sur  $\begin{picture}(100,0) \put(0,0){\line(1,0){100}} \put(0,0)$

#### **6** Remarques

- Lorsque vous raccordez votre caméscope à un téléviseur compatible avec le système ID-1/ID-2, réglez [TV TYPE] à [16:9]. Le téléviseur bascule automatiquement au mode plein écran. Consultez également le mode d'emploi fourni avec votre téléviseur.
- Lorsque vous réglez [FORMAT TV] à [4:3], il est possible que la qualité d'image soit moins bonne. De même, lorsque le format de l'image enregistrée bascule entre 16:9 (grand écran) et 4:3, il est possible que l'image scintille.

 Sur certains téléviseurs 4:3, les images fixes enregistrées au format 4:3 peuvent ne pas s'afficher en plein écran. Il ne s'agit pas d'un problème de fonctionnement.



 Lorsque vous lisez une image enregistrée au format 16:9 (grand écran) sur un téléviseur 4:3 non compatible avec les signaux 16:9 (grand écran), réglez [FORMAT TV] à [4:3].





# Avec un téléviseur de type mono (doté d'une seule prise d'entrée audio)

Raccordez la fiche jaune du câble de raccordement A/V à la prise d'entrée vidéo et la fiche blanche (canal gauche) ou la fiche rouge (canal droit) à la prise d'entrée audio du téléviseur ou du magnétoscope.

## Sauvegarde d'images

En raison de la capacité limitée du support, veillez à sauvegarder les données d'image sur certains types de supports externes comme un DVD-R ou un ordinateur.

Vous pouvez sauvegarder les images enregistrées sur le caméscope de la façon décrite ci-dessous.

#### 🍟 Conseils

• Ce caméscope vous permet de copier les images enregistrées sur le disque dur vers un « Memory Stick PRO Duo » (p. 42).

#### Utilisation d'un ordinateur

Vous pouvez sauvegarder les images enregistrées sur le caméscope à l'aide du logiciel « Picture Motion Browser » disponible sur le CD-ROM fourni. Pour plus de détails, reportezvous au « Manuel de PMB ».

#### Création d'un DVD d'une simple pression sur une touche (One Touch Disc Burn)

Vous pouvez facilement sauvegarder des images enregistrées sur le disque dur de votre caméscope directement sur un DVD en appuyant sur la touche 10 (DISC BURN).

#### Sauvegarde d'images sur un ordinateur

Vous pouvez sauvegarder les images enregistrées sur le caméscope sur le disque dur d'un ordinateur.

#### Création d'un DVD avec les images sélectionnées

Vous pouvez sauvegarder les images importées sur votre ordinateur sur un DVD. Vous pouvez également effectuer un montage de ces images.

Pour obtenir davantage d'informations sur le logiciel embarqué, reportez-vous au « Mode d'emploi » fourni.

### Raccordement du caméscope à d'autres périphériques

#### Raccordement à l'aide du câble de raccordement A/V

Vous pouvez effectuer des copies vers des magnétoscopes et enregistreurs DVD/HDD.



Vous pouvez copier un film sur des graveurs DVD, etc., prenant en charge la copie de films.



## Catégorie (AUTRES)

Cette catégorie vous permet d'effectuer un montage des images du support. Vous pouvez également profiter de votre caméscope en le raccordant à d'autres appareils.



Catégorie 🖽 (AUTRES)

### Liste d'options

#### **SUPPRIMER**

Vous pouvez supprimer des images du support (p. 39).

#### **CAPTURE PHOTO**

Vous pouvez sauvegarder une image sélectionnée d'un film enregistré sous forme d'image fixe (p. 41).

#### **COPIER FILM**

Vous pouvez copier des films enregistrés sur le disque dur vers un « Memory Stick PRO Duo » (p. 42).

#### **COPIER PHOTO**

Vous pouvez copier des images fixes enregistrées sur le disque dur vers un « Memory Stick PRO Duo » (p. 43).

#### MONT

Vous pouvez effectuer un montage des images (p. 44).

#### ÉDITER LISTE LECT.

Vous pouvez créer et modifier une liste de lecture (p. 45).

#### **IMPRIMER**

Vous pouvez imprimer des images fixes sur une imprimante PictBridge raccordée (p. 50).

#### **CONNEXION USB**

Vous pouvez raccorder le caméscope à un ordinateur, etc., via le câble USB (p. 91). Reportez-vous au « Mode d'emploi » pour plus d'informations sur le raccordement à un ordinateur.

## Suppression d'images

Vous pouvez supprimer les images enregistrées sur le support à l'aide de votre caméscope.

#### Remarques

- Il est impossible de récupérer les images une fois qu'elles ont été supprimées.
- Ne retirez jamais la batterie ni l'adaptateur CA du caméscope pendant la suppression d'images. Cela risquerait d'endommager le support.
- N'éjectez pas le « Memory Stick PRO Duo » lors de la suppression de films du « Memory Stick PRO Duo ».
- Lorsque les images du « Memory Stick PRO Duo » sont protégées en écriture par un autre appareil, vous ne pouvez pas supprimer les images du « Memory Stick PRO Duo ».

#### Ö Conseils

- Vous pouvez sélectionner jusqu'à 100 images à la fois.
- Vous pouvez supprimer une image à l'écran de lecture à partir du menu (OPTION).
- Pour supprimer toutes les images enregistrées sur le support et libérer l'ensemble de l'espace d'enregistrement sur le support, formatez ce dernier (p. 53).

### Suppression de films

Vous pouvez libérer de l'espace sur le support en supprimant les données d'image qu'il contient.

Vous pouvez vérifier l'espace libre sur le support à l'aide de [INFOS SUR SUPP.] (p. 52).

Commencez par sélectionner le support contenant le film à supprimer (p. 21).

#### Remarques

- Il est recommandé de sauvegarder les données importantes sur un support externe (p. 37).
- 2 Appuyez sur [□SUPPRIMER].

## **3** Appuyez sur [□SUPPRIMER].

## 4 Appuyez sur le film à supprimer.



L'image sélectionnée est repérée par ✔. Appuyez sur l'image à l'écran ACL et maintenez la pression pour confirmer. Pour revenir à l'écran précédent, appuyez sur 邑.

**5** Appuyez sur  $\bigcirc K \rightarrow [OUI] \rightarrow \bigcirc K$ .

## Suppression de tous les films en une seule fois

À l'étape **3**, appuyez sur [ $\blacksquare$ SUPPR. TOUT]  $\rightarrow$  [OUI]  $\rightarrow$   $\bigcirc$ K.

## Suppression de tous les films enregistrés le même jour en une seule fois

① Appuyez sur [描SUPPR./date] à l'étape **3**.



- ② Appuyez sur △/ ✓ pour sélectionner la date d'enregistrement des films de votre choix, puis appuyez sur ○K.
  - Les films enregistrés à la date sélectionnée apparaissent à l'écran.
  - Appuyez sur le film à l'écran ACL et maintenez la pression pour confirmer. Pour revenir à l'écran précédent, appuyez sur 🗗.

#### **6** Remarques

 Si le film supprimé faisait partie d'une liste de lecture (p. 45), le film ajouté à la liste de lecture en est également supprimé.

### Suppression d'images fixes

Commencez par sélectionner le support contenant l'image fixe à supprimer (p. 21).

- 1 Appuyez sur ♠ (HOME) → ⊞
  (AUTRES) → [SUPPRIMER].
- **2** Appuyez sur [■SUPPRIMER].
- **3** Appuyez sur [■SUPPRIMER].
- 4 Appuyez sur l'image fixe à supprimer.



L'image fixe sélectionnée est repérée par ✓.

Appuyez sur l'image fixe à l'écran ACL et maintenez la pression pour confirmer.

Pour revenir à l'écran précédent, appuyez sur 🗗.

**5** Appuyez sur  $\bigcirc K \rightarrow [OUI] \rightarrow \bigcirc K$ .

#### Suppression de toutes les images fixes en une seule fois

À l'étape **3**, appuyez sur [ $\blacksquare$ SUPPR. TOUT]  $\rightarrow$  [OUI]  $\rightarrow$  [OUI]  $\rightarrow$   $\bigcirc$ K.

## Suppression de toutes les images fixes enregistrées le même jour en une seule fois

Cette fonction est disponible uniquement lorsque le disque dur interne est sélectionné comme support.

- 1 Appuyez sur [ SUPPR./date] à l'étape 3.
- $\textbf{③} \ \text{Appuyez sur} \ \overline{\text{OK}} \rightarrow [\text{OUI}] \rightarrow \overline{\text{OK}}.$

## Capture d'une image fixe à partir d'un film

Vous pouvez capturer une image fixe à tout moment lors de la lecture d'un film. Sélectionnez le support contenant les films et le support sur lequel vous souhaitez sauvegarder les images fixes (p. 21).

1 Appuyez sur ♠ (HOME) → ⊞ (AUTRES) → [CAPTURE PHOTO].

L'écran [CAPTURE PHOTO] apparaît.

## 2 Appuyez sur le film dans lequel effectuer la capture.

La lecture du film sélectionné commence.

## 3 Appuyez sur **□** à l'endroit où vous souhaitez effectuer la capture.

Le film se met en pause.



## 4 Appuyez sur OK.

Une fois l'image fixe sauvegardée sur le support sélectionné, le caméscope revient en mode de pause.

#### Pour effectuer d'autres captures

Appuyez sur **▶ II**, puis suivez les étapes **3** à **4**.

Pour capturer des images fixes à partir d'un autre film, appuyez sur 戸, puis suivez les étapes 2 à 4.

#### Pour terminer la capture

#### Remarques

- · Le format d'image dépend du format des films :
  - [

    □0,2M] au format 16:9
  - [VGA(0,3M)] au format 4:3
- Le support sur lequel vous souhaitez sauvegarder les images fixes doit disposer de suffisamment d'espace libre.
- La date et l'heure d'enregistrement des images fixes ainsi créées sont identiques à la date et à l'heure d'enregistrement des films dont elles sont tirées.
- Si les films ne contiennent pas de code de données, la date et l'heure d'enregistrement des images fixes sont celles de leur création à partir des films.

# Copie d'images vers un « Memory Stick PRO Duo » à l'aide de votre caméscope

#### Copie de films

Vous pouvez copier des films enregistrés sur le disque dur de votre caméscope vers un « Memory Stick PRO Duo ». Avant l'opération, insérez un « Memory Stick PRO Duo » dans votre caméscope.

#### Remarques


- Lorsque vous enregistrez un film sur un « Memory Stick PRO Duo » pour la première fois, créez le fichier de base de données d'images (p. 55) en appuyant sur n (HOME) → UGÉRER SUPPORT) → [RÉPAR.F.BD.IM.].
- Raccordez votre caméscope à la prise murale à l'aide de l'adaptateur CA fourni pour éviter que la batterie du caméscope n'arrive à épuisement en cours de copie.

#### 🌣 Conseils

- Une fois la copie effectuée, le film d'origine n'est pas supprimé.
- Toutes les images incluses dans une liste de lecture sont copiées.

## 

L'écran [COPIER FILM] apparaît.



## 2 Appuyez sur le type de copie.

[COPIER en sél.] : permet de sélectionner des films et de les copier. [COPIER / date] : permet de copier tous les films d'une date spécifiée.

[ ☐ COPIER TOUT] : permet de copier toutes les listes de lecture.

Si vous sélectionnez une liste de lecture comme source de copie, suivez les instructions affichées à l'écran pour effectuer la copie.

## 3 Sélectionnez le film à copier.

[COPIER en sél.]: appuyez sur la vignette du film à copier pour faire apparaître le repère 

✓ sur la vignette. Vous pouvez sélectionner plusieurs films.



Capacité restante du « Memory Stick PRO Duo »

#### ♡ Conseils

 Appuyez sur la vignette et maintenez la pression pour obtenir un aperçu. Pour revenir à l'écran de sélection, appuyez sur

[COPIER / date] : sélectionnez la date d'enregistrement du film à copier, puis appuyez sur [OK]. Il est impossible de sélectionner plusieurs dates.



## **4** Appuyez sur $\bigcirc K \rightarrow [OUI]$ .

La copie commence.

#### 🍟 Conseils

 Pour vérifier les films copiés une fois la copie terminée, sélectionnez [MEMORY STICK] dans [RÉG.SUPP.FILM] et lisez-les (p. 21).

## Copie d'images fixes

Vous pouvez copier des images fixes du disque dur vers un « Memory Stick PRO Duo ».

Avant l'opération, insérez un « Memory Stick PRO Duo » dans votre caméscope.

#### Remarques

 Raccordez votre caméscope à la prise murale à l'aide de l'adaptateur CA fourni pour éviter que la batterie du caméscope n'arrive à épuisement en cours de copie.

#### " Conseils

 Une fois la copie effectuée, les images fixes d'origine ne sont pas supprimées.

## 

L'écran [COPIER PHOTO] apparaît.



## 2 Appuyez sur le type de copie.

[COPIER en sélect.] : permet de sélectionner une image fixe et de la copier.

[COPIER/date] : permet de copier toutes les images fixes d'une date spécifiée.

## 3 Sélectionnez l'image fixe à copier.

[COPIER en sélect.]: appuyez sur la vignette de l'image fixe à copier pour faire apparaître le repère ✔ sur la vignette. Vous pouvez sélectionner plusieurs images fixes.



#### ో Conseils

[COPIER/date] : sélectionnez la date d'enregistrement de l'image fixe à copier, puis appuyez sur [OK]. Il est impossible de sélectionner plusieurs dates.



## **4** Appuyez sur ○K → [OUI].

La copie commence.

#### 🌣 Conseils

• Pour vérifier les images fixes copiées une fois la copie terminée, sélectionnez [MEMORY STICK] dans [RÉG.SUPP.PHOTO] et lisez-les (p. 21).

## Division d'un film

Vous pouvez diviser des films sur le support de votre caméscope. Commencez par sélectionner le support contenant le film à diviser (p. 21).

- 1 Appuyez sur ♠ (HOME) → ⊞
  (AUTRES) → [MONT].
- 2 Appuyez sur [DIVISER].
- 3 Appuyez sur le film à diviser.

La lecture du film sélectionné commence.

4 Appuyez sur ▶ III à l'endroit où vous souhaitez diviser le film en scènes.

Le film se met en pause.

Ajustez le point de division de manière plus précise après l'avoir sélectionné avec



Revient au début du film sélectionné.

Pour basculer entre le mode de lecture et le mode de pause, appuyez sur 📶.

**5** Appuyez sur  $\bigcirc K \rightarrow [OUI] \rightarrow \bigcirc K$ .

#### **Ø** Remarques

- Il est impossible de restaurer les films une fois qu'ils ont été divisés.
- Ne retirez jamais la batterie ni l'adaptateur CA du caméscope pendant la division d'un film.
   Cela risquerait d'endommager le support.
   Ne retirez pas non plus le « Memory Stick PRO Duo » lors du montage de films sur le « Memory Stick PRO Duo ».
- Il est possible qu'il y ait une légère différence entre le point où vous appuyez sur II et le point de division réel, car le caméscope sélectionne le point de division en se basant sur des incréments d'une demi-seconde environ.
- Si vous divisez le film d'origine, le film ajouté à la liste de lecture sera également divisé.

## Création d'une liste de lecture

Une liste de lecture est une liste affichant les vignettes des films sélectionnés. Les films d'origine ne sont pas modifiés, même si vous modifiez ou si vous supprimez des films de la liste de lecture. Sélectionnez le support sur lequel vous souhaitez créer ou lire une liste de lecture avant l'opération (p. 21).

- 1 Appuyez sur ♠ (HOME) → ⊞
  (AUTRES) → [ÉDITER LISTE LECT.].
- 2 Appuyez sur [□AJOUTER].
- 3 Appuyez sur le film à ajouter à la liste de lecture.



Le film sélectionné est repéré par ✔. Appuyez sur le film à l'écran ACL et maintenez la pression pour confirmer. Pour revenir à l'écran précédent, appuyez sur Ē.

**4** Appuyez sur  $\bigcirc K \rightarrow [OUI] \rightarrow \bigcirc K$ .

## Pour ajouter tous les films sauvegardés le même jour en une seule fois

 Appuyez sur [□AJOUTER/date] à l'étape 2. Les dates d'enregistrement des films apparaissent à l'écran.



- 2 Appuyez sur pour sélectionner la date d'enregistrement du film de votre choix.
- ③ Appuyez sur OK tandis que la date d'enregistrement sélectionnée est en surbrillance.

Les films enregistrés à la date sélectionnée apparaissent à l'écran.

- Appuyez sur l'image à l'écran ACL et maintenez la pression pour confirmer. Pour revenir à l'écran précédent, appuyez sur 🔁.

#### Remarques

- Ne retirez pas la batterie ni l'adaptateur CA du caméscope pendant l'édition d'une liste de lecture. Ne retirez pas non plus le « Memory Stick PRO Duo » lors du montage de films sur le « Memory Stick PRO Duo ».
- Il est impossible d'ajouter des images fixes à une liste de lecture.

#### ో Conseils

- Vous pouvez ajouter jusqu'à 99 films à une liste de lecture.
- Vous pouvez ajouter un film tout en le visualisant en sélectionnant (OPTION) → Onglet → [ AJOUTER].
- Vous pouvez copier la liste de lecture telle quelle sur un DVD à l'aide du logiciel fourni.

#### Lecture de la liste de lecture

Commencez par sélectionner le support à utiliser pour créer ou lire une liste de lecture (p. 21).

1 Appuyez sur ♠ (HOME) → ► (AFFICHER LES IMAGES) → [LISTE DE LECTURE].

L'écran de liste de lecture apparaît.



### 2 Appuyez sur l'image à partir de laquelle vous voulez commencer la lecture.

La liste de lecture est lue à partir de l'image sélectionnée jusqu'à la fin, puis l'écran revient à l'écran de liste de lecture.

## Pour supprimer les films inutiles de la liste de lecture

- ① Appuyez sur ♠ (HOME) → ➡ (AUTRES) → [ÉDITER LISTE LECT.].
- ② Appuyez sur [■SUPPRIMER].

  Pour supprimer tous les films de la liste de lecture, appuyez sur [■SUPPR.TOUT] → [OUI] → [OUI] → [OUI] → [OUI]
- 3 Sélectionnez le film à supprimer de la liste.



Le film sélectionné est repéré par ✔. Appuyez sur le film à l'écran ACL et maintenez la pression pour confirmer. Pour revenir à l'écran précédent, appuyez sur ②.

#### Pour modifier l'ordre de la liste de lecture

- ① Appuyez sur ♠ (HOME) → ➡ (AUTRES) → [ÉDITER LISTE LECT.].
- ② Appuyez sur [ DÉPLACER].
- 3 Sélectionnez le film à déplacer.



Le film sélectionné est repéré par ✔. Appuyez sur le film à l'écran ACL et maintenez la pression pour confirmer. Pour revenir à l'écran précédent, appuyez sur ②.

- (4) Appuyez sur OK.
- Sélectionnez la destination à l'aide de ←/→.



Barre de destination

- (6) Appuyez sur  $OK \rightarrow [OUI] \rightarrow OK$ .
- Ö Conseils
- Lorsque vous sélectionnez plusieurs films, ils sont déplacés dans l'ordre où ils apparaissent dans la liste de lecture.

## Copie vers d'autres appareils


#### Raccordement à l'aide du câble de raccordement A/V

Il est possible de copier des images lues sur le caméscope vers un autre appareil d'enregistrement, tel qu'un magnétoscope ou un enregistreur DVD/HDD. Raccordez l'appareil de l'une des manières suivantes.

Raccordez votre caméscope à la prise murale à l'aide de l'adaptateur CA fourni à cet effet (p. 14). Consultez également les modes d'emploi fournis avec les appareils à raccorder. Commencez par sélectionner le support contenant l'image à copier (p. 21).

#### Remarques

• La copie étant effectuée par transfert de données analogiques, la qualité d'image risque de se détériorer.

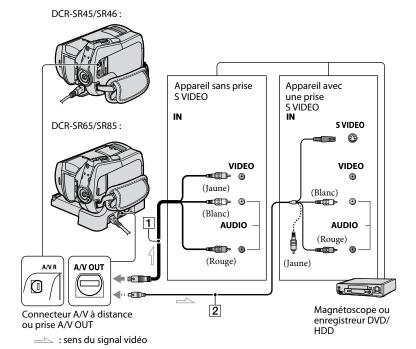

#### 1 Câble de raccordement A/V (fourni)

La Handycam Station est équipée d'une prise A/V OUT (DCR-SR65/ SR85) (p. 102) et le caméscope d'un connecteur A/V à distance (p. 99). Raccordez le câble de raccordement A/V à la Handycam Station ou à votre caméscope, selon votre configuration.

## 2 Câble de raccordement A/V avec S VIDEO (en option)

Lorsque vous effectuez le raccordement à un autre appareil via la prise S VIDEO à l'aide d'un câble de raccordement A/V avec un câble S VIDEO (en option), la qualité des images est supérieure à celle obtenue avec un câble de raccordement

A/V. Raccordez les fiches blanche et rouge (audio gauche/droit) et la fiche S VIDEO (canal S VIDEO) du câble de raccordement A/V avec un câble S VIDEO (en option). Le raccordement de la fiche jaune n'est pas nécessaire. Le seul raccordement de la fiche S VIDEO ne permet pas d'émettre de son.

#### Remarques

- Pour masquer les indicateurs à l'écran (tels que le compteur, etc.) à l'écran du moniteur raccordé, appuyez sur ♠ (HOME) → ➡
   (RÉGLAGES) → [RÉGLAGES SORTIE] →
   [SORTIE AFF.] → [LCD] (réglage par défaut) (p. 66).
  - Pour enregistrer la date, l'heure et les données de réglage du caméscope, affichez-les à l'écran (p. 63).
- Si vous raccordez votre caméscope à un appareil mono, branchez la fiche jaune du câble de raccordement A/V sur la prise d'entrée vidéo et la fiche rouge (canal droit) ou blanche (canal gauche) sur la prise d'entrée audio de l'appareil.
- 1 Mettez le caméscope sous tension, puis appuyez sur ► (AFFICHER LES IMAGES).

Réglez [FORMAT TV] en fonction de l'appareil de lecture (p. 36).

2 Insérez le support d'enregistrement dans l'appareil d'enregistrement.

Si l'appareil d'enregistrement est équipé d'un sélecteur d'entrée, réglez-le au mode d'entrée.

3 Raccordez votre caméscope à l'appareil d'enregistrement (magnétoscope ou enregistreur DVD/HDD) à l'aide du câble de raccordement A/V (fourni) 1 ou d'un câble de raccordement A/V avec S VIDEO (en option) 2.

Raccordez votre caméscope aux prises d'entrée de l'appareil d'enregistrement.

4 Démarrez la lecture sur votre caméscope et enregistrez le contenu sur l'appareil d'enregistrement.


Pour obtenir davantage d'informations, consultez le mode d'emploi fourni avec l'appareil d'enregistrement.

5 Lorsque la copie est terminée, arrêtez l'appareil d'enregistrement, puis le caméscope.

#### Raccordement à l'aide du câble USB

Raccordez votre caméscope à un graveur DVD ou un enregistreur DVD, etc. prenant en charge la copie de films via une connexion USB pour effectuer une copie en conservant la qualité d'image.

Raccordez le caméscope à la prise murale à l'aide de l'adaptateur CA fourni (p. 14). Consultez également les modes d'emploi fournis avec l'appareil à raccorder.

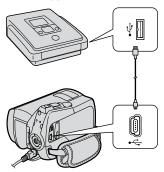

 Mettez votre caméscope sous tension. 2 Raccordez la prise  $\Psi$  (USB) de votre caméscope à un graveur DVD, etc. à l'aide du câble USB.

L'écran [SÉLECT.USB] apparaît automatiquement.

3 Appuyez sur [⊖CONNEXION USB] ou [⊡CONNEXION USB] selon le support sur lequel le film que vous voulez copier est enregistré.



4 Faites fonctionner l'appareil à raccorder et lancez l'enregistrement.

Pour plus de détails, consultez également les modes d'emploi fournis avec l'appareil à raccorder.

5 Une fois la copie terminée, appuyez sur [FIN] → [OUI], puis débranchez le câble USB.

#### 🍟 Conseils

• Si l'écran [SÉLECT.USB] ne s'affiche pas, appuyez sur ♠ (HOME) → ➡ (AUTRES) → [CONNEXION USB].

# Impression d'images fixes enregistrées (imprimante compatible PictBridge)

Il est possible d'imprimer des images fixes à l'aide d'une imprimante compatible PictBridge sans raccorder le caméscope à un ordinateur.

## **PictBridge**

Raccordez votre caméscope à l'adaptateur CA pour l'alimenter depuis la prise murale (p. 14). Mettez l'imprimante sous tension. Commencez par sélectionner le support contenant l'image fixe à imprimer (p. 21). Pour imprimer les images fixes contenues sur un « Memory Stick PRO Duo », insérez le « Memory Stick PRO Duo » les contenant dans le caméscope.

Pour les modèles DCR-SR65/SR85 : raccordez la Handycam Station à la prise murale à l'aide de l'adaptateur CA fourni, puis placez correctement le caméscope sur la Handycam Station.

Pour les modèles DCR-SR45/SR46: raccordez le caméscope à la prise murale à l'aide de l'adaptateur CA fourni.


- 2 Tournez le commutateur POWER pour mettre le caméscope sous tension.
- 3 Pour les modèles DCR-SR65/SR85 : raccordez la prise ∜ (USB) de la Handycam Station à l'imprimante à l'aide du câble USB fourni (p. 102).

Pour les modèles DCR-SR45/SR46 : raccordez la prise  $\Psi$  (USB) du caméscope à l'imprimante à l'aide du câble USB fourni (p. 99).

L'écran [SÉLECT.USB] apparaît automatiquement.

## 4 Appuyez sur [IMPRIMER].

Une fois la connexion effectuée, (connexion PictBridge) s'affiche à l'écran.



Vous pouvez sélectionner une image fixe à l'écran

## 5 Appuyez sur l'image fixe à imprimer.



L'image fixe sélectionnée est repérée par ✓.

Appuyez sur l'image fixe à l'écran ACL et maintenez la pression pour confirmer.

Pour revenir à l'écran précédent, appuyez sur ⊡.

# 6 Appuyez sur <sup>©</sup>≡ (OPTION), réglez les options suivantes, puis appuyez sur OK.

[COPIES] : sélectionnez le nombre de copies de l'image fixe à imprimer. Il est possible de programmer jusqu'à 20 copies.

[DATE/HEURE] : sélectionnez [DATE], [JOUR/HEURE] ou [ARRÊT] (pas de date ni d'heure imprimée). [TAILLE] : sélectionnez la taille du papier.

Si vous ne modifiez aucun réglage, passez à l'étape **7**.

## **7** Appuyez sur [EXÉC.] $\rightarrow$ [OUI] $\rightarrow$ $\bigcirc$ K.

L'écran de sélection d'images fixes apparaît de nouveau.

#### Pour terminer l'impression

Appuyez sur 🗵 à l'écran à l'étape 4.

#### Remarques

- Nous pouvons garantir le bon fonctionnement de l'opération uniquement sur les modèles compatibles PictBridge.
- Consultez également le mode d'emploi de l'imprimante à utiliser.
- N'effectuez pas les opérations suivantes lorsque des affiché à l'écran. Les opérations suivantes risqueraient de ne pas être exécutées correctement:
  - activer le commutateur POWER;
  - appuyer sur ► (AFFICHER LES IMAGES);
  - retirer le caméscope de la Handycam Station (DCR-SR65/SR85);
  - débrancher le câble USB du caméscope, de la Handycam Station (DCR-SR65/SR85) ou de l'imprimante;
  - retirer le « Memory Stick PRO Duo » du caméscope pendant l'impression des image fixes qu'il contient.
- Si l'imprimante cesse de fonctionner, débranchez le câble USB, mettez l'imprimante hors tension et recommencez l'opération depuis le début.
- Vous pouvez sélectionner uniquement les formats de papier compatibles avec l'imprimante.
- Sur certains modèles d'imprimantes, les bords supérieur, inférieur, gauche et droit des images peuvent être tronqués. Si vous imprimez une image fixe enregistrée au format 16:9 (grand écran), les bords gauche et droit de l'image risquent d'être tronqués.
- Il est possible que certains modèles d'imprimantes ne prennent pas en charge la fonction d'impression de la date. Pour obtenir davantage d'informations, consultez le mode d'emploi de l'imprimante.

- Les images décrites ci-dessous peuvent ne pas être imprimées :
  - images montées par un ordinateur ;
  - images enregistrées sur d'autres appareils ;
  - fichiers d'images fixes supérieurs à 4 Mo;
  - fichiers d'images fixes supérieurs à 3 680  $\times$  2 760 pixels.

#### ♡ Conseils

- PictBridge est une norme industrielle établie par la Camera & Imaging Products Association (CIPA). Vous pouvez imprimer des images fixes sans ordinateur en raccordant une imprimante directement à un caméscope numérique ou à un appareil photo numérique, quel que soit le modèle ou le fabricant.
- Vous pouvez imprimer une image fixe depuis l'écran de lecture d'images fixes en appuyant sur
   GOPTION) → Onglet → [IMPRIMER].

# Catégorie (GÉRER SUPPORT)

Cette catégorie vous permet d'utiliser le disque dur ou un « Memory Stick PRO Duo » à différents effets.



Catégorie (GÉRER SUPPORT)

#### Liste d'options

#### RÉG.SUPP.FILM

Vous pouvez sélectionner le support des films (p. 21).

#### **RÉG.SUPP.PHOTO**

Vous pouvez sélectionner le support d'images fixes (p. 21).

#### INFOS SUR SUPP.

Vous pouvez afficher les informations relatives au support, comme la durée de prise de vue (p. 52).

#### **FORMAT.SUPPORT**

Vous pouvez formater le support afin de libérer de l'espace d'enregistrement (p. 53).

#### RÉPAR.F.BD.IM.

Vous pouvez réparer les informations de gestion du support (p. 55).

## Vérification des informations relatives au support

Vous pouvez vérifier la durée de prise de vue restante pour chaque qualité d'image du support sélectionné dans [RÉG.SUPP. FILM] (p. 21).

#### Remarques

 Pendant l'opération Easy Handycam, il est impossible de vérifier les informations relatives au support. Pour les vérifier, annulez l'opération Easy Handycam.

### 

#### ో Conseils

 Vous pouvez vérifier l'espace d'enregistrement restant sur le disque dur, etc., en appuyant sur
 en bas à droite de l'écran.

#### Pour éteindre l'affichage

Appuyez sur X.

#### Remarques

- Le calcul de l'espace du support est le suivant : 1 Mo = 1 048 576 octets. Les fractions inférieures à 1 Mo sont ignorées lorsque l'espace du support s'affiche. La taille de l'espace total du disque dur affichée est légèrement inférieure à la taille indiquée ci-dessous en raison de l'affichage simultané de l'espace du disque dur libre et utilisé.
  - DCR-SR45: 30 000 Mo
  - DCR-SR46/SR65: 40 000 Mo
  - DCR-SR85: 60 000 Mo
- Étant donné qu'il existe une zone des fichiers de gestion, l'espace utilisé n'est jamais égal à 0 Mo même si vous effectuez une opération [FORMAT.SUPPORT] (p. 53).

#### 🌣 Conseils

 Seules les informations relatives au support sélectionné dans [RÉG.SUPP.FILM] apparaissent. Modifiez le réglage du support, le cas échéant (p. 21).

## Suppression de toutes les images (formatage)


Le formatage supprime toutes les images pour libérer de l'espace d'enregistrement. Raccordez votre caméscope à la prise murale à l'aide de l'adaptateur CA fourni à cet effet (p. 14).

#### Remarques

- Afin d'éviter la perte d'images importantes, nous vous conseillons de les sauvegarder (p. 37) avant d'effectuer l'opération [FORMAT. SUPPORT].
- Ne débranchez pas l'adaptateur CA tant que [FORMAT.SUPPORT] est activé.

### Formatage du disque dur


1 Appuyez sur ♠ (HOME) → ♥ (GÉRER SUPPORT) → [FORMAT. SUPPORT] → [HDD].



- 2 Appuyez sur [OUI] → [OUI].
- 3 Lorsque [Terminé.] s'affiche, appuyez sur OK.

#### Formatage du « Memory Stick PRO Duo »

- 1 Insérez le « Memory Stick PRO Duo » à formater dans votre caméscope.
- 2 Appuyez sur ♠ (HOME) → ♣ (GÉRER SUPPORT) → [FORMAT. SUPPORT] → [MEMORY STICK].



- 3 Appuyez sur [OUI] → [OUI].
- 4 Lorsque [Terminé.] s'affiche, appuyez sur OK.

#### Remarques

- Ne retirez pas le « Memory Stick PRO Duo » de votre caméscope tant que le témoin ACCESS est allumé.
- Même les images fixes protégées par un autre appareil contre toute suppression accidentelle sont supprimées.
- N'effectuez pas les opérations suivantes lorsque [Exécution en cours...] est affiché à l'écran :
  - activer le commutateur POWER ou des
  - retirer le « Memory Stick PRO Duo ».

## Comment éviter la récupération des données du disque dur du caméscope

[OVIDE] vous permet d'écrire des données cryptées sur le disque dur de votre caméscope. La récupération des données d'origine est ainsi plus difficile. Si vous jetez le caméscope ou si vous le transférez à un tiers, il est recommandé d'exécuter l'opération [OVIDE].


#### Remarques

- · Si vous exécutez l'opération [⊖VIDE], toutes les images seront supprimées. Afin d'éviter la perte d'images importantes, nous vous conseillons de les sauvegarder (p. 37) avant d'exécuter l'opération [♥VIDE].
- · Vous ne pouvez pas exécuter l'opération [OVIDE] avant d'avoir raccordé l'adaptateur CA à la prise murale.
- · Débranchez tous les câbles, à l'exception de l'adaptateur CA. Ne débranchez pas l'adaptateur CA pendant l'opération.
- Pendant l'opération [OVIDE], n'exercez ni vibrations, ni chocs sur l'appareil.
- Raccordez l'adaptateur CA à la prise DC IN de votre caméscope et à une prise murale.
- 2 Mettez votre caméscope sous tension.

#### 🌣 Conseils

- · Vous pouvez exécuter cette opération, quelle que soit la position du témoin (Film)/ (Fixe) allumée
- 3 Appuyez sur  $\mathbf{\hat{h}}$  (HOME)  $\rightarrow \mathbf{e}$ (GÉRER SUPPORT) → [FORMAT.  $SUPPORT] \rightarrow [HDD].$

L'écran [ FORMATER] apparaît.



4 Appuyez sur la touche 🛭 (contrejour) et maintenez-la enfoncée pendant quelques secondes.

L'écran [OVIDE] apparaît.



- **5** Appuyez sur  $[OUI] \rightarrow [OUI]$ .
- 6 Lorsque [Terminé.] s'affiche, appuyez sur OK.

#### Remarques

- · La durée d'exécution réelle de l'opération [OVIDE] est la suivante :
  - DCR-SR45:
  - 30 minutes environ
  - DCR-SR46/SR65:
  - 40 minutes environ
  - DCR-SR85 · 60 minutes environ
- Si vous interrompez l'opération [OVIDE] pendant que [Exécution en cours...] est affiché, veillez à la terminer en exécutant l'opération [FORMAT.SUPPORT] ou [OVIDÊ] la prochaine fois que vous utilisez le caméscope.

## Réparation du fichier de base de données d'images

Cette fonction permet de vérifier les informations de gestion et la cohérence des films/images fixes du support et de les réparer, le cas échéant.

1 Appuyez sur ♠ (HOME) → ♥ (GÉRER SUPPORT) → [RÉPAR.F.BD. IM.] → [HDD] ou [MEMORY STICK].



## 2 Appuyez sur [OUI].

Votre caméscope vérifie le fichier de gestion.

Si aucune incohérence n'est détectée, appuyez sur OK pour terminer l'opération.



- 3 Appuyez sur [OUI].
- 4 Lorsque [Terminé.] s'affiche, appuyez sur OK.

#### **Ø** Remarques

- Pendant cette opération, ne soumettez le caméscope à aucun choc mécanique ni aucune vibration.
- Pendant les opérations de réparation, ne retirez pas la batterie et ne débranchez pas l'adaptateur CA.


- Pendant la réparation du fichier de base de données d'images du « Memory Stick PRO Duo », ne retirez pas le « Memory Stick PRO Duo ».
- La réparation d'un « Memory Stick PRO Duo » et celle du disque dur s'effectuent séparément.

# Ce que vous pouvez faire avec la catégorie (RÉGLAGES) du HOME MENU

Vous pouvez modifier les fonctions d'enregistrement et les réglages d'utilisation selon vos préférences.

#### **Utilisation du HOME MENU**

1 Mettez le caméscope sous tension, puis appuyez sur (HOME).





Catégorie 🚘 (RÉGLAGES)

2 Appuyez sur 🚘 (RÉGLAGES).



## 3 Appuyez sur l'option de configuration de votre choix.

Si l'option n'apparaît pas à l'écran, appuyez sur ▲ / ▼ pour changer de page.



## 4 Appuyez sur l'option de votre choix.

Si l'option n'apparaît pas à l'écran, appuyez sur 🔼 / 💟 pour changer de page.



5 Modifiez le réglage, puis appuyez sur OK.

### Liste des options de la catégorie ☐ (RÉGLAGES)

#### RÉGL.FILMS APP. (p. 58)

| Options                   | Page |
|---------------------------|------|
| MODE ENR.                 | 58   |
| ÉCL.NIGHTSHOT             | 59   |
| SÉL.GD FRMAT              | 59   |
| ZOOM NUM.                 | 59   |
| STEADYSHOT                | 60   |
| OBT.LENTE AUTO            | 60   |
| IMAGE GUIDE               | 60   |
| RÉG.⊞ REST.               | 60   |
| RÉGLAGE INDEX <b>●</b> *2 | 60   |
|                           |      |

## RÉGL.PHOTO APP. (p. 61)

| Options        | Page |
|----------------|------|
| ■TAIL.IMAGE*2  | 61   |
| N° FICHIER     | 62   |
| ÉCL.NIGHTSHOT  | 59   |
| IMAGE GUIDE    | 60   |
| MODE FLASH*1*2 | 62   |
| NIV.FLASH*1    | 62   |
| RÉD.YEUX R.*1  | 62   |

### AFF.RÉGL.IMAGES (p. 63)

| Options            | Page |
|--------------------|------|
| CODE DONNÉES       | 63   |
| <b>■</b> AFFICHAGE | 64   |

### RÉGL.SON/AFF.\*3 (p. 65)

| Options      | Page |
|--------------|------|
| VOLUME*2     | 65   |
| BIP*2        | 65   |
| LUMI.LCD     | 65   |
| NIV.CTJR LCD | 65   |
| COULEUR LCD  | 65   |

### **RÉGLAGES SORTIE (p. 66)**

| Options     | Page |
|-------------|------|
| FORMAT TV   | 66   |
| SORTIE AFF. | 66   |

## RÉG.HOR./ A LAN. (p. 67)

| Options         | Page |
|-----------------|------|
| RÉGL.HORLOGE*2  | 18   |
| RÉGL.ZONE       | 67   |
| HEURE D'ÉTÉ     | 67   |
| A RÉGL.LANGUE*2 | 67   |
|                 |      |

## RÉGL.GÉNÉRAUX (p. 68)

| Options          | Page |
|------------------|------|
| MODE DÉMO.       | 68   |
| ÉTALONNAGE       | 96   |
| ARRÊT AUTO       | 68   |
| VEIL.MARCHE RAP. | 68   |
| TÉLÉCOMMANDE*1   | 68   |
| CAPT.CHUTE       | 69   |

<sup>\*1</sup> DCR-SR65/SR85

<sup>\*2</sup> Vous pouvez également régler ces options pendant l'opération Easy Handycam (p. 23)

<sup>\*3 [</sup>RÉGLAGES SON] (pendant l'opération Easy Handycam)

## **RÉGL.FILMS APP.**

#### (options pour l'enregistrement de films)



Appuyez sur ①, puis sur ②. Si l'option n'apparaît pas à l'écran, appuyez sur / w pour changer de page.

#### Comment effectuer le réglage

Menu ♠ (HOME) → page 56 Menu ♣ (OPTION) → page 70

Les réglages par défaut sont repérés par ▶.

## MODE ENR. ♠ 😉

Vous pouvez sélectionner un mode d'enregistrement pour enregistrer un film avec une qualité d'image à choisir entre trois niveaux.

#### HO

Enregistrement en mode de qualité élevée (9M (HQ))

#### **►** SP

Enregistrement en mode de qualité standard (6M (SP))

#### LP

DCD CDAE

Augmentation de la durée d'enregistrement (lecture longue) (3M (LP))

## Durée de prise de vue (approximative) sur le disque dur

( ... · . . )

| DCN-3N43.             | (111111.)             |  |
|-----------------------|-----------------------|--|
| Mode d'enregistrement | Durée de prise de vue |  |
| HQ                    | 430                   |  |
| SP                    | 640                   |  |
| LP                    | 1240                  |  |
|                       |                       |  |

#### DCR-SR46/SR65: (min.)

| Mode d'enregistrement | Durée de prise de vue |  |
|-----------------------|-----------------------|--|
| HQ                    | 580                   |  |
| SP 870                |                       |  |
| LP                    | 1660                  |  |

#### DCR-SR85: (min.)

| Mode d'enregistrement | Durée de prise de vue |  |
|-----------------------|-----------------------|--|
| HQ                    | 880                   |  |
| SP                    | 1310                  |  |
| LP                    | 2510                  |  |

#### Durée d'enregistrement (approximative) sur un « Memory Stick PRO Duo »

(min)

|        |           |           | (111111.) |
|--------|-----------|-----------|-----------|
|        | HQ        | SP        | LP        |
| 512 Mo | 6 (5)     | 9 (5)     | 15 (10)   |
| 1 Go   | 10 (10)   | 20 (10)   | 35 (25)   |
| 2 Go   | 25 (25)   | 40 (25)   | 80 (50)   |
| 4 Go   | 55 (50)   | 80 (50)   | 160 (105) |
| 8 Go   | 115 (100) | 170 (100) | 325 (215) |

 La durée indiquée entre parenthèses est la durée de prise de vue minimale.

#### Remarques

- Lors de l'utilisation d'un « Memory Stick PRO Duo » fabriqué par Sony Corporation. La durée de prise de vue de films varie selon les conditions d'enregistrement, [MODE ENR.] et le type de « Memory Stick ».
- Si vous enregistrez en mode LP, la qualité des scènes risque de se dégrader ou les scènes comportant des mouvements rapides risquent d'être parasitées lors de la lecture du film.

### ÉCL.NIGHTSHOT



Lors de l'enregistrement, si vous utilisez la fonction NightShot plus (p. 29) ou [S. NIGHTSHOT PLS] (p. 76), vous pouvez enregistrer des images plus claires en réglant [ÉCL.NIGHTSHOT], qui émet une lumière infrarouge (invisible), à [MARCHE] (réglage par défaut).

#### Remarques

- Ne couvrez pas le port de rayons infrarouges avec les doigts ou des objets.
- Retirez le convertisseur (en option).
- La distance de prise de vue maximale avec la fonction [ÉCL.NIGHTSHOT] est d'environ 3 m (10 pieds).

#### **SÉL.GD FRMAT**



Lors de l'enregistrement d'images, vous pouvez sélectionner le format en fonction du téléviseur raccordé. Consultez également le mode d'emploi fourni avec votre téléviseur.

#### ► FORMAT 16:9

Enregistrement des images en plein écran sur un écran de téléviseur 16:9 (grand écran)

#### 4:3 ( <u>4:3</u> )

Enregistrement des images en plein écran sur un écran de téléviseur 4:3


#### Remarques

 Réglez correctement le [FORMAT TV] en fonction du téléviseur raccordé pour la lecture (p. 35).

#### ZOOM NUM.



Vous pouvez sélectionner le niveau de zoom maximal si vous souhaitez effectuer un zoom supérieur au grossissement du zoom optique (p. 28). Notez que la qualité d'image diminue lorsque vous utilisez le zoom numérique.



Le côté droit de la barre indique la zone de zoom numérique. La zone de zoom s'affiche lors de la sélection du niveau de zoom.

#### DCR-SR45/SR46:

#### **►** ARRÊT

Les zooms sont effectués de manière optique jusqu'au niveau 40 ×.

#### 80×

Les zooms sont effectués de manière optique jusqu'au niveau 40 ×. Au-delà et jusqu'au niveau 80 ×, ils sont effectués de manière numérique.

#### 2000×

Les zooms sont effectués de manière optique jusqu'au niveau  $40 \times$ . Au-delà et jusqu'au niveau  $2000 \times$ , ils sont effectués de manière numérique.

#### DCR-SR65/SR85:

#### **►** ARRÊT

Les zooms sont effectués de manière optique jusqu'au niveau 25  $\times$ .

#### 50×

Les zooms sont effectués de manière optique jusqu'au niveau 25 x. Au-delà et jusqu'au niveau 50 x, ils sont effectués de manière numérique.

#### 2000×

Les zooms sont effectués de manière optique jusqu'au niveau 25 ×. Au-delà et jusqu'au niveau 2000 ×, ils sont effectués de manière numérique.

#### **STEADYSHOT**



Vous pouvez compenser les vibrations de l'appareil (le réglage par défaut est [MARCHE]). Réglez [STEADYSHOT] à [ARRÊT] ( ) lors de l'utilisation d'un trépied (en option), l'image devient alors naturelle.

# OBT.LENTE AUTO (Obturation lente automatique)



Lors d'un enregistrement dans un endroit sombre, la vitesse d'obturation est automatiquement réduite à 1/30 de seconde. (Le réglage par défaut est [MARCHE].)

#### **IMAGE GUIDE**



Vous pouvez afficher le cadre et vérifier que le sujet est horizontal ou vertical en réglant [IMAGE GUIDE] à [MARCHE]. Le cadre n'est pas enregistré. Pour faire disparaître le cadre, appuyez sur DISP/ BATT INFO.

(Le réglage par défaut est [ARRÊT].)

#### " Conseils

 En positionnant le sujet au point de rencontre de l'image guide, on obtient une composition équilibrée.

## RÉG. □ REST.



#### **►** MARCHE

L'indicateur de capacité restante du support s'affiche en permanence.

#### AUTO

Affiche la durée de prise de vue restante pour les films pendant 8 secondes environ dans les conditions suivantes :

 lorsque votre caméscope détecte la capacité restante du support avec le commutateur POWER réglé à [1] (Film);

- lorsque vous appuyez sur DISP/BATT INFO pour afficher l'indicateur avec le commutateur POWER réglé à ☐ (Film);
- lorsque vous sélectionnez le mode d'enregistrement de film dans le HOME MENU.

#### Remarques

 Lorsque la durée de prise de vue de films restante est inférieure à 5 minutes, l'indicateur reste affiché à l'écran.

## RÉGLAGE INDEX 🗖



Le caméscope détecte les visages automatiquement pendant l'enregistrement de films. Le réglage par défaut est [MARCHE].

#### Icônes de visages et leur signification

: l'icône apparaît lorsque le réglage est [MARCHE].

□: l'icône clignote lorsque votre caméscope détecte un visage. L'icône cesse de clignoter lorsque le visage est enregistré dans l'Index des visages.

: l'icône apparaît lorsque les visages ne peuvent pas être enregistrés dans l'Index des visages.

Pour lire des scènes à l'aide de l'Index des visages, reportez-vous à la page 32.

#### Remarques

 Le nombre de visages détectés dans un film est limité.

## RÉGL.PHOTO APP.

#### (options pour l'enregistrement d'images fixes)



Appuyez sur ①, puis sur ②. Si l'option n'apparaît pas à l'écran, appuyez sur △ / ☑ pour changer de page.

#### Comment effectuer le réglage

Menu ♠ (HOME) → page 56 Menu ♣ (OPTION) → page 70

Les réglages par défaut sont repérés par ▶.





#### Pour le modèle DCR-SR45/SR46:

► VGA(0,3M) ( \(\bar{V}\_{GA}\))

Permet d'enregistrer des images fixes nettes  $(640 \times 480)$ .

□0,2M(□0,2M)

Permet d'enregistrer un nombre maximal d'images fixes  $(640 \times 360)$ .

#### Capacité d'un « Memory Stick PRO Duo » et nombre d'images pouvant être enregistrées (approximative)\*

|        | VGA<br>640 × 480<br>I <sub>VGA</sub> |
|--------|--------------------------------------|
| 512 Mo | 2800                                 |
| 1 Go   | 5800                                 |
| 2 Go   | 11500                                |
| 4 Go   | 23000                                |
| 8 Go   | 47000                                |

\* Le nombre d'images fixes pouvant être enregistrées indiqué s'applique à la taille d'image maximale du caméscope. Le nombre réel d'images fixes pouvant être enregistrées est affiché à l'écran ACL pendant l'enregistrement.

#### Pour le modèle DCR-SR65/SR85 :

► 1,0M ( 1,0M)

Permet d'enregistrer des images fixes nettes  $(1.152 \times 864)$ .

□0,7M(□,7M)

Permet d'enregistrer des images fixes nettes au format 16:9 (grand écran) (1 152 × 648).

VGA(0,3M) (VGA)

Permet d'enregistrer un nombre maximal d'images fixes  $(640 \times 480)$ .

#### Capacité d'un « Memory Stick PRO Duo » et nombre d'images pouvant être enregistrées (approximative)\*

|        | 1,0M<br>1152 × 864<br>1,0M |
|--------|----------------------------|
| 512 Mo | 800                        |
| 1 Go   | 1800                       |
| 2 Go   | 3700                       |
| 4 Go   | 7200                       |
| 8 Go   | 14500                      |

\* Le nombre d'images fixes pouvant être enregistrées indiqué s'applique à la taille d'image maximale du caméscope. Le nombre réel d'images fixes pouvant être enregistrées est affiché à l'écran ACL pendant l'enregistrement.

#### Remarques

- Lors de l'utilisation d'un « Memory Stick PRO Duo » fabriqué par Sony Corporation. Le nombre d'images fixes pouvant être enregistrées varie selon les conditions d'enregistrement ou du type de « Memory Stick ».
- Vous pouvez enregistrer jusqu'à 9 999 images fixes sur le disque dur.

#### 🍟 Conseils

 Vous pouvez utiliser un « Memory Stick Duo » d'une capacité inférieure à 512 Mo pour enregistrer des images fixes.

## N° FICHIER (numéro de fichier)



#### SÉRIE

Affecte des numéros de fichiers d'images fixes dans l'ordre, même vous remplacez le « Memory Stick PRO Duo » par un autre. Le numéro de fichier est réinitialisé lorsqu'un nouveau dossier est créé ou lorsque le dossier d'enregistrement est remplacé par un autre.

#### RÉINIT.

Affecte des numéros de fichiers dans l'ordre, selon le numéro de fichier maximal existant sur le support d'enregistrement utilisé.

#### **ÉCL.NIGHTSHOT**



Reportez-vous à la page 59.

#### **IMAGE GUIDE**



Reportez-vous à la page 60.

#### MODE FLASH (DCR-SR65/SR85)



Vous pouvez régler cette fonction pour enregistrer des images fixes quand vous utilisez un flash externe (en option) compatible avec votre caméscope. Fixez le flash externe à la Active Interface Shoe (p. 101).

#### ► MARCHE ( 4 )

Le flash se déclenche toujours.

#### AUTO

Le flash se déclenche automatiquement.

#### NIV.FLASH (DCR-SR65/SR85)



Vous pouvez régler cette fonction lors de l'utilisation d'un flash externe (en option) compatible avec le caméscope.

#### ÉLEVÉ(\$+)

Augmente le niveau du flash.

#### ► NORMAL(4)

#### BAS(4-)

Diminue le niveau du flash.

#### RÉD.YEUX R. (DCR-SR65/SR85)



Vous pouvez régler cette fonction lorsque vous enregistrez des images fixes à l'aide d'un flash externe (en option) compatible avec le caméscope. Réglez à [MARCHE], puis sélectionnez [AUTO] ou [MARCHE] pour le mode de flash; @ apparaît à l'écran. Il est possible d'empêcher le phénomène des yeux rouges en activant le flash avant de commencer l'enregistrement.

#### **6** Remarques

 La fonction de réduction de l'effet yeux rouges peut ne pas produire l'effet souhaité en raison des différences individuelles et d'autres conditions

## AFF.RÉGL.IMAGES

#### (options pour la personnalisation de l'affichage)



Appuyez sur ①, puis sur ②. Si l'option n'apparaît pas à l'écran, appuyez sur / ☑ pour changer de page.

### Comment effectuer le réglage

Menu ♠ (HOME) → page 56 Menu ♣ (OPTION) → page 70

Les réglages par défaut sont repérés par ▶.

## CODE DONNÉES 👚 😉

En cours de lecture, cette fonction permet d'afficher les informations (code de données) automatiquement enregistrées au moment de l'enregistrement.

#### **►** ARRÊT

Le code de données n'est pas affiché.


#### DATE/HEURE

La date et l'heure sont affichées.

#### DONNÉES CAM.

Les données de réglage du caméscope sont affichées.


#### DATE/HEURE




- 1 Date
- 2 Heure

#### DONNÉES CAM.

Film



#### Image fixe



- 3 SteadyShot désactivé
- 4 Luminosité
- 5 Balance des blancs
- 6 Gain
- 7 Vitesse de l'obturateur
- 8 Indice de diaphragme
- **9** Exposition

#### ో Conseils

- **4** apparaît pour une image enregistrée avec un flash (DCR-SR65/SR85).
- Le code de données s'affiche à l'écran du téléviseur si le caméscope est raccordé au téléviseur.
- Lorsque vous appuyez sur DATA CODE sur la télécommande, l'indicateur varie dans l'ordre suivant: [DATE/HEURE] → [DONNÉES CAM.] → [ARRÊT] (aucune indication) (DCR-SR65/SR85).
- Suivant l'état du support, des barres [--:--] peuvent apparaître.

## **AFFICHAGE**



Vous pouvez sélectionner le nombre de vignettes qui apparaît à l'écran [VISUAL INDEX].

Vignette @Glossaire (p. 108)

#### ► LIEN ZOOM

Changez le nombre de vignettes (6 ou 12) avec la manette de zoom motorisé du caméscope.\*

#### **6IMAGES**

Affiche les vignettes de 6 images.

#### 12IMAGES

Affiche les vignettes de 12 images.

 Vous pouvez utiliser les boutons de zoom à l'écran ACL. Vous pouvez également utiliser les touches de la télécommande (DCR-SR65/ SR85).

## RÉGL.SON/AFF.

#### (options pour le réglage du son et de l'écran)



Appuyez sur (1), puis sur (2). Si l'option n'apparaît pas à l'écran, appuyez sur A / vour changer de page.

### Comment effectuer le réglage

Menu **↑** (HOME) → page 56 Menu **⊆** (OPTION) → page 70

Les réglages par défaut sont repérés par ▶.

#### **VOLUME**



Appuyez sur —/ + pour régler le volume (p. 31).

#### BIP



#### ► MARCHE

Une mélodie retentit au début ou à la fin d'un enregistrement ou lors de l'utilisation de l'écran tactile.

#### ARRÊT

Permet d'annuler la mélodie et le son de l'obturateur

#### LUMI.LCD



Vous pouvez régler la luminosité de l'écran ACL.

- Réglez la luminosité à l'aide de / +.
- 2 Appuyez sur OK.

#### 🌣 Conseils

 Ce réglage n'affecte en rien les images enregistrées.

#### **NIV.CTJR LCD** (rétroéclairage ACL)



Vous pouvez régler la luminosité du rétroéclairage de l'écran ACL.

#### **► NORMAL**

Luminosité normale.

#### LUMINEUX

Rétroéclairage accentué de l'écran ACL.

#### Remarques

- Lorsque vous raccordez votre caméscope à une prise murale, [LUMINEUX] est automatiquement sélectionné.
- Lors de la sélection du réglage [LUMINEUX], la durée de vie de la batterie est légèrement réduite au cours de l'enregistrement.
- Si vous ouvrez le panneau ACL à 180 degrés de sorte que l'écran soit tourné vers l'extérieur et que vous refermez le panneau ACL contre le caméscope, le réglage passe automatiquement à [NORMAL].

#### ో Conseils

 Ce réglage n'affecte en rien les images enregistrées.

#### **COULEUR LCD**



Vous pouvez régler la couleur de l'écran ACL à l'aide de ः / ±.



#### ో Conseils

· Ce réglage n'affecte en rien les images enregistrées.

## **RÉGLAGES SORTIE**

#### (options en cas de raccordement d'autres appareils)



Appuyez sur ①, puis sur ②. Si l'option n'apparaît pas à l'écran, appuyez sur pour changer de page.

#### Comment effectuer le réglage

Menu ♠ (HOME) → page 56 Menu ♣ (OPTION) → page 70

Les réglages par défaut sont repérés par ▶.



Reportez-vous à la page 36.

## SORTIE AFF.

#### **►**LCD

Affiche des informations comme le code temporel à l'écran ACL.

#### SOR.-V/LCD

Affiche des informations comme le code temporel à l'écran ACL et à l'écran du téléviseur.

## RÉG.HOR./ A LAN.

(options pour le réglage de l'horloge et de la langue)



Appuyez sur ①, puis sur ②. Si l'option n'apparaît pas à l'écran, appuyez sur ▲ / ☑ pour changer de page.

#### Comment effectuer le réglage

Menu ♠ (HOME) → page 56 Menu ♣ (OPTION) → page 70

#### **RÉGL.HORLOGE**



Reportez-vous à la page 18.

#### **RÉGL.ZONE**



Vous pouvez régler un décalage horaire sans arrêter l'horloge.

Réglez l'heure locale à l'aide de ... / ... lorsque vous utilisez votre caméscope dans d'autres fuseaux horaires.

Reportez-vous au tableau des décalages horaires dans le monde à la page 90.

#### **HEURE D'ÉTÉ**



Vous pouvez modifier ce réglage sans arrêter l'horloge. Réglez à [MARCHE] pour avancer d'1 heure.

### A RÉGL.LANGUE



Vous pouvez sélectionner la langue à utiliser à l'écran ACL.

#### 🌣 Conseils

 Le caméscope propose [ENG[SIMP]] (anglais simplifié) lorsqu'il est impossible de trouver votre langue maternelle parmi les options.

## **RÉGL.GÉNÉRAUX**

#### (autres options de configuration)



Appuyez sur ①, puis sur ②. Si l'option n'apparaît pas à l'écran, appuyez sur pour changer de page.

#### Comment effectuer le réglage

Les réglages par défaut sont repérés par ▶.

#### MODE DÉMO.



Le réglage par défaut [MARCHE] permet de visualiser la démonstration pendant environ 10 minutes, après avoir tourné le commutateur POWER pour le régler à [H] (Film).

#### 🍟 Conseils

- La démonstration est interrompue dans les conditions suivantes :
  - lorsque vous appuyez sur START/STOP ou PHOTO;
  - lorsque vous touchez l'écran pendant la démonstration (la démonstration reprend après environ 10 minutes);

  - lorsque vous appuyez sur ♠ (HOME) ou ► (AFFICHER LES IMAGES).

#### ÉTALONNAGE



Reportez-vous à la page 96.

## ARRÊT AUTO (Arrêt automatique)

#### ► 5min

Le caméscope s'éteint automatiquement lorsqu'il n'est pas utilisé pendant plus de 5 minutes environ.

#### JAMAIS

Le caméscope ne s'éteint jamais automatiquement.

#### Remarques

 Lorsque vous raccordez le caméscope à une prise murale, [ARRÊT AUTO] est automatiquement réglé à [JAMAIS].

#### VEIL.MARCHE RAP. (Utilisation rapide et mode de veille)



Vous pouvez régler la durée après laquelle le caméscope passe automatiquement en mode de veille (p. 28). (Le réglage par défaut est [10min.].)

#### Remarques

• [ARRÊT AUTO] ne fonctionne pas en mode de veille.

#### TÉLÉCOMMANDE (Télécommande) (DCR-SR65/ SR85)



Le réglage par défaut [MARCHE] permet d'utiliser la télécommande fournie (p. 103).

#### 🌣 Conseils

 Réglez à [ARRÊT] pour éviter que votre caméscope ne réagisse à une commande envoyée par la télécommande d'un autre magnétoscope.

### **CAPT.CHUTE**



[CAPT.CHUTE] est réglé à [MARCHE] par défaut. Si le capteur de chute a détecté que le caméscope est tombé (🖨 apparaît), l'enregistrement ou la lecture d'images enregistrées peut être désactivé pour protéger le disque dur interne.

#### Remarques

- Réglez le capteur de chute à [MARCHE] (réglage par défaut) lorsque vous utilisez le caméscope. Sinon, si vous faites tomber le caméscope, vous risquez d'endommager son disque dur interne.
- Dans une situation non gravitationnelle, le capteur de chute est activé. Si vous enregistrez des images tout en pratiquant une activité, telle que les montagnes russes ou le saut en parachute, vous pouvez régler [CAPT.CHUTE] à [ARRÊT] (©FF) pour désactiver le capteur de chute.


## Activation de fonctions à l'aide du € OPTION MENU

Le OPTION MENU apparaît comme la fenêtre contextuelle qui s'affiche lorsque vous cliquez sur le bouton droit de la souris d'un ordinateur.

Différentes fonctions disponibles s'affichent.

#### **Utilisation du OPTION MENU**

1 En cours d'utilisation du caméscope, appuyez sur ⊕ (OPTION) à l'écran.





## 2 Appuyez sur l'option de votre choix.

Si vous ne trouvez pas l'option de votre choix, appuyez sur un autre onglet pour changer de page.



Si vous ne trouvez l'option nulle part, elle ne fonctionne pas dans ce cas particulier.

## 3 Modifiez le réglage, puis appuyez sur OK.

#### Remarques

- Les onglets et les options qui apparaissent à l'écran dépendent de l'état d'enregistrement ou de lecture du caméscope à ce moment.
- · Certaines options apparaissent sans onglet.
- Le OPTION MENU ne peut pas être utilisé pendant l'opération Easy Handycam.

## Options d'enregistrement du OPTION MENU

| Options          | <b>↑</b> * | Page |
|------------------|------------|------|
| Onglet 🖅         |            |      |
| MISE AU PT.      | _          | 72   |
| M.PT.CENTRÉE     | -          | 72   |
| TÉLÉ MACRO       | -          | 72   |
| EXPOSITION       | -          | 73   |
| SPOTMÈTRE        | -          | 73   |
| SÉLECTION SCÈNE  | -          | 73   |
| BAL.BLANCS       | _          | 75   |
| COLOR SLOW SHTR  | _          | 75   |
| S. NIGHTSHOT PLS | -          | 76   |
| Onglet □ ⁺       |            |      |
| TRANS.FONDU      | _          | 76   |
| EFFET NUM.       | _          | 76   |
| EFFET IMAGE      | _          | 76   |
| Onglet 🖴         |            |      |
| MODE ENR.        | 0          | 58   |
| MIC ZOOM INTÉG.  | _          | 77   |
| NIV.RÉF.MIC.     | _          | 77   |
| TAIL.IMAGE       | 0          | 61   |
| RETARDATEUR      | _          | 77   |
| MODE FLASH**     | 0          | 62   |

<sup>\*</sup> Options également comprises dans le HOME MENU.

## Options d'affichage du OPTION MENU

| Options                            | <b>^</b> * | Page |  |
|------------------------------------|------------|------|--|
| Onglet 🗓                           |            |      |  |
| SUPPRIMER                          | 0          | 39   |  |
| SUPPRIMER/date                     | 0          | 39   |  |
| SUPPR.TOUT                         | 0          | 39   |  |
|                                    |            |      |  |
| Onglet 🗣                           |            |      |  |
| DIVISER                            | 0          | 44   |  |
| SUPPRIMER                          | 0          | 46   |  |
| SUPP.TOUT                          | 0          | 46   |  |
| DÉPLACER                           | 0          | 46   |  |
|                                    |            |      |  |
| (L'onglet dépend de la situation.) |            |      |  |
| <b>■</b> AJOUTER                   | 0          | 45   |  |
| AJOUTER/date                       | 0          | 45   |  |
| IMPRIMER                           | 0          | 50   |  |
| DIAPORAMA                          | -          | 34   |  |
| VOLUME                             | 0          | 31   |  |
| CODE DONNÉES                       | 0          | 63   |  |
| RÉG.DIAPORAMA                      | -          | 34   |  |
| <b>□</b> AJOUTER                   | 0          | 45   |  |
| □ AJOUTER/date                     | 0          | 45   |  |
|                                    |            |      |  |
| (Pas d'onglet)                     |            |      |  |
| COPIES                             | _          | 50   |  |
| DATE/HEURE                         | _          | 50   |  |
| TAILLE                             | _          | 50   |  |

Options également comprises dans le HOME MENU.

<sup>\*\*</sup> DCR-SR65/SR85

## Fonctions réglées dans le € OPTION MENU

Les options réglables dans le OPTION MENU uniquement sont décrites cidessous.

Les réglages par défaut sont repérés par ▶.

#### MISE AU PT.



Vous pouvez régler la mise au point manuellement. Vous pouvez également sélectionner cette fonction pour effectuer une mise au point sur un sujet en particulier.



- ① Appuyez sur [MANUEL]. 

  ⑤ s'affiche.
- ② Appuyez sur (mise au point sur des sujets rapprochés) (mise au point sur des sujets éloignés) pour affiner la mise au point. s'affiche lorsque la mise au point ne peut pas être plus rapprochée et lorsque la mise au point ne peut pas être plus étre plus étre plus étre plus éloignée.
- 3 Appuyez sur OK.

Pour régler la mise au point automatiquement, appuyez sur [AUTO] → ○ ★ à l'étape ①.

#### Remarques

 Pour conserver une mise au point nette, la distance minimale possible requise entre le caméscope et le sujet est d'environ 1 cm (environ 13/32 po) pour une vue grand angle et d'environ 80 cm (environ 2 5/8 pieds) pour le téléobjectif.

#### 🌣 Conseils

- Il est plus facile d'effectuer une mise au point du sujet en déplaçant la manette de zoom motorisé vers T (téléobjectif) pour régler la mise au point, puis vers W (grand angle) pour régler le zoom pour l'enregistrement. Lorsque vous souhaitez filmer un sujet en gros plan, déplacez la manette de zoom motorisé vers W (grand angle), puis réglez la mise au point.
- Les informations sur la distance focale (distance à laquelle la mise au point sur le sujet est effectuée quand il fait sombre et que la mise


au point est difficile) apparaissent pendant quelques secondes dans les cas suivants. (Elles ne s'affichent pas correctement si vous utilisez un convertisseur (en option).)

- Lorsque le mode de mise au point passe du mode automatique au mode manuel;
- Lorsque vous réglez la mise au point manuellement.

#### M.PT.CENTRÉE



Vous pouvez sélectionner et régler le point de focale pour le diriger vers un sujet ne se trouvant pas au centre de l'écran.



- Appuyez sur le sujet à l'écran.
   ♠ s'affiche.
- ② Appuyez sur [FIN].

Pour régler la mise au point automatiquement, appuyez sur [AUTO] → [FIN] à l'étape ①.

#### Remarques

• Si vous réglez [M.PT.CENTRÉE], [MISE AU PT.] passe automatiquement à [MANUEL].

#### **TÉLÉ MACRO**



Ce mode est utile pour filmer de petits sujets, comme des fleurs ou des insectes. Vous pouvez obtenir un flou en arrièreplan et un sujet qui se découpe clairement. Lorsque vous réglez [TÉLÉ MACRO] à [MARCHE] (T), le zoom (p. 28) se déplace automatiquement vers le haut du T (téléobjectif) et permet d'enregistrer des sujets rapprochés, de la façon suivante :

#### DCR-SR45/SR46:

jusqu'à environ 43 cm (17 po)

#### DCR-SR65/SR85:

jusqu'à environ 38 cm (15 po)



Pour annuler, appuyez sur [ARRÊT] ou effectuez un zoom vers grand angle (côté W).

### Remarques

- Lors de la prise de vue d'un sujet éloigné, il peut s'avérer difficile ou plus long d'effectuer la mise au point.
- Réglez la mise au point manuellement ([MISE AU PT.], p. 72) lorsqu'il est difficile d'effectuer la mise au point automatiquement.

### **EXPOSITION**



Vous pouvez régler manuellement la luminosité d'une image. Réglez la luminosité lorsque le sujet est trop clair ou trop sombre.



- 2 Réglez l'exposition en appuyant sur —/+.
- (3) Appuyez sur OK.

Pour revenir au réglage automatique de l'exposition, appuyez sur [AUTO] → ☑K à l'étape ①.

# SPOTMÈTRE (Spotmètre flexible)



Vous pouvez régler et fixer l'exposition du sujet, de sorte qu'il soit enregistré dans des conditions de luminosité correctes, même lorsque le contraste entre le sujet et l'arrière-plan est important (par exemple, avec des sujets sous les projecteurs d'une scène de théâtre).



- Appuyez à l'endroit où vous souhaitez régler et ajustez l'exposition à l'écran.
   apparaît.
- (2) Appuyez sur [FIN].

Pour revenir au réglage automatique de l'exposition, appuyez sur [AUTO] → [FIN] à l'étape ①.

### Remarques

 Si vous réglez [SPOTMÈTRE], [EXPOSITION] passe automatiquement à [MANUEL].

### SÉLECTION SCÈNE



Vous pouvez enregistrer des images de bonne qualité dans différentes situations.

#### **►** AUTO

Sélectionnez ce mode pour enregistrer automatiquement des images de bonne qualité sans la fonction [SÉLECTION SCÈNE].

### CRÉPUSCULE\*(→)

Sélectionnez ce mode pour conserver l'atmosphère sombre des alentours lors de scènes de crépuscule.



### BOUGIE ( a)

Sélectionnez ce mode pour conserver l'atmosphère tamisée d'une scène éclairée à la bougie.



### MATIN&SOIR\* ( =

Sélectionnez ce mode pour reproduire l'atmosphère de scènes comme des couchers ou des levers de soleil.



### FEU D'ARTIFICE\* (◎)

Sélectionnez ce mode pour prendre de spectaculaires prises de vue de feux d'artifice.



### PAYSAGE\* ( 📥 )

Sélectionnez ce mode pour filmer distinctement des sujets éloignés. Ce réglage empêche également le caméscope de faire la mise au point sur la vitre ou le maillage métallique d'une fenêtre lorsque vous filmez un sujet à travers une vitre.



### PORTRAIT ( 🏝 )

Sélectionnez ce mode pour bien faire ressortir le sujet, par exemple des personnes ou des fleurs, tout en créant un arrière-plan doux.



### PROJECTEUR\*\*(♠)

Sélectionnez ce mode pour empêcher que les visages des sujets n'apparaissent trop pâles dans des conditions de forte lumière.



### SPORTS\*\*(分)

Sélectionnez ce mode pour réduire le bougé lors de la prise de vue de sujets en mouvement rapide.



### PLAGE\*\* ( **?=**)

Sélectionnez ce mode pour capturer la couleur bleue vif de la mer ou d'un lac.



### NEIGE\*\*(♣)

Sélectionnez ce mode pour prendre des images lumineuses d'un paysage blanc.



- Réglé pour effectuer la mise au point sur des sujets éloignés uniquement.
- \*\* Réglé pour ne pas effectuer la mise au point sur des sujets proches.

### Remarques

 Si vous réglez [SÉLECTION SCÈNE], le réglage de [BAL.BLANCS] est annulé.

# BAL.BLANCS (balance des blancs)



Vous pouvez régler la balance des couleurs en fonction de la luminosité de l'environnement d'enregistrement.

#### ► AUTO

La balance des blancs est réglée automatiquement.

### EXTÉRIEUR (\*\*)

La balance des blancs est réglée pour être adaptée aux conditions d'enregistrement suivantes :

- extérieurs,
- prises de vue de nuit, enseignes au néon et feux d'artifice,
- lever ou coucher de soleil,
- à la lumière de lampes fluorescentes.

### INTÉRIEUR (🔆)

La balance des blancs est réglée pour être adaptée aux conditions d'enregistrement suivantes :

- intérieurs,
- lors de scènes de fêtes ou en studio, où les conditions d'éclairage changent rapidement,
- sous des lampes vidéo en studio ou sous des lampes au sodium ou des lampes couleur de type incandescentes.

#### UNE PRES. ( ► )

La balance des blancs est réglée en fonction de la lumière environnante.

- Appuyez sur [UNE PRES.].
- ② Cadrez un objet blanc comme une feuille de papier remplissant l'écran dans les mêmes conditions d'éclairage que celles de la prise de vue du sujet.

#### Remarques

 Réglez [BAL.BLANCS] à [AUTO] ou réglez la couleur dans [UNE PRES.] sous des lampes fluorescentes blanches ou blanc froid.

- Lorsque vous sélectionnez [UNE PRES.], continuez à cadrer un objet blanc jusqu'à ce que
   △ arrête de clignoter.
- Lune PRES.] n'a pas pu être réglé.
- Si vous réglez [BAL.BLANCS], [SÉLECTION SCÈNE] passe automatiquement à [AUTO].

### 🍟 Conseils

- Si vous avez changé la batterie ou si vous avez rentré ou sorti votre caméscope à l'intérieur ou à l'extérieur avec [AUTO] sélectionné, dirigez votre caméscope vers un objet blanc à proximité en mode [AUTO] pendant environ 10 secondes pour obtenir un meilleur réglage de la balance des couleurs.
- Si vous modifiez les réglages [SÉLECTION SCÈNE] ou si vous déplacez votre caméscope pendant le réglage de la balance des blancs avec [UNE PRES.], vous devez répéter l'opération [UNE PRES.].

# COLOR SLOW SHTR (Color Slow Shutter)



Lorsque vous réglez [COLOR SLOW SHTR] à [MARCHE], vous pouvez enregistrer une image aux couleurs plus lumineuses, même dans des endroits sombres.

s'affiche à l'écran.

Pour annuler [COLOR SLOW SHTR], appuyez sur [ARRÊT].

### **Ø** Remarques

- Réglez la mise au point manuellement ([MISE AU PT.], p. 72) lorsqu'il est difficile d'effectuer la mise au point automatiquement.
- La vitesse d'obturation du caméscope varie en fonction de la luminosité, ce qui peut avoir pour conséquence un ralentissement du mouvement de l'image.

### S. NIGHTSHOT PLS (Super NightShot plus)



L'image est enregistrée à un maximum de 16 fois la sensibilité d'un enregistrement NightShot plus si vous réglez [S. NIGHTSHOT PLS] à [MARCHE] tandis que le commutateur NIGHTSHOT PLUS (p. 29) est également réglé à ON. Sos affiche à l'écran.

Pour revenir au réglage normal, réglez [S. NIGHTSHOT PLS] à [ARRÊT].

#### **6** Remarques

- N'utilisez pas la fonction [S. NIGHTSHOT PLS] dans des endroits lumineux. Cela pourrait entraîner un problème de fonctionnement.
- Ne couvrez pas le port de rayons infrarouges avec les doigts ou des objets.
- Retirez le convertisseur (en option).
- Réglez la mise au point manuellement ([MISE AU PT.], p. 72) lorsqu'il est difficile d'effectuer la mise au point automatiquement.
- La vitesse d'obturation du caméscope varie en fonction de la luminosité, ce qui peut avoir pour conséquence un ralentissement du mouvement de l'image.

#### TRANS.FONDU



Vous pouvez enregistrer une transition avec les effets suivants ajoutés à l'intervalle entre les scènes.

- (Sélectionnez l'effet de votre choix en mode [VEILLE] (ouverture en fondu) ou [ENR.] (sortie en fondu), puis appuyez sur OK.
- ② Appuyez sur START/STOP. L'indicateur de transition en fondu arrête de clignoter, puis disparaît lorsque la transition en fondu est terminée.

Pour annuler la transition en fondu avant de la débuter, appuyez sur [ARRÊT] à l'étape (1).

Si vous appuyez sur START/STOP, le réglage est annulé.

# VEILLE ENR. Sortie en fondu Ouverture en fondu

# ÉQUIL.BLANC







### **ÉQUIL.NOIR**







### EFFET NUM. (Effet numérique)



Lorsque vous sélectionnez [FILM RÉTRO], 

□

apparaît et vous pouvez ajouter un effet rétro aux images.

Pour annuler [EFFET NUM.], appuyez sur [ARRÊT].

### **EFFET IMAGE (Effet spécial)**



#### **►** ARRÊT

N'utilise pas la fonction [EFFET IMAGE].

#### SÉPIA

Les images apparaissent en couleur sépia.

#### NOIR&BLANC

Les images apparaissent en noir et blanc.

#### PASTEL



Les images apparaissent sous forme de dessin pastel.

# MIC ZOOM INTÉG. (microphone zoom intégré)



Lorsque vous réglez [MIC ZOOM INTÉG.] à [MARCHE](♣), vous pouvez enregistrer un film et commander le niveau d'enregistrement audio en déplaçant la manette de zoom motorisé ou en appuyant sur les touches de zoom du cadre ACL. (Le réglage par défaut est [ARRÊT].)

# NIV.RÉF.MIC. (niveau de référence du microphone)



Vous pouvez sélectionner le niveau du microphone pour enregistrer le son. Sélectionnez [BAS] pour enregistrer un son puissant et dynamique dans une salle de concert, etc.

#### **► NORMALE**

Enregistre différents sons ambiants et les convertit à un certain niveau.

### BAS(¶↓)

Enregistre fidèlement le son ambiant. Ce réglage ne convient pas à l'enregistrement de conversations.

### RETARDATEUR



Lorsque vous réglez cette option à [MARCHE], 🖒 apparaît.
Appuyez sur PHOTO pour commencer le décompte. Une image fixe est enregistrée au bout de 10 secondes environ. Pour annuler le délai, appuyez sur [RÉINI.].
Pour annuler le retardateur, sélectionnez [ARRÊT].

### 🍟 Conseils

 Vous pouvez également utiliser cette fonction en appuyant sur PHOTO sur la télécommande (DCR-SR65/SR85) (p. 103).

### Dépannage

En cas de problème pendant l'utilisation du caméscope, utilisez le tableau suivant pour essayer d'y remédier. Si le problème persiste, débranchez la source d'alimentation et contactez votre détaillant Sony.

| <ul> <li>Fonctionnement global/Opération Easy<br/>Handycam/Télécommande78</li> </ul> |
|--|
| Batteries et sources d'alimentation 79   |
| • Écran ACL80  |
| « Memory Stick PRO Duo »   |
| • Enregistrement81   |
| • Lecture  |
| <ul> <li>Montage d'images sur le caméscope 83</li> </ul>                             |
| • Copie/Raccordement à d'autres appareils  |
|  |
| <ul> <li>Fonctions ne pouvant pas être utilisées<br/>simultanément</li> </ul>        |

## Remarques avant d'envoyer votre caméscope en réparation

- Suivant le problème, il se peut que le disque dur actuel de votre caméscope ait besoin d'être initialisé ou remplacé. Dans ce cas, les données stockées sur le disque dur sont effacées. Assurez-vous de sauvegarder les données du disque dur interne (p. 37) sur un autre support (copie de sauvegarde) avant d'envoyer votre caméscope en réparation. En cas de perte de données de votre disque dur, aucun dédommagement n'est prévu.
- Lors de la réparation, il se peut qu'une quantité minimale de données stockées sur le disque dur soit vérifiée afin de déceler le problème.
   Cependant, votre détaillant Sony ne conserve ni n'effectue aucune copie de vos données.

### Fonctionnement global/Opération Easy Handycam/Télécommande

### Le caméscope ne se met pas sous tension.

- Fixez une batterie chargée sur le caméscope (p. 14).
- Branchez la fiche de l'adaptateur CA dans la prise murale (p. 14).

• Installez correctement le caméscope sur la Handycam Station (DCR-SR65/SR85) (p. 14).

### Le caméscope ne fonctionne pas, même lorsqu'il est mis sous tension.

- Lors de la mise sous tension du caméscope, quelques secondes sont nécessaires avant de pouvoir effectuer des prises de vue. Il ne s'agit pas d'un problème de fonctionnement.
- Débranchez l'adaptateur CA de la prise murale ou retirez la batterie, puis rebranchez-la au bout d'1 minute environ. Si les fonctions ne sont toujours pas disponibles, appuyez sur RESET (p. 100) à l'aide d'un objet pointu. (Lorsque vous appuyez sur RESET, tous les réglages, y compris ceux de l'horloge, sont réinitialisés.)
- La température du caméscope est très élevée. Mettez le caméscope hors tension et laissez-le pendant un moment dans un lieu frais.
- La température du caméscope est très basse. Mettez le caméscope hors tension et placez-le dans un endroit chaud. Laissez-y le caméscope pendant un moment, puis mettez-le sous tension.

#### Les touches ne fonctionnent pas.

- Lors de l'opération Easy Handycam, les touches et fonctions suivantes ne sont pas disponibles :
  - touche 🖾 (contre-jour) (p. 29);
  - zoom de lecture (p. 34);
  - activation et désactivation du rétroéclairage ACL (en maintenant la touche DISP/BATT INFO enfoncée pendant quelques secondes) (p. 20).

### Le bouton ⊕ (OPTION) n'est pas affiché.

 Le OPTION MENU ne peut pas être utilisé pendant l'opération Easy Handycam.

## Les réglages de menu ont été modifiés automatiquement.

- Pendant l'opération Easy Handycam, presque toutes les options de menu reviennent automatiquement aux réglages par défaut.
- Lors de l'opération Easy Handycam, certaines options de menu sont réglées comme suit.
  - [MODE ENR.] : [SP]
  - [CODE DONNÉES] : [DATE/HEURE]
- Les options de menu suivantes reviennent aux réglages par défaut lorsque le commutateur POWER est réglé à OFF (CHG) pendant plus de 12 heures.
  - [MISE AU PT.]
  - [M.PT.CENTRÉE]
  - [EXPOSITION]
  - [SPOTMÈTRE]
- [SÉLECTION SCÈNE]
- [BAL.BLANCS]
- [NIV.RÉF.MIC.]
- [MIC ZOOM INTÉG.]
- [CAPT.CHUTE]
- [COLOR SLOW SHTR]
- [S. NIGHTSHOT PLS]

### Même si vous appuyez sur EASY, les réglages de menu ne reviennent pas automatiquement à leurs réglages par défaut.

- Pendant l'opération Easy Handycam, les réglages des options de menu suivantes restent les mêmes qu'avant l'opération Easy Handycam.
  - [RÉG.SUPP.FILM]
  - [RÉG.SUPP.PHOTO]
  - [N° FICHIER]
  - [VOLUME]
  - [FORMAT TV]
  - [ AFFICHAGE]
  - [BIP]
  - [RÉGLAGE INDEX **■**]
  - [RÉGL.HORLOGE]
  - [RÉGL.ZONE]
  - [HEURE D'ÉTÉ]

- [SÉL.GD FRMAT]
- [■TAIL.IMAGE]
- [MODE DÉMO.]
- [ARÉGL.LANGUE]
- [MODE FLASH]\*1
  - \*1 DCR-SR65/SR85

### Le caméscope chauffe.

 L'appareil chauffe car il est sous tension depuis longtemps. Il ne s'agit pas d'un problème de fonctionnement.

## La télécommande fournie ne fonctionne pas (DCR-SR65/SR85).

- Réglez [TÉLÉCOMMANDE] à [MARCHE] (p. 68).
- Insérez une batterie dans le logement en respectant les polarités +/- du logement (p. 103).
- Déplacez les obstacles situés entre la télécommande et le capteur de la télécommande.
- Les fortes sources lumineuses, comme le soleil ou un éclairage vertical, doivent être éloignées du capteur. Sinon, la télécommande peut ne pas fonctionner correctement

### Un autre appareil DVD fonctionne de manière incorrecte lorsque vous utilisez la télécommande fournie (DCR-SR65/SR85).

 Sélectionnez un mode de télécommande autre que DVD 2 pour l'appareil DVD ou recouvrez le capteur de l'appareil DVD avec du papier noir.

### Batteries et sources d'alimentation

## Une coupure soudaine de courant se produit.

 Lorsque le caméscope reste inutilisé pendant environ 5 minutes, il se met automatiquement hors tension (ARRÊT AUTO). Modifiez le réglage de [ARRÊT AUTO] (p. 68), remettez l'appareil sous tension ou utilisez l'adaptateur CA.

- Le caméscope est mis automatiquement hors tension si le temps défini dans [VEIL. MARCHE RAP.] est atteint en mode de veille. Dans ce cas, mettez de nouveau le caméscope sous tension.
- Chargez la batterie (p. 14).

## Le témoin CHG (charge) ne s'allume pas lorsque la batterie est en charge.

- Tournez le commutateur POWER pour le régler à OFF (CHG) (p. 14).
- Fixez correctement la batterie sur le caméscope (p. 14).
- Raccordez correctement le cordon d'alimentation à une prise murale.
- La charge de la batterie est terminée (p. 14).
- Installez correctement le caméscope sur la Handycam Station (DCR-SR65/SR85) (p. 14).

# Le témoin CHG (charge) clignote lorsque la batterie est en charge.

 Fixez correctement la batterie sur le caméscope (p. 14). Si le problème persiste, débranchez l'adaptateur CA de la prise murale et contactez votre détaillant Sony. La batterie peut être endommagée.

# L'indicateur d'autonomie de la batterie n'indique pas le temps d'autonomie correct.

- La température ambiante est trop élevée ou trop faible. Il ne s'agit pas d'un problème de fonctionnement.
- La batterie n'est pas suffisamment chargée.
   Rechargez de nouveau la batterie. Si le problème persiste, remplacez la batterie par une neuve (p. 14).
- Selon l'environnement d'utilisation, il se peut que le temps indiqué ne soit pas correct.

#### La batterie se décharge rapidement.

 La température ambiante est trop élevée ou trop faible. Il ne s'agit pas d'un problème de fonctionnement.  La batterie n'est pas suffisamment chargée.
 Rechargez de nouveau la batterie. Si le problème persiste, remplacez la batterie par une neuve (p. 14).

#### Écran ACL

#### Les options de menu sont grisées.

- Pendant l'enregistrement/la lecture, vous ne pouvez pas sélectionner les options grisées.
- Certaines fonctions ne peuvent pas être activées simultanément (p. 84).

### Les boutons ne s'affichent pas sur l'écran tactile.

- Appuyez légèrement sur l'écran ACL.
- Appuyez sur DISP/BATT INFO sur votre caméscope (ou sur DISPLAY sur la télécommande) (DCR-SR65/SR85) (p. 20).

# Les boutons de l'écran tactile ne fonctionnent pas correctement ou ne fonctionnent pas du tout.

 Réglez l'écran tactile à ([ÉTALONNAGE]) (p. 96).

### « Memory Stick PRO Duo »

### Impossible d'activer les fonctions à l'aide du « Memory Stick PRO Duo ».

• Si vous utilisez un « Memory Stick PRO Duo » formaté sur un ordinateur, formatez-le de nouveau sur votre caméscope (p. 53).

### Impossible de supprimer des images enregistrées sur un « Memory Stick PRO Duo » ou de le formater.

- Vous pouvez supprimer jusqu'à 100 images fixes en une seule fois sur l'écran d'index.
- Vous ne pouvez pas supprimer d'images fixes protégées en écriture avec un autre appareil.

# Le nom du fichier de données n'est pas correct ou clignote.

- Le fichier est endommagé.
- Le caméscope ne prend pas en charge le format du fichier (p. 92). Utilisez le format du fichier pris en charge.

### **Enregistrement**

Reportez-vous également à la section « Memory Stick PRO Duo » (p. 80).

# Une pression sur START/STOP ou PHOTO ne permet pas d'enregistrer des images.

- L'écran de lecture s'affiche. Réglez le caméscope en mode d'attente d'enregistrement (p. 23).
- Le support d'enregistrement est plein.
   Supprimez les images inutiles (p. 39).
- Le nombre total de films ou d'images fixes dépasse la capacité d'enregistrement du support (p. 61, 91). Supprimez les images inutiles (p. 39).
- Lorsque [CAPT.CHUTE] (p. 69) est activé, vous ne pouvez pas enregistrer d'images.
- La température du caméscope est très élevée. Mettez le caméscope hors tension et laissez-le pendant un moment dans un lieu frais.
- Vous ne pouvez pas enregistrer d'images en mode de veille. Annulez l'opération QUICK ON (p. 28).
- Votre caméscope enregistre l'image que vous venez de capturer sur le support.
   Pendant cette opération, vous ne pouvez pas effectuer de nouvel enregistrement.
- La température du caméscope est très basse. Mettez le caméscope hors tension et placez-le dans un endroit chaud. Laissez-y le caméscope pendant un moment, puis mettez-le sous tension.

### Le témoin ACCESS reste allumé, même si l'enregistrement est arrêté.

 Votre caméscope enregistre l'image que vous venez de capturer sur le support.

### L'angle d'enregistrement semble différent.

 L'angle d'enregistrement peut varier selon l'état de votre caméscope. Il ne s'agit pas d'un problème de fonctionnement.

# La durée de prise de vue réelle d'un film est inférieure à la durée de prise de vue approximative prévue du support.

 Selon les conditions d'enregistrement, la durée d'enregistrement disponible peut être inférieure, par exemple lors de la prise de vue d'un sujet en mouvement rapide, etc. (p. 58).

### L'enregistrement s'arrête.

- La température du caméscope est très élevée.
   Mettez le caméscope hors tension et laissezle pendant un moment dans un lieu frais.
- La température du caméscope est très basse. Mettez le caméscope hors tension et placez-le dans un endroit chaud. Laissez-y le caméscope pendant un moment, puis mettez-le sous tension.
- En cas de vibrations continues, l'enregistrement risque de s'arrêter.

### Il se produit un décalage entre le moment où vous appuyez sur START/ STOP et le moment où le film enregistré commence ou s'arrête.

 Il se peut qu'il se produise sur le caméscope un léger décalage entre le moment où vous appuyez sur START/STOP et le moment où l'enregistrement commence/ s'arrête effectivement. Il ne s'agit pas d'un problème de fonctionnement.

### La mise au point automatique ne fonctionne pas.

- Réglez [MISE AU PT.] à [AUTO] (p. 72).
- Les conditions d'enregistrement ne conviennent pas au mode de mise au point automatique. Réglez la mise au point manuellement (p. 72).

#### [STEADYSHOT] ne fonctionne pas.

- Réglez [STEADYSHOT] à [MARCHE] (p. 60).
- Il est possible que [STEADYSHOT] ne puisse pas compenser les vibrations excessives.

# Des petits points blancs, rouges, bleus ou verts apparaissent à l'écran.

 Des points apparaissent lorsque vous enregistrez avec [S. NIGHTSHOT PLS] ou [COLOR SLOW SHTR]. Il ne s'agit pas d'un problème de fonctionnement.

### La couleur de l'image n'apparaît pas correctement.

 Réglez le commutateur NIGHTSHOT PLUS à OFF (p. 29).

# L'image à l'écran est brillante et le sujet n'apparaît pas à l'écran.

 Réglez le commutateur NIGHTSHOT PLUS à OFF (p. 29).

## L'image à l'écran est sombre et le sujet n'apparaît pas à l'écran.

• Maintenez la touche DISP/BATT INFO enfoncée pendant quelques secondes pour allumer le rétroéclairage (p. 20).

### Une bande verticale apparaît lors d'un enregistrement à la lumière d'une bougie ou sous un éclairage électrique dans le noir.

 Cela se produit lorsque le contraste entre le sujet et l'arrière-plan est trop élevé. Il ne s'agit pas d'un problème de fonctionnement

### Une ligne blanche verticale peut apparaître sur une image prise dans des conditions très lumineuses.

 Cela est désigné comme le phénomène de marbrures. Il ne s'agit pas d'un problème de fonctionnement.

### Un scintillement indésirable se produit.

 Ce phénomène se produit lorsque les images sont filmées sous une lampe fluorescente, au sodium ou au mercure. Il ne s'agit pas d'un problème de fonctionnement.

### Des bandes noires apparaissent lors de la prise de vue de l'écran d'un téléviseur ou d'un ordinateur.

Réglez [STEADYSHOT] à [ARRÊT] (p. 60).

### [S. NIGHTSHOT PLS] ne fonctionne pas.

 Réglez le commutateur NIGHTSHOT PLUS à ON.

### [COLOR SLOW SHTR] ne fonctionne pas correctement.

 [COLOR SLOW SHTR] peut ne pas fonctionner correctement dans l'obscurité totale. Utilisez NightShot plus ou [S. NIGHTSHOT PLS].

# Vous ne pouvez pas régler la fonction [NIV.CTJR LCD].

- Vous ne pouvez pas régler la fonction [NIV.CTJR LCD] lorsque :
  - le panneau ACL est fermé sur le caméscope avec l'écran ACL dirigé vers l'extérieur;
  - l'alimentation est fournie par l'adaptateur CA.

#### Lecture

#### Impossible de lire des images.

- Sélectionnez le support de l'image que vous souhaitez lire en appuyant sur n (HOME)
  - → **⑤** (GÉRER SUPPORT) → [RÉG. SUPP.FILM]/[RÉG.SUPP.PHOTO] (p. 21).

### Impossible de lire des images fixes.

- Les images fixes ne peuvent pas être lues si vous avez modifié les fichiers, les dossiers ou les données sur un ordinateur. (Dans ce cas, le nom du fichier clignote.) Il ne s'agit pas d'un problème de fonctionnement (p. 93).
- Il est possible que les images fixes enregistrées par d'autres appareils ne puissent pas être lues ou apparaître à leur taille réelle. Il ne s'agit pas d'un problème de fonctionnement (p. 93).

# « ? » apparaît sur une image à l'écran [VISUAL INDEX].

- Il est possible que le chargement des données ait échoué. L'affichage peut être réapparaître correctement si vous mettez le caméscope hors tension, puis de nouveau sous tension. Si ce n'est pas le cas, retirez et insérez de nouveau le « Memory Stick PRO Duo » à plusieurs reprises.
- Cet indicateur peut apparaître sur des images fixes enregistrées avec d'autres appareils, montées sur un ordinateur, etc.
- L'adaptateur CA ou la batterie a peutêtre été retiré du caméscope lorsque le témoin ACCESS clignotait juste après l'enregistrement. Dans ce cas, il est possible que les données d'image aient été endommagées et que ? apparaisse.

### « 🛂 » apparaît sur une image à l'écran [VISUAL INDEX].

 Exécutez [RÉPAR.F.BD.IM.] (p. 55).
 Si cet indicateur continue à apparaître, supprimez l'image repérée à l'aide de (p. 39).

### Aucun son n'est émis ou le son est faible lors de la lecture.

- Augmentez le volume (p. 31).
- Aucun son n'est émis lorsque le panneau ACL est fermé. Ouvrez le panneau ACL.
- Lors d'un enregistrement sonore avec [NIV.RÉF.MIC.] (p. 77) réglé à [BAS], il est possible que le son enregistré soit difficilement audible.

### Impossible de lire des images ou le « Memory Stick PRO Duo » n'est pas reconnu.

 Il est possible que l'appareil ne prenne pas en charge les « Memory Stick PRO Duo ».

### Montage d'images sur le caméscope

#### Impossible d'effectuer un montage.

- · Aucune image n'est enregistrée.
- Il est impossible d'effectuer un montage, en raison de l'état de l'image.

### Impossible d'ajouter des films à la liste de lecture.

- Le support est plein ou le nombre de films ajoutés est supérieur à 99. Effacez les films inutiles (p. 46).
- Vous ne pouvez pas ajouter d'images fixes à la liste de lecture.

### Impossible de diviser un film.

- Il est impossible de diviser les films très courts.
- Il est impossible de diviser un film protégé sur un autre appareil.

### Impossible de capturer une image fixe à partir d'un film.

 Le support sur lequel vous souhaitez sauvegarder les images fixes est plein.

# Copie/Raccordement à d'autres appareils

#### Le son est inaudible.

 Le son n'est pas émis lorsque vous raccordez un appareil à l'aide de la fiche S VIDEO uniquement. Raccordez également les fiches blanche et rouge du câble de raccordement A/V (p. 35).

### Le format de lecture n'est pas correct lors du raccordement du caméscope à un téléviseur.

• Réglez [FORMAT TV] selon votre téléviseur (p. 36).

### Impossible de faire des copies correctes avec le câble de raccordement A/V.

 Le câble de raccordement A/V n'est pas correctement branché. Assurez-vous que le câble de raccordement A/V est connecté à la prise appropriée, par exemple à la prise d'entrée d'un autre appareil, pour copier une image du caméscope (p. 47).

# Fonctions ne pouvant pas être utilisées simultanément

La liste suivante présente des exemples de combinaisons de fonctions et d'options de menu inopérantes.

| Impossible d'utiliser       | Avec les réglages suivants   |
|-----------------------------|--|
| Compensation du contre-jour | [FEU D'ARTIFICE]<br>dans [SÉLECTION<br>SCÈNE], [MANUEL]<br>dans [EXPOSITION],<br>[SPOTMÈTRE]         |
| [SÉL.GD FRMAT]              | [FILM RÉTRO]   |
| [OBT.LENTE<br>AUTO]         | [S. NIGHTSHOT<br>PLS], [COLOR<br>SLOW SHTR],<br>[EFFET NUM.],<br>[TRANS.FONDU],<br>[SÉLECTION SCÈNE] |

| Impossible d'utiliser | Avec les réglages suivants  |
|-----------------------|---|
| [M.PT.CENTRÉE]        | [SÉLECTION SCÈNE]   |
| [TÉLÉ MACRO]          | [SÉLECTION SCÈNE]   |
| [EXPOSITION]          | NightShot plus, [S.<br>NIGHTSHOT PLS]   |
| [SPOTMÈTRE]           | NightShot plus, [S. NIGHTSHOT PLS]  |
| [SÉLECTION<br>SCÈNE]  | NightShot plus, [S.<br>NIGHTSHOT PLS],<br>[COLOR SLOW<br>SHTR], [FILM<br>RÉTRO], [TÉLÉ<br>MACRO], [TRANS.<br>FONDU] |
| [BAL.BLANCS]          | NightShot plus, [S.<br>NIGHTSHOT PLS]   |
| [COLOR SLOW<br>SHTR]  | NightShot plus, [S.<br>NIGHTSHOT PLS],<br>[TRANS.FONDU],<br>[EFFET NUM.],<br>[SÉLECTION SCÈNE]                      |
| [S. NIGHTSHOT PLS]    | [TRANS.FONDU],<br>[EFFET NUM.]  |
| [TRANS.FONDU]         | [EFFET NUM.], [S. NIGHTSHOT PLS], [COLOR SLOW SHTR], [BOUGIE]/ [FEU D'ARTIFICE] dans [SÉLECTION SCÈNE]              |
| [EFFET NUM.]          | [S. NIGHTSHOT<br>PLS], [COLOR SLOW<br>SHTR], [TRANS.<br>FONDU]  |
| [FILM RÉTRO]          | [SÉLECTION SCÈNE],<br>[EFFET IMAGE]   |
| [EFFET IMAGE]         | [FILM RÉTRO]  |
|                       |   |

### Indicateurs et messages d'avertissement

# Codes d'autodiagnostic/indicateurs d'avertissement

Si des indicateurs s'affichent à l'écran ACL, vérifiez les points suivants. Si le problème persiste, même après avoir

Si le problème persiste, même après avoir essayé à plusieurs reprises d'y remédier, contactez votre détaillant Sony ou le service après-vente agréé Sony.



# C:(ou E:) □□:□□ (code d'autodiagnostic)

#### C:04:□□

- La batterie n'est pas une batterie « InfoLITHIUM » (série H). Utilisez une batterie « InfoLITHIUM » (série H) (p. 93).
- Raccordez correctement la fiche CC de l'adaptateur CA à la prise DC IN de la Handycam Station (DCR-SR65/SR85) ou de votre caméscope (p. 14).

#### C:13:□□ / C:32:□□

- Débranchez la source d'alimentation.
   Rebranchez l'alimentation et faites de nouveau fonctionner le caméscope.
- Mettez de nouveau le caméscope sous tension.

### E:20:□□ / E:31:□□ / E:61:□□ / E:62:□□ / E:91:□□ / E:94:□□

 Un problème de fonctionnement que vous ne pouvez pas résoudre s'est produit. Contactez votre détaillant Sony ou un service aprèsvente agréé Sony. Indiquez-leur le code à 5 chiffres commençant par la lettre « E ».

# 101-0001 (indicateur d'avertissement relatif aux fichiers)

### **Clignotement lent**

- Le fichier est endommagé.
- Le fichier est illisible.

# (avertissement relatif au disque dur du caméscope)\*

#### Clignotement rapide

• Une erreur s'est peut-être produite au niveau du disque dur du caméscope.

# (avertissement relatif au disque dur du caméscope)\*

#### Clignotement rapide

- Le disque dur du caméscope est plein.
- Une erreur s'est peut-être produite au niveau du disque dur du caméscope.

# (avertissement relatif au niveau de la batterie)

#### Clignotement lent

- La batterie est presque épuisée.
- Selon les conditions ambiantes ou l'état de la batterie, <sup>←</sup> peut clignoter, même s'il reste encore 20 minutes d'autonomie environ.

# [l-] (avertissement relatif à la température élevée)

#### Clignotement lent

 La température du caméscope augmente. Mettez le caméscope hors tension et laissez-le pendant un moment dans un lieu frais.

### Clignotement rapide\*

 La température du caméscope est très élevée. Mettez le caméscope hors tension et laissez-le pendant un moment dans un lieu frais.

## (avertissement relatif à la température basse)\*

#### Clignotement rapide

 La température du caméscope est très basse. Réchauffez le caméscope.

# (indicateur d'avertissement relatif au « Memory Stick PRO Duo »)

#### **Clignotement lent**

- L'espace libre pour l'enregistrement d'images est épuisé. Pour connaître les types de « Memory Stick » compatibles avec votre caméscope, reportez-vous à la page 2.
- Aucun « Memory Stick PRO Duo » n'est inséré (p. 22).

### Clignotement rapide

- Il n'y a pas suffisamment d'espace pour enregistrer des images. Supprimez les images inutiles ou formatez le « Memory Stick PRO Duo » après avoir sauvegardé les images sur un autre support (p. 37, 39, 53).
- Le fichier de base de données d'images est endommagé (p. 55).

### (indicateurs d'avertissement relatifs au formatage du « Memory Stick PRO Duo »)\*

- Le « Memory Stick PRO Duo » est endommagé.
- Le « Memory Stick PRO Duo » n'est pas formaté correctement (p. 53, 92).

### (?) (indicateur d'avertissement relatif à un « Memory Stick Duo » incompatible)\*

 Le « Memory Stick Duo » inséré est incompatible (p. 92).

### ে ০ল (indicateur d'avertissement relatif à la protection en écriture du « Memory Stick PRO Duo »)\*

 L'accès au « Memory Stick PRO Duo » a été limité sur un autre appareil.

# 4 (indicateur d'avertissement relatif au flash)

#### Clignotement rapide

 Le flash présente un problème de fonctionnement.

# (indicateur d'avertissement relatif au bougé du caméscope)

- La quantité de lumière est insuffisante, c'est pourquoi un bougé de caméscope peut facilement se produire. Utilisez le flash.
- Le caméscope est instable, c'est pourquoi un bougé du caméscope peut facilement se produire. Tenez le caméscope fermement des deux mains et enregistrez l'image. Toutefois, notez que l'indicateur d'avertissement du bougé du caméscope ne s'éteint pas.

# (indicateur d'avertissement relatif au capteur de chute)

- La fonction de capteur de chute (p. 69) est activée et a détecté une chute du caméscope.
  - Le caméscope prend donc des mesures pour protéger le disque dur. Il est par conséquent possible que l'enregistrement/la lecture soient désactivés.
- La fonction de capteur de chute ne garantit pas la protection du disque dur dans tous les types de situations. Utilisez le caméscope dans des conditions de stabilité normales.

# (avertissement relatif à l'enregistrement d'images fixes)

- Il est impossible d'enregistrer des images fixes pendant le traitement. Patientez un instant, puis enregistrez.
- \* Une mélodie se fait entendre lorsque les indicateurs d'avertissement apparaissent à l'écran (p. 65).

# Description des messages d'avertissement

Si des messages s'affichent à l'écran, suivez les instructions.

### Support

### **⊕** Erreur de formatage du HDD.

 Le disque dur du caméscope n'est pas réglé au format par défaut. L'exécution de l'opération [FORMAT.SUPPORT] (p. 53) peut vous permettre d'utiliser votre caméscope. Cette opération supprime toutes les données du disque dur.

#### Erreur de données.

 Une erreur s'est produite pendant la lecture ou l'écriture sur le disque dur de votre caméscope. Ceci peut se produire en cas de chocs constants appliqués au caméscope.

#### Le fichier de la base de données d'images est endommagé. Créer un nouveau fichier?

 Le fichier de base de données d'images est endommagé. Vous pouvez créer un nouveau fichier de base de données d'images en appuyant sur [OUI]. Les anciennes images enregistrées sur le support ne peuvent pas être lues (les fichiers d'image ne sont pas endommagés). Si vous exécutez [RÉPAR.F.BD.IM.] après avoir créé une nouvelle information, la lecture des anciennes images enregistrées peut être possible. Si cela ne fonctionne pas, copiez l'image à l'aide du logiciel fourni.

### Mémoire tampon pleine

 Vous ne pouvez pas enregistrer, car le capteur de chute a détecté à plusieurs reprises une chute du caméscope. Si le caméscope risque d'être en situation de chute constante, réglez [CAPT.CHUTE] à [ARRÊT], vous pourrez ainsi enregistrer de nouveau l'image (p. 69).

#### Récupération de données.

 Le caméscope essaie de récupérer des données automatiquement si l'écriture des données n'a pas été effectuée correctement.

#### Impossible de récupérer les données.

 L'écriture des données sur le support du caméscope a échoué. Des essais ont été faits pour récupérer les données, mais ils ont échoué.

### Réinsérez le Memory Stick.

 Réinsérez le « Memory Stick PRO Duo » à plusieurs reprises. Si l'indicateur continue de clignoter, il se peut que le « Memory Stick PRO Duo » soit endommagé. Essayez un autre « Memory Stick PRO Duo ».

### Le Memory Stick n'est pas formaté correctement.

 Vérifiez le format, puis formatez le « Memory Stick PRO Duo » avec le caméscope si nécessaire (p. 53).

# Les dossiers du Memory Stick sont pleins.

- Vous ne pouvez pas créer de dossiers audelà de 999MSDCF. Vous ne pouvez pas créer ni supprimer de dossiers créés avec le caméscope.
- Vous devez formater le « Memory Stick PRO Duo » (p. 53) ou les supprimer à l'aide de votre ordinateur.

### Il est possible que ce Memory Stick ne puisse pas enregistrer ou lire de films.

 Utilisez un « Memory Stick » recommandé pour votre caméscope.

### Il est possible que ce Memory Stick ne puisse pas enregistrer ou lire des images correctement.

 Le « Memory Stick PRO Duo » ne fonctionne pas correctement. Réinsérez le « Memory Stick PRO Duo ».

### N'éjectez pas le Memory Stick pendant écriture.

 Réinsérez le « Memory Stick PRO Duo » et suivez les instructions affichées à l'écran ACL.

### ■ Imprimante compatible PictBridge

## Non raccordé à une imprimante compatible PictBridge.

 Mettez l'imprimante hors tension, puis de nouveau sous tension. Débranchez ensuite le câble USB (fourni) et rebranchez-le.

# Impression imposs. Vérifier l'imprimante.

 Mettez l'imprimante hors tension, puis de nouveau sous tension. Débranchez ensuite le câble USB (fourni) et rebranchez-le.

#### Autres

### Aucune autre sélection possible.

- Vous pouvez sélectionner uniquement 100 images à la fois pour :
  - copier des films;
  - copier des images fixes ;
  - supprimer des images ;
  - imprimer des images fixes.

### Données protégées

 Vous avez tenté de supprimer des données protégées sur un autre appareil. Retirez la protection des données sur l'appareil avec lequel la protection des données a été activée.

### Utilisation du caméscope à l'étranger

### Alimentation électrique

Il est possible d'utiliser le caméscope dans n'importe quel pays ou région avec l'adaptateur CA fourni, dans la limite de 100 V à 240 V CA, 50/60 Hz.

### À propos des standards de télévision couleur


Ce caméscope est basé sur le standard NTSC. Pour visualiser l'image lue sur un téléviseur, celui-ci doit être basé sur le standard NTSC et équipé d'une prise d'entrée AUDIO/VIDEO.

| Standard | Pays d'utilisation   |
|----------|--|
| NTSC     | Bahamas, Bolivie, Canada,<br>Amérique Centrale, Chili,<br>Colombie, Équateur, Guyane,<br>Jamaïque, Japon, Corée,<br>Mexique, Pérou, Surinam,<br>Taiwan, Philippines, États-Unis,<br>Venezuela, etc.  |
| PAL      | Australie, Autriche, Belgique,<br>Chine, République Tchèque,<br>Danemark, Finlande,<br>Allemagne, Pays-Bas, Hong<br>Kong, Hongrie, Italie, Koweït,<br>Malaisie, Nouvelle Zélande,<br>Norvège, Pologne, Portugal,<br>Singapour, Slovaquie, Espagne,<br>Suède, Suisse, Thaïlande,<br>Royaume Uni, etc. |
| PAL-M    | Brésil   |
| PAL-N    | Argentine, Paraguay, Uruguay.  |
| SECAM    | Bulgarie, France, Guyane, Irak,<br>Iran, Monaco, Russie, Ukraine,<br>etc.  |

### Réglage à l'heure locale

Il est facile de régler l'heure locale en indiquant un décalage horaire lors de l'utilisation du caméscope à l'étranger. Appuyez sur ♠ (HOME) → ➡ (RÉGLAGES) → [RÉG.HOR./ ► LAN.] → [RÉGL.ZONE] et [HEURE D'ÉTÉ] (p. 18).

### Décalages horaires dans le monde

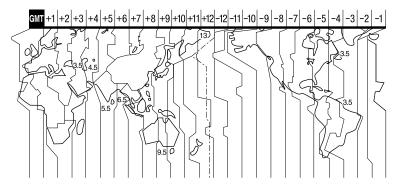


| Fuseaux<br>horaires | Réglage par région            |
|---------------------|-------------------------------|
| GMT                 | Lisbonne, Londres             |
| +01:00              | Berlin, Paris                 |
| +02:00              | Helsinki, Le Caire, Istanbul  |
| +03:00              | Moscou, Nairobi               |
| +03:30              | Téhéran                       |
| +04:00              | Abou Dhabi, Bakou             |
| +04:30              | Kaboul                        |
| +05:00              | Karachi, Islamabad            |
| +05:30              | Calcutta, New Delhi           |
| +06:00              | Almaty, Dhaka                 |
| +06:30              | Rangoon                       |
| +07:00              | Bangkok, Djakarta             |
| +08:00              | Hong Kong, Singapour, Beijing |
| +09:00              | Séoul, Tokyo                  |
| +09:30              | Adélaïde, Darwin              |
| +10:00              | Melbourne, Sydney             |

| Fuseaux<br>horaires | Réglage par région           |
|---------------------|------------------------------|
| +11:00              | Îles Salomon                 |
| +12:00              | Fidji, Wellington            |
| -12:00              | Eniwetok, Kwajalein          |
| -11:00              | Le Samoa                     |
| -10:00              | Hawaï                        |
| -09:00              | Alaska                       |
| -08:00              | Los Angeles, Tijuana         |
| -07:00              | Denver, Arizona              |
| -06:00              | Chicago, Mexico              |
| -05:00              | New York, Bogota             |
| -04:00              | Santiago                     |
| -03:30              | Saint John's                 |
| -03:00              | Brasilia, Montevideo         |
| -02:00              | Fernando de Noronha          |
| -01:00              | Les Açores, Iles du Cap-Vert |

# Structure des fichiers/dossiers du disque dur du caméscope et du « Memory Stick PRO Duo »

La structure des fichiers/dossiers est représentée ci-dessous. Il n'est généralement pas nécessaire de reconnaître la structure des fichiers/dossiers pendant l'enregistrement/la lecture d'images sur le caméscope. Pour visualiser des images fixes ou des films en raccordant le caméscope à un ordinateur, reportez-vous au « Manuel de PMB », puis utilisez l'application fournie.

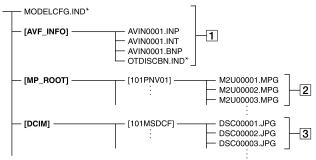

\* pour le disque dur uniquement

### 1 Fichiers de gestion des images

Lorsque vous supprimez ces fichiers, vous ne pouvez pas enregistrer/lire les images correctement. Par défaut, les fichiers sont généralement masqués et ne s'affichent pas.

### 2 Fichiers de films (fichiers MPEG2)

L'extension des fichiers est « .MPG ». La taille maximale est de 2 Go. Quand la taille d'un fichier dépasse 2 Go, le fichier est divisé.

Le nombre de fichiers augmente automatiquement.

Lorsque le nombre de fichiers dépasse 9 999, un nouveau dossier est créé pour l'enregistrement des nouveaux fichiers de films.

Le numéro du dossier augmente : [101PNV01] → [102PNV01]

### 3 Fichiers d'images fixes (fichiers JPEG)

L'extension des fichiers est « .JPG ». Le nombre de fichiers augmente automatiquement. Lorsque le nombre de fichiers dépasse 9 999, un autre dossier est créé pour l'enregistrement des nouveaux fichiers d'images. Le numéro du dossier augmente : [101MSDCF] → [102MSDCF]

- En appuyant sur ↑ (HOME) → (AUTRES)
   [CONNEXION USB] → [⊖CONNEXION
   USB]/[□CONNEXION USB], vous pouvez
   accéder au support depuis l'ordinateur via une connexion USB.
- Ne modifiez pas les fichiers ni dossiers du caméscope via l'ordinateur sans utiliser l'application informatique fournie. Les fichiers d'images risqueraient d'être détruits ou de ne pas pouvoir être lus.
- Le succès de l'opération ci-dessus n'est pas garanti si vous n'utilisez pas l'application informatique fournie prévue à cet effet.
- Ne formatez pas le support du caméscope avec l'ordinateur. Le caméscope risque de ne pas fonctionner correctement.
- Ne copiez pas les fichiers sur le support du caméscope depuis l'ordinateur. Le succès de l'opération n'est pas garanti.
- Lorsqu'il existe 999 dossiers et que le nombre de fichiers dépasse 9 999, il peut être impossible d'enregistrer. Dans ce cas, effectuez une opération [FORMAT.SUPPORT] (p. 53).

### Précautions et entretien

### À propos du « Memory Stick »

Un « Memory Stick » est un support d'enregistrement à circuit intégré portable et compact d'une grande capacité. Nous ne garantissons pas le fonctionnement de tous les types de « Memory Stick » avec votre caméscope. (Pour plus de détails, reportez-vous à la liste.)

| Types de « Memory Stick »                | Enregistrement/<br>Lecture |
|--|----------------------------|
| « Memory Stick Duo »<br>(sans MagicGate) | -                          |
| « Memory Stick PRO Duo »                 | 0                          |
| « Memory Stick PRO-HG<br>Duo »           | O*                         |

- \* Ce produit ne prend pas en charge le transfert de données parallèle à 8 bits, mais il prend en charge le transfert de données parallèle à 4 bits comme avec le « Memory Stick PRO Duo ».
- Ce produit ne peut pas enregistrer ni lire de données utilisant la technologie « MagicGate ».
   « MagicGate » est une technologie de protection des droits d'auteur qui enregistre et transfère le contenu sous un format crypté.
- Ce produit est compatible « Memory Stick Micro » (« M2 »). « M2 » est l'abréviation de « Memory Stick Micro ».
- La compatibilité d'un « Memory Stick PRO Duo » formaté par un ordinateur (Windows OS/Mac OS) avec le caméscope n'est pas garantie.
- La vitesse de lecture/d'écriture des données peut varier en fonction de la combinaison des produits « Memory Stick PRO Duo » et des produits compatibles « Memory Stick » utilisés.
- Les données d'image endommagées ou perdues ne font l'objet d'aucune compensation et peuvent se produire dans les cas suivants :
  - si vous éjectez le « Memory Stick PRO Duo », si vous mettez le caméscope hors tension ou retirez la batterie pour la remplacer alors que le caméscope lit ou écrit des fichiers d'image sur le « Memory Stick PRO Duo » (avec le témoin ACCESS allumé ou clignotant);
  - si vous utilisez le « Memory Stick PRO Duo » près d'aimants ou de champs magnétiques.

- Il est recommandé de faire une copie de sauvegarde des données importantes sur le disque dur d'un ordinateur.
- N'appuyez pas trop fortement lorsque vous écrivez sur la zone mémo d'un « Memory Stick PRO Duo ».
- Ne fixez pas d'étiquette ou d'autres objets similaires sur un « Memory Stick PRO Duo » ou sur un adaptateur pour Memory Stick Duo.
- Lors du transport ou du stockage d'un « Memory Stick PRO Duo », rangez-le dans son étui.
- Ne laissez pas d'objets métalliques entrer en contact avec les connecteurs et ne les touchez pas avec les doigts.
- Ne pliez pas le « Memory Stick PRO Duo », ne le laissez pas tomber et ne le soumettez à des chocs violents.
- Ne démontez pas et ne modifiez pas le « Memory Stick PRO Duo ».
- Ne mouillez pas le « Memory Stick PRO Duo ».
- Ne laissez pas de « Memory Stick PRO Duo » à la portée des petits enfants. Ils représentent un danger car un enfant pourrait les avaler.
- N'insérez rien d'autre qu'un « Memory Stick PRO Duo » dans la fente pour Memory Stick Duo. Ceci pourrait entraîner un problème de fonctionnement.
- N'utilisez pas et ne conservez pas le « Memory Stick PRO Duo » dans les endroits suivants :
  - endroits soumis à des températures très élevées, comme dans un véhicule garé en plein soleil;
  - endroits exposés au rayonnement direct du soleil:
  - endroits exposés à une forte humidité ou sujets à des gaz corrosifs.

### À propos de l'adaptateur pour Memory Stick Duo

- Si vous utilisez un « Memory Stick PRO Duo » avec un appareil compatible « Memory Stick », veillez à insérer le « Memory Stick PRO Duo » dans un adaptateur pour Memory Stick Duo.
- Lorsque vous insérez un « Memory Stick PRO Duo » dans un adaptateur pour Memory Stick Duo, vérifiez que le « Memory Stick PRO Duo » est orienté dans le bon sens, puis insérez-le à fond. Si vous forcez le « Memory Stick PRO Duo » dans l'adaptateur pour Memory Stick Duo dans le mauvais sens ou si vous ne l'insérez pas à fond, cela risque de causer un problème de fonctionnement.

 N'insérez pas d'adaptateur pour Memory Stick Duo sans y avoir fixé un « Memory Stick PRO Duo ». Ceci risquerait de provoquer un problème de fonctionnement de l'appareil.

#### À propos du « Memory Stick PRO Duo »

 La capacité maximale d'un « Memory Stick PRO Duo » pouvant être utilisé sur le caméscope est de 8 Go.

#### Remarques sur l'utilisation du « Memory Stick Micro »

- Pour utiliser un « Memory Stick Micro » avec un votre caméscope, vous devez utiliser un adaptateur M2 au format Duo. Insérez le « Memory Stick Micro » dans l'adaptateur M2 au format Duo, puis insérez l'adaptateur dans la fente pour Memory Stick Duo. Si vous insérez un « Memory Stick Micro » directement dans le caméscope sans utiliser d'adaptateur M2 au format Duo, vous risquez de ne pas pouvoir le retirer du caméscope.
- Ne laissez pas de « Memory Stick Micro » à la portée des petits enfants. Ils risqueraient de l'avaler par accident.

### Compatibilité des données d'image

- Les fichiers de données d'image enregistrés sur un « Memory Stick PRO Duo » à l'aide de votre caméscope sont conformes à la norme universelle « Design rule for Camera File system » établie par la JEITA (Japan Electronics and Information Technology Industries Association).
- Votre caméscope ne peut pas lire d'images fixes enregistrées avec d'autres appareils (DCR-TRV900 ou DSC-D700/D770) non conformes à cette norme universelle. (Ces modèles ne sont pas vendus dans certains pays et/ou régions.)
- Si vous ne pouvez pas utiliser un « Memory Stick PRO Duo » qui a été utilisé par un autre appareil, formatez-le à l'aide de votre caméscope (p. 53). Notez que le formatage supprime toutes les informations du « Memory Stick PRO Duo ».
- Il se peut qu'il soit impossible de lire des images sur le caméscope:
  - si les données d'image lues ont été modifiées sur un ordinateur;
  - si les données d'image lues ont été enregistrées avec d'autres appareils.

### À propos de la batterie « InfoLITHIUM »

Le caméscope fonctionne uniquement avec une batterie « InfoLITHIUM » (série H). Les batterie « InfoLITHIUM » série H portent le symbole () MOUTPHUM (1).

#### Qu'est-ce qu'une batterie « InfoLITHIUM »?

Une batterie « InfoLITHIUM » est une batterie aux ions de lithium capable de communiquer des informations relatives aux conditions de fonctionnement entre le caméscope et un chargeur/adaptateur CA (en option).

La batterie « InfoLITHIUM » calcule la consommation d'énergie en fonction des conditions d'utilisation du caméscope et affiche, en minutes, l'autonomie de la batterie.

### Pour charger la batterie

- Veillez à recharger la batterie avant d'utiliser le caméscope.
- Il est recommandé de charger la batterie à une température ambiante comprise entre 10 °C et 30 °C (50 °F à 86 °F) jusqu'à ce que le témoin CHG (charge) s'éteigne. Si vous chargez la batterie en dehors de cette plage de températures, il se peut que vous ne soyez pas en mesure de la charger correctement.
- Lorsque la charge est terminée, débranchez le câble de la prise DC IN de la Handycam Station (DCR-SR65/SR85) ou de votre caméscope, puis retirez la batterie.

### Pour utiliser la batterie de façon efficace

- L'efficacité de la batterie diminue lorsque la température ambiante est inférieure ou égale à 10 °C (50 °F) et la durée d'utilisation de la batterie est plus courte. Dans ce cas, effectuez l'une des opérations suivantes pour pouvoir utiliser la batterie plus longtemps.
  - Placez la batterie dans une poche pour la réchauffer et insérez-la dans le caméscope juste avant la prise de vue
  - Utilisez une batterie à grande capacité : NP-FH70/FH100 (en option)

- L'emploi fréquent de l'écran ACL ou la lecture, l'avance rapide et le rembobinage répétés entraînent une usure plus rapide de la batterie.
   Il est recommandé d'utiliser une batterie de grande capacité: NP-FH70/FH100 (en option).
- Veillez à régler le commutateur POWER à OFF (CHG) lorsque le caméscope n'est pas utilisé pour la lecture ou l'enregistrement. La batterie est également sollicitée lorsque le caméscope est en mode d'attente d'enregistrement ou de pause de lecture.
- Emportez toujours quelques batteries de rechange pour disposer d'une durée d'enregistrement suffisante (deux à trois fois le temps prévu) et pouvoir faire des essais avant l'enregistrement proprement dit.
- Conservez la batterie à l'abri de l'eau. La batterie n'est pas étanche.

### À propos de l'indicateur d'autonomie de la batterie

- Lorsque l'alimentation est coupée alors que l'indicateur d'autonomie de la batterie indique que la batterie est suffisamment chargée pour pouvoir fonctionner, rechargez de nouveau entièrement la batterie. L'autonomie de la batterie est alors indiquée correctement. Notez cependant que les valeurs correctes d'autonomie de la batterie ne sont pas restaurées si la batterie est utilisée pendant une longue période à des températures élevées, si elle reste longtemps en pleine charge ou si elle est utilisée fréquemment. Utilisez uniquement l'indication d'autonomie de la batterie comme une estimation approximative.

### À propos du stockage de la batterie

- Si vous n'utilisez pas la batterie pendant une longue période, chargez-la entièrement et utilisez-la une fois par an sur le caméscope pour qu'elle continue à fonctionner correctement.
   Pour stocker la batterie, retirez-la du caméscope et rangez-la dans un lieu sec et frais.

### À propos de la durée de vie de la batterie

- La capacité de la batterie diminue dans le temps et au fil des utilisations. Si la diminution d'autonomie entre les charges devient significative, il est probablement temps de remplacer la batterie par une batterie neuve.
- La durée de vie de la batterie dépend des conditions de stockage, de fonctionnement et environnementales.

# À propos de la manipulation du caméscope

#### Utilisation et entretien

- N'utilisez pas et ne rangez pas le caméscope ni ses accessoires dans les endroits suivants :
  - dans des endroits extrêmement chauds, froids ou humides. Ne les exposez jamais à des températures supérieures à 60°C (140°F), comme en plein soleil, à proximité de chauffages ou dans un véhicule garé au soleil. Ils pourraient ne pas fonctionner correctement ou être déformés;
  - à proximité de forts champs magnétiques ou de vibrations mécaniques. Le caméscope pourrait ne pas fonctionner correctement;
  - à proximité d'ondes radio ou de radiations fortes. Le caméscope pourrait ne pas enregistrer correctement;
  - à proximité de récepteurs AM et de matériel vidéo. Des parasites pourraient apparaître;
  - à la plage ou dans des endroits poussiéreux.
     Si du sable ou de la poussière pénètre dans le caméscope, il est possible que le caméscope fonctionne mal. Ce problème peut parfois être irréversible;
  - à proximité de fenêtres ou en extérieur, à des endroits où l'écran ACL, le viseur ou l'objectif peut être exposé au soleil. Le soleil endommage l'écran ACL.
- Faites fonctionner le caméscope sur 6,8 V/7,2 V CC (batterie) ou 8,4 V CC (adaptateur CA).
- Pour un fonctionnement sur secteur (CA) ou sur courant continu (CC), utilisez les accessoires recommandés dans ce mode d'emploi.
- Ne mouillez pas le caméscope, par exemple, avec de l'eau de pluie ou de mer. Si le caméscope est exposé à l'eau, des problèmes de fonctionnement pourraient se produire. Ce problème peut parfois être irréversible.

- Si un objet ou du liquide pénètre dans le caméscope, débranchez-le et faites-le vérifier par un détaillant Sony avant de continuer à l'utiliser.
- Évitez toute manipulation brusque de l'appareil, tout démontage, toute modification. Ne heurtez pas l'appareil, ne le faites pas tomber et ne le piétinez pas. Prenez particulièrement soin de l'objectif.
- Laissez le commutateur POWER réglé à OFF (CHG) lorsque vous n'utilisez pas le caméscope.
- N'enveloppez pas le caméscope dans du tissu, par exemple une serviette, lors de son fonctionnement. Cela pourrait entraîner une surchauffe interne de l'appareil.
- Lors du débranchement du cordon d'alimentation, tirez sur la fiche et non sur le cordon.
- N'abîmez pas le cordon d'alimentation, par exemple en posant un objet lourd dessus.
- Veillez à ce que les contacts métalliques restent toujours propres.
- Tenez la télécommande et la pile bouton hors de portée des enfants. En cas d'ingestion accidentelle de la pile, consultez immédiatement un médecin (DCR-SR65/SR85).
- Si le liquide électrolytique de la pile a fui :
  - contactez un service après-vente agréé Sony;
  - nettoyez la partie de la peau qui a été en contact avec le liquide;
  - en cas de contact avec les yeux, rincez-les à grande eau et consultez un médecin.

### Si vous n'utilisez pas le caméscope pendant une longue période

- Mettez-le régulièrement sous tension et laissezle fonctionner en lisant ou en enregistrant des images pendant 3 minutes environ.
- Déchargez entièrement la batterie avant de la ranger.

#### Condensation

Lorsque vous transportez votre caméscope directement d'un endroit froid à un endroit chaud, de la condensation peut se former à l'intérieur du caméscope. Cela risquerait d'entraîner un problème de fonctionnement du caméscope.

#### Si de la condensation s'est formée

Mettez le caméscope hors tension, puis laissez-le pendant environ 1 heure.

#### Remarque sur la condensation

De la condensation peut se former lorsque vous transportez le caméscope d'un endroit froid à un endroit chaud (ou vice versa) ou lorsque vous utilisez le caméscope dans un endroit humide comme suit:

- lorsque vous transportez le caméscope d'une piste de ski dans une pièce chauffée ;
- lorsque vous transportez le caméscope d'une pièce ou d'un véhicule climatisé à un endroit très chaud en plein air;
- lorsque vous utilisez votre caméscope après une averse ou une rafale de pluie;
- lorsque vous utilisez votre caméscope dans un endroit très chaud et très humide.

### Comment éviter la formation de condensation

Lors du transport du caméscope d'un endroit froid à un endroit chaud, placez-le dans un sac en plastique bien fermé. Retirez le caméscope du sac lorsque la température à l'intérieur du sac a atteint la température ambiante (au bout d'environ 1 heure).

#### Écran ACL

- N'exercez pas de pression excessive sur l'écran ACL, car cela pourrait l'endommager.
- Si vous utilisez le caméscope dans un endroit froid, une image rémanente peut apparaître à l'écran ACL. Il ne s'agit pas d'un problème de fonctionnement.
- Lors de l'utilisation du caméscope, l'arrière de l'écran ACL peut devenir chaud. Il ne s'agit pas d'un problème de fonctionnement.

### Pour nettoyer l'écran ACL

Il est conseillé d'utiliser un chiffon doux pour nettoyer l'écran ACL s'il est couvert de traces de doigts ou de poussière. Lors de l'utilisation du kit de nettoyage ACL (en option), n'appliquez pas de liquide de nettoyage directement sur l'écran ACL. Utilisez un linge imbibé du liquide.

### Réglage de l'écran tactile (ÉTALONNAGE)

Les boutons de l'écran tactile peuvent ne pas fonctionner correctement. Dans ce cas, suivez la procédure ci-dessous. Pour cette opération, il est recommandé de raccorder le caméscope à la prise murale à l'aide de l'adaptateur CA fourni.

- ② Appuyez sur (RÉGLAGES) → [RÉGL. GÉNÉRAUX] → [ÉTALONNAGE].



③ Appuyez trois fois sur « × » affiché à l'écran, par exemple avec le coin d'un « Memory Stick PRO Duo » ou tout autre objet de même nature. La position du « × » change. Pour annuler, appuyez sur [ANNUL.].

Si vous n'avez pas appuyé au bon endroit, effectuez de nouveau l'étalonnage.

#### Remarques

- N'utilisez pas d'objet pointu pour effectuer l'étalonnage. Cela pourrait endommager l'écran ACL.
- Il est impossible d'étalonner l'écran ACL lorsqu'il est tourné ou lorsqu'il est fermé et dirigé vers l'extérieur.

### Manipulation du boîtier

- Si le boîtier est sale, nettoyez la surface du caméscope avec un chiffon doux légèrement imprégné d'eau, puis essuyez le boîtier avec un chiffon doux et sec.
- Pour ne pas endommager le revêtement, évitez d'effectuer les opérations suivantes :
  - utilisation de solvants, tels que des diluants, de l'essence, de l'alcool, des chiffons imprégnés de produits chimiques, des répulsifs, de l'insecticide et du filtre solaire;
  - manipulation du caméscope avec les substances susmentionnées sur les mains ;
  - mise en contact du boîtier avec des objets en caoutchouc ou en vinyle pendant une longue période.

# À propos de l'entretien et du rangement de l'objectif

- Essuyez la surface de l'objectif avec un chiffon doux dans les cas suivants :
  - lorsque la surface de l'objectif porte des traces de doigts;
- lorsque vous utilisez le caméscope dans des lieux chauds ou humides;
- lorsque l'objectif est exposé à de l'air salé, comme l'air marin.
- Rangez l'objectif dans un lieu bien aéré, à l'abri de la poussière et de la saleté.
- Pour éviter la formation de moisissures, nettoyez régulièrement l'objectif comme indiqué ci-dessus. Il est recommandé de faire fonctionner le caméscope environ une fois par mois pour le conserver longtemps dans un état de fonctionnement optimal.

### Charge de la batterie rechargeable intégrée

Le caméscope est équipé d'une batterie rechargeable intégrée permettant de conserver en mémoire la date, l'heure et d'autres réglages, même lorsque le commutateur POWER est réglé à OFF (CHG). La batterie rechargeable intégrée est toujours chargée lorsque le caméscope est connecté à une prise murale au moyen de l'adaptateur CA ou lorsque la batterie est fixée. La batterie rechargeable sera complètement déchargée au bout d'environ 3 mois si le caméscope n'est pas du tout utilisé. Utilisez le caméscope après avoir chargé la batterie rechargeable intégrée.

Néanmoins, même si la batterie rechargeable intégrée n'est pas chargée, le fonctionnement du caméscope n'est pas affecté tant que vous n'enregistrez pas la date.

#### Procédures

Branchez le caméscope à une prise murale à l'aide de l'adaptateur CA fourni et laissez le caméscope se charger pendant plus de 24 heures avec le commutateur POWER réglé à OFF (CHG).

### À propos des marques de commerce

- « Handycam » et HANDYCAM sont des marques déposées de Sony Corporation.
- « Memory Stick », « Memory Stick Duo », « Memory Stick Duo », « Memory Stick Duo », « Memory Stick PRO Duo », « Memory Stick PRO Duo », « Memory Stick PRO Duo », « Memory Stick PRO-HG Duo »,
  - « MEMORY STICK PRO-HG DUO », « Memory Stick Micro », « MagicGate », « MAGICGATE »,
- « MagicGate Memory Stick » et « MagicGate Memory Stick Duo » sont des marques de commerce ou des marques déposées de Sony Corporation.
- « InfoLITHIUM » est une marque de commerce de Sony Corporation.
- Microsoft, Windows, Windows Media, Windows Vista et DirectX sont des marques de commerce ou des marques déposées de Microsoft Corporation aux États-Unis et dans d'autres pays et/ou régions.
- Macintosh et Mac OS sont des marques déposées de Apple Inc. aux États-Unis et dans d'autres pays et/ou régions.
- Intel, Intel Core et Pentium sont des marques de commerce ou des marques déposées de Intel Corporation ou de ses filiales aux États-Unis et dans d'autres pays et/ou régions.
- Adobe, le logo Adobe et Adobe Acrobat sont des marques de commerce ou des marques déposées de Adobe Systems Incorporated aux États-Unis et dans d'autres pays et/ou régions.

Tous les autres noms de produits cités dans le présent document peuvent être des marques de commerce ou des marques déposées de leurs sociétés respectives. En outre, les indications ™ et « ® » ne sont pas employées chaque fois qu'une marque est citée dans le présent Guide pratique.

#### Remarques concernant la licence

TOUTE UTILISATION DE CE PRODUIT POUR UNE UTILISATION AUTRE QUE PERSONNELLE, D'UNE MANIÈRE QUI SE CONFORME À LA NORME MPEG-2 VISANT L'ENCODAGE D'INFORMATION VIDÉO POUR LES MÉDIAS SOUS EMBALLAGE, EST EXPRESSÉMENT INTERDITE SANS UNE LICENCE CONFORME AUX BREVETS APPLICABLES DANS LE PORTEFEUILLE DE BREVETS MPEG-2, LADITE LICENCE ÉTANT DISPONIBLE AUPRÈS DE MPEG LA, L.L.C., 250 STEELE STREET, SUITE 300, DENVER, COLORADO 80206.

« C Library », « Expat », « zlib » et « libjpeg » sont des logiciels fournis avec votre caméscope. Ces logiciels sont fournis conformément aux licences d'utilisation des détenteurs des droits d'auteur. À la demande des détenteurs des droits d'auteur de ces applications logicielles, nous sommes dans l'obligation de vous communiquer les informations suivantes. Veuillez lire les sections suivantes. Lisez le fichier « license l.pdf » dans le dossier « License » du CD-ROM. Vous y trouverez les licences (en anglais) des logiciels « C Library »,

« Expat », « zlib » et « libjpeg ».

### À propos des logiciels sous licence GNU GPL/LGPL

Les logiciels soumis aux licences GNU General Public License (désignée ci-après par « GPL ») ou GNU Lesser General Public License (désignée ci-après par « LGPL ») sont inclus dans le caméscope.

Nous vous informons que vous avez le droit d'accéder au code source de ces programmes logiciels, de le modifier ou de le redistribuer aux conditions énoncées dans la licence GPL/LGPL fournie.

Vous trouvez le code source sur le Web. Consultez l'URL suivante pour le télécharger. Lors du téléchargement du code source, sélectionnez le modèle de caméscope DCR-DVD810.


http://www.sony.net/products/Linux/ Veuillez éviter de nous contacter concernant le contenu du code source.

Lisez le fichier « license2.pdf » dans le dossier « License » du CD-ROM. Vous y trouverez les licences (en anglais) des logiciels « GPL » et « LGPL ».


Pour visualiser le PDF, Adobe Reader est nécessaire. S'il n'est pas installé sur votre ordinateur, vous pouvez le télécharger depuis le site Web de Adobe Systems : http://www.adobe.com/

### Identification des pièces et des commandes


Les chiffres entre parenthèses correspondent aux pages de référence.

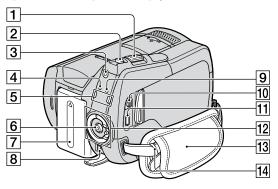

- 1 Manette de zoom motorisé (28, 34)
- **2** Touche PHOTO (23, 26)
- **3** Touche QUICK ON (28)
- 4 Témoin CHG (charge) (14)
- Témoins de mode ♯ (Film)/♠ (Fixe) (26)
- 6 Touche START/STOP (23)
- **7** Batterie (14)
- 8 Prise DC IN (14)
- **9** Témoin ACCESS (disque dur) (26)
- [10] Connecteur A/V à distance (35, 47)
- **11** Prise **!** (USB) (50)
- 12 Commutateur POWER (18)
- 13 Sangle (20)
- 14 Crochets de fixation de la bandoulière Permettent de fixer une bandoulière (en option).

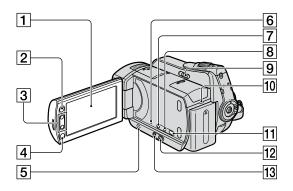

- 1 Écran ACL/écran tactile (20)
- **2** Touche **1** (HOME) (11, 56)
- **3** Touches de zoom (28, 34)
- 4 Touche START/STOP (23, 26)
- [5] Haut-parleur Pour le réglage du volume, reportezvous à la page 31.
- [6] Touche RESET Initialise tous les réglages, y compris la date et l'heure.
- 7 Touche (contre-jour) (29),
- 8 Touche DISP/BATT INFO (15, 20)
- (29) Commutateur NIGHTSHOT PLUS
- Témoin ACCESS (« Memory Stick PRO Duo ») (22)
- 11 Touche (DISC BURN) (37)
- Touche (AFFICHER LES IMAGES) (24, 30)
- 13 Touche EASY (23)

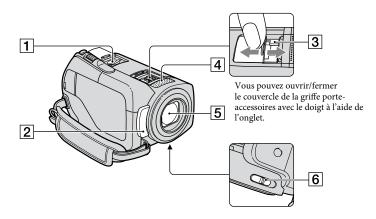


- 1 Fente pour Memory Stick Duo (22)
- [2] Capteur de télécommande (DCR-SR65/ SR85)/port de rayons infrarouges Pour faire fonctionner le caméscope, orientez la télécommande (103) en direction du capteur de télécommande.
- 3 Active Interface Shoe A Active (DCR-SR65/SR85)

La griffe Active Interface Shoe alimente les accessoires en option, tels qu'une lampe vidéo, un flash ou un microphone. Cet accessoire peut être mis sous tension ou hors tension à l'aide du commutateur POWER du caméscope. Pour obtenir davantage d'informations, consultez le mode d'emploi fourni avec l'accessoire. La griffe Active Interface Shoe comporte un dispositif de sécurité permettant de bien fixer l'accessoire. Pour raccorder un accessoire, insérezle et enfoncez-le jusqu'au bout, puis serrez la vis. Pour retirer un accessoire. desserrez la vis, puis retirez l'accessoire en appuyant dessus.


 Lors de l'enregistrement d'un film à l'aide d'un flash externe (en option) raccordé à la griffe porte-accessoires, désactivez le flash externe pour éviter que le bruit de chargement du flash ne soit enregistré.

- Lorsqu'un microphone externe (en option) est raccordé, il est prioritaire sur le microphone intégré.
- 4 Microphone intégré
- 5 Objectif (objectif Carl Zeiss) (4)
- 6 Commutateur LENS COVER (20)

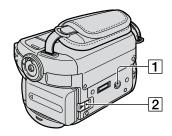


- 1 Réceptacle pour trépied Fixez le trépied (en option : la longueur de la vis doit être inférieure à 5,5 mm (7/32 po)) au réceptacle pour trépied à l'aide d'une vis adéquate.
- 2 Manette de déblocage BATT (batterie) (15)

# Pour les modèles DCR-SR65/SR85 : Handycam Station :



- 1 Touche (DISC BURN) (37)
- 2 Connecteur d'interface
- **3** Prise (USB) (50)
- 4 Prise A/V OUT (35, 47)
- **5** Prise DC IN (14)

# Télécommande (DCR-SR65/SR85)

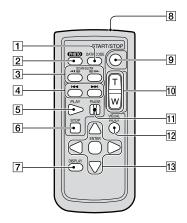


- 1 Touche DATA CODE (63)
  Lorsque vous appuyez sur cette touche en cours de lecture, la date et l'heure ou les données de réglage du caméscope s'affichent pour les images enregistrées.
- [2] Touche PHOTO (23, 26) Lorsque vous appuyez sur cette touche, l'image à l'écran est enregistrée sous forme d'image fixe.
- 3 Touches SCAN/SLOW (24, 31)
- Touches ► (précédent/suivant) (25, 31)
- **5** Touche PLAY (24, 31)
- **6** Touche STOP (24, 31)
- **7** Touche DISPLAY (15)
- 8 Émetteur
- 9 Touche START/STOP (23, 26)
- 10 Touches de zoom motorisé (28, 34)
- 11 Touche PAUSE (24, 31)

- 12 Touche VISUAL INDEX (24, 30) Lorsque vous appuyez sur cette touche en cours de lecture, l'écran [VISUAL INDEX] s'affiche.
- 13 Touches ◀/►/▲/▼/ENTER

  Lorsque vous appuyez sur un bouton de l'écran [VISUAL INDEX] ou de la liste de lecture, un cadre orange s'affiche à l'écran ACL. Sélectionnez le bouton ou l'option souhaité avec ◀/►/▲/▼, puis appuyez sur ENTER pour valider.

#### Remarques

 Retirez la feuille de protection avant d'utiliser la télécommande.



- Orientez la télécommande en direction du capteur de télécommande pour faire fonctionner le caméscope (p. 101).
- Si aucune commande n'a été envoyée depuis la télécommande pendant quelques instants, le cadre orange disparaît. Lorsque vous appuyez de nouveau sur ◀ / ▶ / ▲ / ▼ ou ENTER, le cadre apparaît à la position où il était affiché auparavant.
- Certains boutons à l'écran ACL ne peuvent pas être sélectionnés à l'aide de ◀ / ▶ / ▲ / ▼.

### Pour changer la pile de la télécommande

- ① Tout en appuyant sur l'onglet, insérez votre ongle dans la fente pour ouvrir le couvercle du logement de la pile.
- ② Placez une pile neuve, pôle + orienté vers le haut.
- 3 Réinsérez le logement de la pile dans la télécommande jusqu'à ce qu'il s'encliquette.




### **AVERTISSEMENT**

Toute manipulation incorrecte de la pile peut entraîner un risque d'explosion. Ne rechargez pas la pile, ne la démontez pas et ne la jetez pas au feu.


 Lorsque la pile au lithium s'affaiblit, la distance de fonctionnement de la télécommande peut diminuer ou la télécommande risque de ne pas fonctionner correctement. Dans ce cas, remplacez la pile par une pile au lithium Sony CR2025. L'utilisation d'une autre pile peut entraîner un risque d'incendie ou d'explosion.

### Indicateurs affichés à l'écran pendant l'enregistrement/la lecture


### Enregistrement de films




### **Enregistrement d'images fixes**

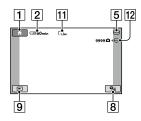

### Visualisation de films

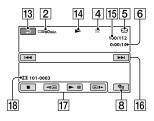


### Visualisation d'images fixes

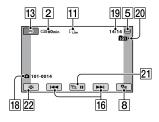

- **1** Touche HOME (10, 56)
- 2 Autonomie (approximative) de la batterie (15)
- 3 Statut d'enregistrement ([VEILLE] (attente) ou [ENR.] (enregistrement))
- Mode d'enregistrement (HQ/SP/LP) (58)
- Support d'enregistrement /de lecture (21)
- 6 Compteur (heures/minutes/secondes)
- 7 Durées de prise de vue restantes
- 8 Bouton OPTION (70)
- 9 Touche AFFICHER LES IMAGES (24, 30)
- 10 Index des visages activé (60)
- 11 Taille de l'image (61)
- 12 Nombre approximatif d'images fixes pouvant être enregistrées/support d'enregistrement
- 13 Bouton de retour
- 14 Mode de lecture
- 15 Numéro du film en cours de lecture/ nombre total de films enregistrés
- 16 Bouton précédent/suivant (24, 30)
- 17 Boutons de commande vidéo (24, 30)
- 18 Nom du fichier de données
- [19] Numéro d'image fixe en cours de lecture/nombre total d'images fixes enregistrées
- 20 Dossier de lecture S'affiche uniquement lorsque le support d'enregistrement des images fixes est un « Memory Stick PRO Duo ».
- 21 Bouton diaporama (34)
- **22** Bouton VISUAL INDEX (24, 30)

### Indicateurs en cas de modifications

Les indicateurs suivants apparaissent en cours d'enregistrement ou de lecture, afin de vous informer des réglages votre caméscope.



### En haut à gauche

| Indicateur | Signification                            |
|------------|--|
| 0          | Prise de vue avec le<br>retardateur (77) |
| 4 1 4+4-   | Flash/RÉD.YEUX R. (62)                   |
| <b>i</b> † | NIV.RÉF.MIC. bas (77)                    |
| <u>4:3</u> | SÉL.GD FRMAT (59)                        |
| *          | MIC ZOOM INTÉG.<br>(77)                  |

### En haut à droite

| Indicateur                  | Signification                                  |  |
|-----------------------------|--|--|
| ÉQUIL. ÉQUIL.<br>BLANC NOIR | Fondu (76)                                     |  |
| ;;;;                        | Rétroéclairage ACL<br>désactivé (20)           |  |
| COFF                        | Capteur de chute<br>désactivé (69)             |  |
| ë                           | Capteur de chute activé (69)                   |  |
| <b>∆</b> +⊖ <b>∆</b> +€     | Support sélectionné pour les images fixes (21) |  |

#### Au centre

| Indicateur   | Signification             |
|--|---------------------------|
| 1,0M VGA<br>10,2M C0,7M                                  | ■TAIL.IMAGE (61)          |
| <b>₹</b>   | Diaporama activé (34)     |
| 0  | NightShot plus (29)       |
| SO   | Super NightShot plus (76) |
|  | Color Slow Shutter (75)   |
| 77   | Connexion PictBridge (50) |
| \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ | Avertissement (85)        |

#### En bas

| Indicateur   | Signification                      |
|--------------|------------------------------------|
| <b></b> ₱+   | Effet spécial (76)                 |
| ⊡*           | Effet numérique (76)               |
| @ <b># #</b> | Mise au point manuelle (72)        |
|              | SÉLECTION SCÈNE<br>(73)            |
| <u> </u>     | Compensation du contre-jour (26)   |
| * ☆ ⊾        | Balance des blancs (75)            |
| <b>W</b> OFF | SteadyShot désactivé (60)          |
|              | EXPOSITION (73)/<br>SPOTMÈTRE (73) |
| т₩           | TÉLÉ MACRO (72)                    |
| •            | Index des visages (32)             |

#### 🌣 Conseils

 Les indicateurs et leur position sont fournis à titre d'indication et peuvent différer de l'affichage réel à l'écran.

# Code de données pendant l'enregistrement

La date et l'heure d'enregistrement sont automatiquement enregistrées sur le support. Elles ne sont pas affichées pendant l'enregistrement. Vous pouvez toutefois les vérifier avec [CODE DONNÉES] en cours de lecture (p. 63).

### Glossaire

### Fragmentation

Il s'agit, à l'intérieur d'un support, du fractionnement et de la répartition des données d'un même fichier. Vous risquez de ne pas pouvoir sauvegarder les images correctement. Vous pouvez résoudre ce problème en sélectionnant [FORMAT.SUPPORT] (p. 53).

#### JPEG

JPEG signifie Joint Photographic Experts Group. Il s'agit d'une norme de compression des données d'image fixe (réduction de la taille des données). Le caméscope enregistre les images fixes au format JPEG.

#### ■ MPEG

MPEG signifie Moving Picture Experts Group, groupe de normalisation pour le codage (compression d'images) de données vidéo (films) et audio. Il existe les formats MPEG1 et MPEG2. Le caméscope enregistre les films avec une qualité d'image SD (définition standard) au format MPEG2.

#### **■ VBR**

VBR signifie Variable Bit Rate, format d'enregistrement contrôlant automatiquement le débit binaire (volume de données d'enregistrement dans un laps de temps donné) selon la scène en cours d'enregistrement. Les vidéos contenant des actions rapides utilisent beaucoup d'espace disque, afin d'obtenir une image claire. La durée de prise de vue sur le support est donc plus courte.

### **■** Vignette

Images de taille réduite vous permettant de visualiser plusieurs images en même temps. [VISUAL INDEX], [■INDEX] et [■INDEX] utilisent un système d'affichage de vignettes.

### Index

Catégorie AUTRES ...... 38

| Chiffres                       | Catégorie GÉRER SUPPORT                | E                              |
|--------------------------------|--|--------------------------------|
| 12IMAGES 64                    | Catégorie RÉGLAGES 56                  | Easy Handycam 23               |
| 16:9                           | CODE DONNÉES 63, 107                   | ÉCL.NIGHTSHOT 59               |
| 4:3 36, 59                     | Codes d'autodiagnostic 85              | Écran ACL                      |
| 61MAGES 64                     | COLOR SLOW SHTR                        | ÉDITER LISTE LECT 45           |
|                                | (Color Slow Shutter) 75                | EFFET IMAGE (Effet spécial)    |
| A                              | Compensation du contre-jour            |                                |
| Accessoires fournis            | 29                                     | EFFET NUM. (Effet numérique)   |
| Adaptateur CA 14               | Condensation 95                        | •                              |
| Adaptateur pour Memory Stick   | Connecteur A/V à distance              | Enregistrement                 |
| Duo 92                         |  | ÉQUIL.BLANC 76                 |
| AFF.RÉGL.IMAGES 63             | CONNEXION USB 91                       |                                |
| AFFICHAGE64                    | Copie de sauvegarde<br>Voir Sauvegarde | ÉQUIL.NOIR                     |
| AJOUTER 45                     | Copie vers un magnétoscope             | ÉTALONNAGE                     |
| AJOUTER/date 45                | ou un enregistreur DVD/HDD             | EXPOSITION                     |
| ARRÊT AUTO                     | 47                                     | Extension 91                   |
| (arrêt automatique) 68         | Copie 47                               | EXTÉRIEUR 75                   |
| _                              | COPIER FILM 42                         | F                              |
| В                              | COPIER PHOTO 43                        | •                              |
| BAL.BLANCS                     | COPIES 50                              | FEU D'ARTIFICE 74              |
| (Balance des blancs) 75        | Cordon d'alimentation 14               | Feuille de protection 103      |
| Batterie « InfoLITHIUM »       | COULEUR LCD 65                         | Fiche CC 14                    |
| Batterie rechargeable intégrée | CRÉPUSCULE 73                          | Fichier 91                     |
|                                |  | Fichiers de gestion des images |
| Batterie 14, 15                | D                                      |                                |
| BIP 65                         | DATE/HEURE 50, 63                      |                                |
| BOUGIE 74                      | Décalages horaires dans le             | Film 23, 27                    |
|                                | monde 90                               | Copie de films 42              |
| C                              | DÉPLACER 46                            | Mode d'enregistrement 58       |
| Câble de raccordement A/V      | Diaporama34                            | FORMAT 16:9 59                 |
| 13, 35, 47                     | DIVISER 44                             | FORMAT TV 36, 66               |
| Câble S VIDEO 35, 47           | DONNÉES CAM 63                         | FORMATER                       |
| Câble USB 13, 48, 50           | Dossier 91                             | Disque dur 53                  |
| Capacité restante              | Droits d'auteur 3, 97                  | « Memory Stick PRO<br>Duo » 53 |
| Batterie 15                    | Durée de charge 16                     | Fragmentation 108              |
| Disque dur 52                  | Durée de lecture 16                    | 11461110111411011 100          |
| « Memory Stick PRO             | Durée de prise de vue 16               | G                              |
| Duo » 52                       |  | •                              |
| CAPT.CHUTE 69                  |  | Grand angle 28                 |
| CAPTURE PHOTO 41               |  |                                |

| Н                                       | L   | N                                |
|---|---|----------------------------------|
| Handycam Station 14, 102                | LCD 66  | N° FICHIER                       |
| HELP 11                                 | Lecture 24, 30                                  | (Numéro de fichier) 62           |
| HEURE D'ÉTÉ 67                          | LENS COVER 20                                   | NEIGE 74                         |
| HOME MENU 10, 56                        | LIEN ZOOM 64                                    | NightShot plus29                 |
| AFF.RÉGL.IMAGES 63                      | Liste de lecture 45                             | NightShot                        |
| Catégorie RÉGLAGES                      | Création 45                                     | NIV.CTJR LCD                     |
| 56                                      | DÉPLACER 46                                     | (Niveau du rétroéclairage ACL)   |
| RÉG.HOR./LAN 67                         | Lecture 45                                      | NIV.FLASH                        |
| RÉGL.FILMS APP 58                       | SUPP.TOUT 46                                    | NIV.RÉF.MIC 77                   |
| RÉGL.GÉNÉRAUX 68                        | SUPPRIMER 46                                    | NOIR&BLANC                       |
| RÉGL.PHOTO APP 61                       | LP 58   | Nombre d'images                  |
| RÉGL.SON/AFF 65                         | LUMI.LCD 65                                     | enregistrables pouvant être      |
| RÉGLAGES SORTIE 66                      |   | enregistrées 61                  |
| HQ 58                                   | M   | NTSC 89                          |
| 1                                       | M.PT.CENTRÉE 72                                 | 0                                |
| -                                       | Magnétoscope ou enregistreur                    | •                                |
| Icône<br>Voir Indicateurs à l'écran     | DVD/HDD 47                                      | OBT.LENTE AUTO (Obturation lente |
| ID-1/ID-2                               | Marque de commerce 97                           | automatique) 60                  |
|   | MATIN&SOIR 74                                   | OPTION MENU 70                   |
| Image fixe                              | « Memory Stick » 2, 92                          | Origine 45                       |
| Copie d'images fixes 43                 | « Memory Stick Duo » 92                         | 3                                |
| Fichiers d'image fixe 91 IMAGE GUIDE 60 | « Memory Stick PRO Duo »                        | P                                |
|   |   | Panneau ACL20                    |
| Imprimante 50                           | Nombre d'images pouvant<br>être enregistrées 61 | PASTEL 76                        |
| Imprimer 50                             | « Memory Stick PRO-HG                           | PAYSAGE                          |
| Index des dates                         | Duo »   | PictBridge 50                    |
| Index des pellicules                    | Messages d'avertissement 87                     | PLAGE                            |
| Index des visages                       | MIC ZOOM INTÉG 77                               | PORTRAIT 74                      |
| Indicateurs à l'écran 105               | MISE AU PT 72                                   | Prise A/V OUT 35, 47             |
| Indicateurs d'avertissement             | Mise en charge de la batterie                   | Prise DC IN 14                   |
| Indicateurs 106                         | 14  | Prise en main du caméscope       |
| Informations relatives à la             | MODE END 50                                     |                                  |
| batterie 15                             | MODE ELACH 58                                   | Prise murale 14                  |
| INFOS SUR SUPP 52                       | MODE FLASH                                      | Prise S VIDEO 35                 |
| INTÉRIEUR 75                            | Mode miroir                                     | Prise USB 99, 102                |
|   | MONT 44   | PROJECTEUR74                     |
| J                                       | Montage   |                                  |
| JPEG 91, 108                            | Sur le caméscope 44                             | Q                                |
|   | MPEG 108  | QUICK ON 28                      |
|   | MPEG2 91  |                                  |

| R                                | SPOTMÈTRE Z                      |
|----------------------------------|----------------------------------|
| Raccordement                     | (Spotmètre flexible)             |
| Autres appareils 47              | Standard de télévision couleur Z |
| Imprimante 50                    | STEADYSHOT 60 Z                  |
| Téléviseur 35                    | SUPP.TOUT 46                     |
| RÉD.YEUX R 62                    | Support                          |
| RÉG.DIAPORAMA 34                 | SUPPR.TOUT 39                    |
| RÉG.HOR./LAN 67                  | SUPPRIMER                        |
| RÉG.REST. (film) 60              | Films                            |
| RÉGL.FILMS APP 58                | Images fixes 40                  |
| RÉGL.GÉNÉRAUX 68                 | Par date                         |
| RÉGL.HORLOGE 18                  | SUPPRIMER 46                     |
| RÉGL.LANGUE 19, 67               |                                  |
| RÉGL.PHOTO APP 61                | T                                |
| RÉGL.SON/AFF65                   | TAIL.IMAGE 61                    |
| RÉGL.ZONE 67                     | TAILLE 50                        |
| Réglage de l'exposition pour les | TÉLÉ MACRO 72                    |
| sujets en contre-jour 29         | TÉLÉCOMMANDE                     |
| Réglage du volume 31             | (Télécommande) 68                |
| Réglage Index des visages 60     | Télécommande 103                 |
| RÉGLAGES SORTIE 66               | Téléobjectif                     |
| Réparation du fichier de base    | Téléviseur                       |
| de données d'images 55           | Touche RESET 100                 |
| RETARDATEUR 77                   | TRANS.FONDU 76                   |
| Rétroéclairage ACL 20            | Trépied 102                      |
| S                                | U                                |
| S.NIGHTSHOT PLS                  |                                  |
| (Super NightShot plus) 76        | UNE PRES 75                      |
| Sangle 20                        | Utilisation à l'étranger 89      |
| Sauvegarde 37                    | V                                |
| SÉL.GD FRMAT 59                  | V                                |
| SÉLECT.USB 48                    | VBR 108                          |
| Sélection du support 21          | VEIL.MARCHE RAP 68               |
| SÉLECTION SCÈNE 73               | VIDE 54                          |
| SÉPIA 76                         | Vignette 108                     |
| SÉRIE 62                         | VISUAL INDEX 24, 30              |
| SORV/LCD 66                      | Visualisation d'images sur un    |
| SORTIE AFF 66                    | téléviseur                       |
| SP 58                            | VOLUME 31, 65                    |
| SPORTS 74                        |                                  |

| ZOOM NUM | 59 |
|----------|----|
| Zoom PB  | 34 |
| ZOOM     | 28 |

De plus amples renseignements à propos de ce produit et des réponses aux questions fréquemment posées sont disponibles sur le site Web de l'Assistance à la clientèle.